### 取扱説明書

# W-ZERO3 ws027sh

**SHARP** 



# はじめに

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

この製品は厳重な品質管理と製品検査を経て出荷しておりますが、万一故障または 不具合がありましたら、お買いあげの販売店または、ウィルコムサービスセンター までご連絡ください。

別添の「保証書」の定めるところによって修理を行います。

# で使用前のおことわり

●この製品を正しくお使いいただくために、『取扱説明書』(本書)および『かんたん操作ガイド』をよくお読みになってからご使用ください。また、いつも手元に置いてご使用ください。ご使用中にわからないことや、具合の悪いことがおきたとき、きっとお役にたちます。

#### 取扱説明書(本書)

各種機能の使いかたや、困ったときの対処法を紹介しています。

基本操作・インターネット・メール・電話

映像と音楽・データ诵信・設定・

異常が起きたとき・困ったときは

アフターサービスについて

#### かんたん操作ガイド

この製品を使うための準備(オンラインサインアップ<sup>\*</sup>など)や、

この製品の基本的な使いかたを紹介しています。

箱を開けたら必ずお読みください。

※メールやインターネット接続をするための設定

- ●当社は、この製品の使用誤り、ご使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き一切その責任を負いません。
- ●当社は、この製品において内蔵ソフトウェアや追加ソフトウェアを使用された結果に関しては、いかなる保証も致しかねますので、あらかじめご了承のほどお願い申しあげます。

なお、ソフトウェアのご使用に際しては、そのソフトウェアの提供者の使用条件が明示されているときは、必ずそれらの使用条件をご確認ください。

- お客様または第三者がこの製品の使いかたを誤ったときや静電気、電気的ノイズの影響を受けたとき、また、故障・修理のときや電池交換の方法を誤ったときは記憶内容が変化・ 消失するおそれがあります。
- ●次のことを必ずお守りください。 重要な内容は必ず控えを取っておいてください。動作確認済みの市販の microSD カードにバックアップ(保管)することができます。
- ●この製品は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。

で使用前に、「安全にお使いいただくために」(№ 0-12ページ)を必ずお読みください。

# ウィルコム通信サービスについて

株式会社ウィルコムと契約する必要があります。契約申し込みをされるときは、契約手数料がかかります。また、契約申込後は毎月の基本料金と通話料がかかります。

くわしくは、下記ウィルコムサービスセンターへお問い合わせください。

以下のような内容は、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

- ●ご契約内容(加入、変更、引越等)
- ●オプションサービス
- ●この製品の紛失

- ●基本料金・通話料等
- ●サービスエリア
- ●その他、通信サービスについて

#### **・ウィルコムサービスセンター**

受付時間:9:00~20:00 (年中無休)

この製品から…………………………… 局番なしの 116 (無料) 一般加入電話・携帯電話などから… 0120-921-156 (無料)

番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

#### ウィルコムのデータ通信に関してのお問い合わせ

受付時間:9:00~20:00 (年中無休)

この製品から………………… 局番なしの 157 (無料) 一般加入電話・携帯電話などから… 0120-921-157 (無料)

番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

#### 携帯電話・PHS のリサイクルについて

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカー問わず右記マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。



モバイル・リサイクル・ネットワーク 携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

#### **心注意**

- 回収した電話機・電池・充電器はリサイクルするためご返却できません。
- プライバシー保護のため、電話機に記憶されているお客様の情報(電話帳、通信履歴、メールなど) は事前に消去してください。

# もくじ

必ずご確認ください

基本的な使いかた

ウィルコム通信サービスについて	0-3
もくじ	0-4
安全にお使いいただくために	0-12
使用上のご注意とお手入れのしかた	0-19
取扱説明書の表記	0-30
本書の引きかた	0-31
本書以外から探す	0-32
ホームページに掲載しているアプリケーションマニュアル	から探す0-32
この製品の使いかた(ヘルプ)から探す	0-34
ホームページの Q&A から探す	0-34

1-2

	各部のなまえとはたらき	1-2
	Xcrawl の LED 表示について	1-5
	キーロックする	1-6
	充電する	1-7
	電源を入れる/切る	1-9
	モーションセンサーについて	1-9
	待ち受け画面(Today 画面)を使う	1-10
	プログラム起動バーについて	
	基本メニューを使う	1-13
	設定画面を使う	1-14
	メニューランチャを使う	1-18
	プログラムを切り替えたり終了する(マルチタスク管理)	1-20
	W+Info を使って配信された情報(記事)を見る	1-21
	タイトルバーに表示されるアイコンについて	1-23
	スタート画面について	1-25
	設定画面について	1-28
	アプリケーションプログラムを起動/終了する	1-31
	メモリ不足を解消する	1-32
	節電状態で着信する	1-32
	消灯したバックライトを点灯する	1-33
7	マ字入力のしかた	1-34
×		
	ダイヤルキーの基本操作について	
	ダイヤルキーを使って文字を入力する	
	「記号」・「顔文字」・「定型文」を入力する	
	文字入力パネルについて	
	毛書き入力パタルを使って文字を入力する	1 // 2

文字を編集する......1-45

電話/	メールの着信音やマナーモードなどの設定をする	3-18
	着信音の音量を調節する	3-18
	着信音のメロディを変える	3-18
	バイブレータの設定をする	3-19
	通話中の着信を通知する	3-20
	インターネット接続中などデータ通信中に着信する	3-20
	自動受信の回数を指定する	3-21
	ライトメール受信時の呼び出し時間を設定する	3-21
	マナーモードを設定する	3-22
	安全運転モードの設定をする	3-22
	発信者番号通知などを設定する	3-23
	セキュリティをかける	3-23
	暗証番号を変更する	
	リモートロックを利用する	3-26
	着信制限をする	3-29
	着信拒否をする/着信拒否を解除する	3-29
	位置情報を通知する	
	電話帳のデータを読み込む/書き込む	3-31
	W-SIM のバージョン情報を表示する	3-33
	無線機能(W-SIM)をオン/オフする	
	USIM カードにセキュリティをかける	3-34
ウィル	コムのサービスを利用する	3-36
	留守番電話サービスを使う	
	着信転送サービスを使う	3-37
	料金分計サービスを使う	3-37
電話帳		3-38
	電話帳を登録する(新規作成)	
	電話帳を表示する	
	電話帳から電話をかける	
	電話帳からメールを作成する	
	電話帳を修正/削除する	

メニュー......3-40

3章電話

ホームページを見る (Internet Explorer Mobile)	5-2
ホームページを見る	5-2
ネットワークを切断する	
お気に入りを使用する	
履歴を使ってホームページを表示する	5-5
ホームページの画像を保存する/テキストをコピーする	
ファイルをダウンロードして保存する	
ホームページ (起動時のページ) を設定する	5-6
キャッシュや Cookie、履歴を削除する	5-7
プライバシーとセキュリティの設定をする	5-7
表示する言語の設定をする	
サウンド、画像などの設定をする	
Internet Explorer Mobile の  (メニュー)	5-9
カメラを使用する	6-2
カメラをご使用になる前に	6-2
静止画(画像)を撮影する	6-3
, "-" , (£  <del></del> ")	
ビデオ(動画)を撮影する	
ビデオ(動画)を撮影する 撮影した静止画や動画を見る 撮影した静止画や動画を見る	
撮影した静止画や動画を見る	6-7 <b>6-8</b>
撮影した静止画や動画を見る 画像とビデオ 静止画や動画を見る	<b>6-8</b> 6-8
撮影した静止画や動画を見る	<b>6-8</b> 6-8 6-10
撮影した静止画や動画を見る	<b>6-8</b> 6-8 6-10 6-10
撮影した静止画や動画を見る	<b>6-8</b> 6-8 6-10 6-11
撮影した静止画や動画を見る	<b>6-8</b> 6-8 6-10 6-11
撮影した静止画や動画を見る	6-8 6-8 6-10 6-10 6-11 6-12
撮影した静止画や動画を見る	6-7 6-86-86-106-116-12 6-146-14
撮影した静止画や動画を見る	6-7 6-86-86-106-116-12 6-146-14
撮影した静止画や動画を見る	6-7 6-86-86-106-116-12 6-146-14

章 映像と音楽

コラムリーダを利用する

	原稿を読み取る	6-20
竹	情報リーダを利用する	6-23
	記事の撮影から編集までの流れ	6-23
	記事を読み取る	6-23
F	PDF SHOT を利用する	6-26
	撮影から編集までの流れ	6-26
	ホワイトボードに書かれた内容を読み取る	6-26
	保存した画像を PDF にする	6-27

原稿の撮影から編集までの流れ.......6-20

6-20

6	音楽や映像を楽しむ (Windows Media Player 10 Mobile)	6-29
章	音楽や映像を再生する	6-30
早	時間の表示形式を設定する	6-33
Orfs	ビデオ再生時の画面設定をする	6-33
吹	ネットワークプロトコルとインターネット接続速度を設定する	6-34
涿	起動時に表示させる画面を設定する	6-34
<u> </u>	再生画面の外観(スキン)を変更する	6-35
映像と音楽	キーの割り当てを変更する	
楽	Windows Media Player 10 Mobile のメニュー	6-36
	国、T機型 L の技体やニーク交換をする(Divistooth)	7-2
	周辺機器との接続やデータ交換をする(Bluetooth)	
	Bluetooth をご利用になる前に	
7	データを送受信する	
章	ワイヤレスで音楽/音声を出力する	
	ワイヤレスで電話を受ける	/-9
<b>=</b>	赤外線通信をする	7-10
データ通信	データを受信するための準備 (受信側の設定)	7-11
<b>4</b>	予定表などのデータやファイルを送受信する (①の方法)	
温	携帯電話と"連絡先"のデータを送受信する(②の方法)	
尸鷽	データ交換 (③の方法)	
15		
	遠隔的にパソコンの操作を行う(リモートデスクトップモバイル)	
	遠隔的にパソコンの操作を行う	7-14
	バックマップオス(Sprite Rackup)	۵.۵
8	バックアップする(Sprite Backup)	
8音	「通常モード」でバックアップする	8-3
8 章	「通常モード」でバックアップする「カスタムモード」でバックアップする	8-3 8-4
	「通常モード」でバックアップする	8-3 8-4
	「通常モード」でバックアップする「カスタムモード」でバックアップする	8-3 8-4 8-5
	「通常モード」でバックアップする「カスタムモード」でバックアップする 「カスタムモード」でバックアップする バックアップを復元する	8-3 8-4 8-5
	「通常モード」でバックアップする「カスタムモード」でバックアップするバックアップを復元する	
	「通常モード」でバックアップする 「カスタムモード」でバックアップする バックアップを復元する ファイルを管理する(エクスプローラー) エクスプローラーの使いかた エクスプローラーのメニュー	
	「通常モード」でバックアップする 「カスタムモード」でバックアップする バックアップを復元する ファイルを管理する(エクスプローラー) エクスプローラーの使いかた エクスプローラーのメニュー Java™ アプリ	8-3 8-4 8-5 <b>8-7</b> 8-7 8-9
8章 その他の機能	「通常モード」でバックアップする 「カスタムモード」でバックアップする バックアップを復元する ファイルを管理する(エクスプローラー) エクスプローラーの使いかた エクスプローラーのメニュー	8-3 8-4 8-5 <b>8-7</b> 8-7 8-9
	「通常モード」でバックアップする 「カスタムモード」でバックアップする バックアップを復元する ファイルを管理する(エクスプローラー) エクスプローラーの使いかた エクスプローラーのメニュー Java™ アプリ	8-3 8-4 8-5 <b>8-7</b> 8-7 8-9
	「通常モード」でバックアップする 「カスタムモード」でバックアップする バックアップを復元する。 ファイルを管理する(エクスプローラー) エクスプローラーの使いかた。 エクスプローラーのメニュー  Java™ アプリ Windows Live / Messenger	8-3 8-4 8-5 <b>8-7</b> 8-9 8-10
その他の機能	「通常モード」でバックアップする	8-3 8-4 8-5 8-7 8-7 8-9 8-10 8-11
その他の機能	「通常モード」でバックアップする	8-3 8-4 8-5 <b>8-7</b> 8-9 8-10 8-11
	「通常モード」でバックアップする 「カスタムモード」でバックアップする バックアップを復元する ファイルを管理する(エクスプローラー) エクスプローラーの使いかた エクスプローラーのメニュー  Java™ アプリ Windows Live / Messenger  使用環境を設定する 待ち受け画面(Today 画面)を設定する 待ち受け画面(Today 画面)について	8-3 8-4 8-5 8-7 8-7 8-9 8-10 8-11
- その他の機能 9章	「通常モード」でバックアップする 「カスタムモード」でバックアップする バックアップを復元する ファイルを管理する(エクスプローラー) エクスプローラーの使いかた エクスプローラーのメニュー  Java™ アプリ Windows Live / Messenger  使用環境を設定する 特ち受け画面(Today 画面)を設定する 他人が使えないようにロックする	8-3 8-4 8-5 8-7 8-7 8-9 8-10 8-11 9-2 9-2 9-3 9-4
- その他の機能 9章	「通常モード」でバックアップする 「カスタムモード」でバックアップする バックアップを復元する ファイルを管理する(エクスプローラー) エクスプローラーの使いかた エクスプローラーのメニュー  Java™ アプリ Windows Live / Messenger  使用環境を設定する 特ち受け画面(Today 画面)を設定する 待ち受け画面(Today 画面)について 他人が使えないようにロックする 時計を設定する 時計を設定する	8-3 8-4 8-5 8-7 8-7 8-9 8-10 8-11
その他の機能	「通常モード」でバックアップする 「カスタムモード」でバックアップする バックアップを復元する ファイルを管理する(エクスプローラー) エクスプローラーの使いかた エクスプローラーのメニュー  Java™ アプリ Windows Live / Messenger  使用環境を設定する 特ち受け画面(Today 画面)を設定する 他人が使えないようにロックする	8-3 8-4 8-5 8-7 8-7 8-9 8-10 8-11 9-2 9-2 9-3 9-4 9-5 9-6

アフターサービスについて......10-39

この製品には、本書で説明している以外に次のプログラムなどがあります。 ・予定表

・連絡先

・仕事

・メモ

Word Mobile

· Excel Mobile

· PowerPoint Mobile

OneNote Mobile

・文字入力のしかた(入力パネル) · NAVITIME

・アラーム

区点コード一覧

Adobe Reader LE

ActiveSync

など

これら本書に記載していないアプリケーションの説明は、ホームページ(http:// wssupport.sharp.co.jp/manual/) をご覧ください。

# 安全にお使いいただくために

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



# 危険

人が死亡または重傷を負うおそれが高い内容を示しています。



# 警告


人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示して います。

#### 図表示の意味

☆ 記号は、気をつける必要があることを表しています。

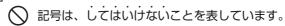

記号は、しなければならないことを表しています。

#### ■ WS027SH 本体の取り扱いについて

# **企警告**

- 万一、発熱していたり、煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災や感電の原因となります。すぐに AC アダプターをコンセントから抜き、本体の電源を切り、充電池を外し、お買いあげの販売店にご連絡ください。
- 万一、異物(金属片・水・液体)が製品の内部に入った場合は、まず AC アダプターをコンセントから抜き、本体の電源を切り、充電池を 外し、お買いあげの販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。
- 指定の AC アダプターや充電池をご使用ください。指定以外の AC アダプターや充電池などを使用すると、火災・事故の原因となります。



● 屋外で雷が鳴っているときは、使用しないでください。落雷・感電の おそれがあります。



● 交通事故の原因になりますので、自動車・バイク・自転車などを運転 中は使用しないでください。自動車・バイク運転中の使用は法律で禁 止されています。自動車・バイク・自転車などを安全な場所に止めて からご使用ください。




● 航空機など使用を禁止された区域では電源を切ってください。航空機 内での使用は禁止されています。



ただし、ワイヤレス LAN 装着のある航空機内において、この製品か ら当該ワイヤレス LAN システムに接続して使用する場合は、離着陸 時を除き内蔵ワイヤレス LAN を作動させることができます。

この場合でも、PHS や W-CDMA の無線機能はオフにしてください。

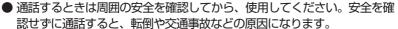



● 植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている場合 は、ペースメーカなどから22cm以上離して携行および使用してください。



● 満員の電車など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカ および植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますの で、この製品の電源を切ってください。



電波により、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器が誤 動作するなどの影響を与えることがあります。

- 医療機関の屋内では次のことを守って使用してください。
  - ・手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には、 この製品を持ち込まないでください。



- ・病棟内では、この製品の電源を切ってください。
- ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、この製品 の電源を切ってください。
- ・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている 場合は、その医療機関の指示に従ってください。
- 自宅療養等医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型 除細動器以外の医用電気機器を使用される場合は、電波による影響につ いて個別に医用電気機器メーカなどにご確認ください。



● 高精度な電子機器の近くでは電源を切ってください。電子機器に影響 を与える場合があります。



ご注意していただきたい電子機器の例: 心臓ペースメーカ、補聴器、 その他医療用電子機器、火災報知器、自動ドアなど。心臓ペースメー 力やその他医療用電子機器をお使いの場合は、各機器メーカもしくは 販売業者に電波による影響についてご確認ください。



● ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、 必ず事前にこの製品の電源を切ってください。また充電もしないでく ださい。



ガスに引火するおそれがあります。



# **注意**

● ぐらついた台の上や、不安定な場所に置かないでください。落ちたり、 倒れたりしてけがの原因になることがあります。バイブレータを設定 しているときも、ご注意ください。



● 自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与えたり、この製品に影響を受けたりする場合があります。安全走行を損なうおそれがありますので、このようなときは使用しないでください。



● 皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め医師の治療を受けてください。お客様の体質や体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合があります。



● 長時間使用した場合に、本体が熱くなることがあります。 熱くなった本体を長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけど になるおそれがあります。周囲温度が高い場所では、特にご注意くだ さい。



● 紙・布・布団などをかぶせたりしないでください。故障の原因になります。



- 健康のために、次のことをお守りください。
  - ・連続して使用する場合は、1 時間ごとに 10 分~15 分の休憩を取り、 目を休ませてください。
  - ・新聞が楽に読める程度の明るさの場所で使用してください。 (操作場所の明るさの目安:500 ルクス)
  - ・明暗の差の大きい所では使用しないでください。
  - ・日光が画面に直接当たる所では使用しないでください。
  - ・この製品を使用しているときに身体に疲労感、痛みなどを感じたと きは、すぐに使用を中止してください。使用を中止しても疲労感、 痛み等が続く場合は、医師の診察を受けてください。
  - ・お使いになる方によってはごくまれに、強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ている際に、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす場合があります。このような経験のある方は、この製品を使用される前に必ず医師と相談してください。また、この製品を使用しているときにこのような症状が起きたときは、すぐに使用を中止して医師の診察を受けてください。

#### ■充電池の取り扱いについて

# 、危険

● 充電池 (リチウムイオン充電池) について、次のことをお守りください。 発熱・発火・破裂・液もれの原因となります。



- ・この製品で使用できる充電池は、EA-BL18です。これ以外の充電 池は使用しないでください。
- ・装着するとき、充電池の向きが決められています。この製品にうま く装着できないときは、無理をしないで、充電池の向きを確かめて ください。
- ・充電には、付属の AC アダプター(EA-84)以外のものを使用しな いでください。また、充電池は指定機器以外の機器には使用しない でください。
- ・直接日光の当たる所や、炎天下の車内、火やストーブのそばなどの 高温の場所(60℃以上)に放置しないでください。
- ・釘を刺す、ハンマーでたたく、踏みつけるなどの強い衝撃を与えたり、 投げ付けたりしないでください。
- ・外傷、変形した充電池は使用しないでください。
- ・落下させたり衝撃を与えた充電池は使用しないでください。
- ・分解、改造、ハンダ付けをしないでください。
- ・水や火の中に投入したり、加熱しないでください。
- ・端子をショートさせないでください。金属小物(鍵、アクセサリー、ネッ クレスなど)と一緒に持ち運んだり、保管したりしないでください。
- ・電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込み口等に直 接接続しないでください。
- 充電池からもれた液が眼に入ったときには、きれいな水で洗い、すぐ に医師の治療を受けてください。障害を起こすおそれがあります。



- ◆次のことをお守りください。液もれ、発熱、発火、破裂の原因となります。
  - ・電子レンジや高圧容器に入れないでください。



- ・水や海水に浸けたり、雨滴などでぬらさないでください。万一、ぬ れた場合には、直ちに使用を止めてください。
- ・充電池から液がもれたり異臭がするときには、直ちに火気より遠ざ けてください。
- ・液もれ、変色、変形など今までと異なることに気がついたときは、 使用しないでください。
- ・充電時に所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電 を止めてください。

# 注意

- 次のことをお守りください。液もれ、発熱、発火、破裂の原因となる ことがあります。
  - ・小児が使用する際には、保護者が取扱説明書の内容を教え、また、 使用の途中においても、取扱説明書どおりに使用しているかどうか 注意してください。



・乳幼児の手の届かない所に保管してください。また、使用する際にも、 乳幼児がこの製品から取り出さないように注意してください。



・充電は必ず5~35℃の範囲で行ってください。



・充電方法については、本取扱説明書をよくお読みください。



● 充電池が漏液して液が皮膚や衣類に付着した場合には、すぐにきれい。 な水で洗い流してください。皮膚がかぶれたりする原因となることが あります。



● 充電池を本体に装着する際に、サビ、異臭・発熱その他異常と思われ たときは、充電池を本体に装着しないでお買いあげの販売店にご持参 ください。



#### ■ AC アダプターの取り扱いについて

■ WSO27SH 本体に接続する AC アダプターは、必ず付属の EA-84 を使用してください。他の AC アダプターは使用しないでください。



● 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。それ以外の 電圧で使用されますと、火災の原因となります。



● 付属の AC アダプターはコンセントに直接接続してください。タコ足 配線は過熱し、火災の原因となります。



● ぬれた手で AC アダプターを抜き差ししないでください。感電のおそ れがあります。



●次のことをお守りください。火災や感電の原因となります。



・ACアダプターを水やその他の液体につけたり、ぬらしたりしない でください。



・AC アダプターおよび本体の上やそばに、液体の入った容器を置か ないでください。倒れて内部に水などが入りますと、火災や感電の 原因となります。



・お客様による改造や分解・修理はしないでください。



・ACアダプターに強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでくだ さい。



# **| 警告**

・AC アダプターに針金などの金属を差し込んだりしないでください。



・コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。 また重いものを載せたり、引っ張ったり、無理に曲げたりするとコー ドを傷め、火災や感電の原因となります。



● 使用されないときには、安全のため、AC アダプターをコンセントおよび本体から外しておいてください。



● 万一、発熱していたり、煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災や感電の原因となります。すぐに AC アダプターをコンセントから抜き、本体の電源を切り、充電池を外しお買いあげの販売店にご連絡ください。



● 雷が鳴りはじめたら、落雷による感電・火災の防止のため、本体の電源を切り、AC アダプターをコンセントから抜いてください。



● 長期間使用されないときには、安全のため、AC アダプターをコンセントおよび本体から外しておいてください。



# **注意**


● AC アダプターを抜くときは、コードを引っ張らないでください。コードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。



- 火災や感電の原因となることがあります。次のことをお守りください。
  - ・周囲温度 0 ~ 40 °C、湿度 35 ~ 85%の範囲でご使用ください。



- ・直射日光の当たる場所では使用しないでください。 ・ほこりの多い場所に置かないでください。
- ・落下させたり衝撃を与えないでください。
- ・つけ根部分を無理に曲げないでください。
- ・重いものを載せないでください。
- ・電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用 しないでください。
- 布などでくるまないでください。

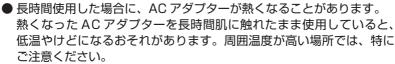



● 紙・布・布団などをかぶせたりしないでください。故障の原因になります。



## ■ microSD カードやスタイラスなどの取り扱いについて

# **注意**

● microSD カードやスタイラスは、小さなお子様があやまって飲み込むことがないように、小さなお子様の手の届かない所に保管してください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談してください。



また、イヤホンマイク端子のカバーや AC アダプター端子 / USB 端子のカバーが外れたときも、小さなお子様がカバーを飲み込みことがないように保管してください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談してください。

#### ■ USIM カードの取り扱いについて

# **/ 注意**

● USIM カードを取り外すときは、切断部にご注意ください。 手や指を傷つける可能性があります。



# 使用上のご注意とお手入れのしかた



落としたり、ズボンの ポケットに入れたり、 満員撃や力を与えたり しないでください。ま た、ハンドストラッり などをないようにして ください。

故障や破損の原因となります。



日の当たる自動車内・ 直射日光が当たる場所・ 暖房器具の近くなどに 置かないでください。 高温により、変形や故 障の原因となります。



水しぶき、蒸気、汗など も故障の原因になること がありますので、そのよ うな場所での使用や保存 は避けてください。



画面は、ときどき乾い た柔らかい布でふいて、 汚れないようにしてく ださい。

汚れたまま画面をタップすると傷つくことや、 スタイラスのすべりが 悪くなることがあります。



表示部を開いた状態で表示部またはダイヤルキー部分だけを持って移動したり、振り回したりしないでください。本体が外れ、落ちて破損したり故障の原因となります。



ホコリの多い場所や湿度の高いところに置いたり、使用しないでください。

故障の原因となります。

# お手入れは、乾いた柔らかい布などで軽くふいてください。



シンナーやベンジンなど、揮発性の液体やぬれた布は使用しないでください。変質したり色が変わったりすることがあります。



画面を強く押さえたり、 先のとがったものや硬 いもので操作したりし ないでください。

画面などを傷めることがあります。



スタイラスの先や画面 の汚れを取って操作し てください。

汚れたまま操作すると、 画面に傷がついたり、 スタイラスのすべりが 悪くなることがありま す。



本体の上に書類などをのせないでください。

誤って書類などの上から力 を加えると、破損の原因と なります。

また、液晶画面の上に直接、本や書類などを置いたままにして長時間圧力がかかった状態にしないでください。表示がにじんだり破損の原因になります。



使用中に、強い磁石を 近づけないでください。 故障の原因となります。



突起部のある硬いもの(クリップなど)と一緒に入れたり、バッグの底に入れないでください。

入れかたや取り扱いかた (誤って、ぶつけたり落と すなど)によっては、破損 の原因となります。

長時間使用した場合に、本体が熱くなることがあります。

長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどになるおそれがあります。周囲温度が高い場所では、特にで注意ください。

また、紙・布・布団などをかぶせたりしないでください。故障の原因になります。

この製品には磁石が埋め込まれています。

磁気に弱いカード類(テレフォンカードや定期券など)を磁石の周囲に近づけないようにしてください。

カード類などに記録されているデータが消えてしまうことがありますのでご注意ください。

この製品は、日本国内での使用を目的に設計されています。

海外へ持ち出される際は、各国の法令や通信環境などをご確認のうえ、必要に応じて通信機器をオフにするなどの対応をお願いします。

また、同梱のACアダプターも日本国内での使用を目的に設計されています。海外でACアダプターを使用したことに起因するトラブルに関して、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

#### ●内蔵カメラについて

- ・レンズに直射日光があたらないようにしてください。直射日光があたる状態で放置すると、素子の退色・焼付けを起こすことがあります。
- ・大切な撮影をするときは、必ず試し撮りをして正しく撮影されることを確認してく ださい。

#### ●AC アダプター端子/USB 端子/カードスロットなどについて

- ・ACアダプター端子/USB端子やmicroSDカードスロットなどにゴミやホコリ・金属片などの異物を絶対に入れないようにしてください。それらが入ると、故障や記憶内容の消失の原因になります。
- ・カバーがある端子は、使用していない場合、カバーを閉じてください。

#### ●液晶表示について

- ・液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によって色むらや明るさむらが見える場合があります。これらは、故障ではありませんので、あらかじめで了承ください。
- ・画面や本体に強い力を加えたとき、画面の一部が一瞬黒ずむことがありますが、故障ではありません。
- ・画面をタップするときは、鉛筆やシャープペンシルなど先のとがったものを使わないでください。
- ●公衆の場で使用するときは、まわりの方の迷惑にならないようにご注意ください。

#### ●ハンドストラップについて

ハンドストラップ取り付け穴には、付属のハンドストラップまたは携帯電話用などに 販売されている市販のハンドストラップを取り付けることができます。市販のハンド ストラップの種類によっては取り付けられない場合もありますので、店頭で取り付け が可能であることを確認してからご購入ください。なお、ハンドストラップを取り付 けた状態でハンドストラップを持って振り回したり、ハンドストラップを強く引っぱ るなどハンドストラップ取り付け穴に強い力が加わる行為は行わないでください。故 障や破損の原因となります。

#### 著作権等に関するお願い

音楽用 CD 等各種 CD、TV 映像等、インターネットホームページ上の画像等著作権の対象となっている著作物を複製、編集等することは、著作権法上、個人的にまたは家庭内でその複製物や編集物を使用する場合に限って許されています。利用者自身が複製対象物について著作権等を有しているか、あるいは複製等について著作権者等から許諾を受けている等の事情が無いにもかかわらず、この範囲を超えて複製・編集や複製物・編集物を使用した場合には、著作権等を侵害することとなり、著作権者等から損害賠償等を請求されることとなりますので、そのような利用方法は厳重にお控えください。

また、他人の肖像が含まれる画像データを利用する場合、他人の肖像を勝手に使用、改変等すると肖像権を侵害することとなりますので、そのような利用方法も厳重にお控えください。

著作権にかかわる画像やサウンドの伝送は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外は、利用できませんのでご注意ください。

実演や興行、展示物などのなかには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。

また、この製品にはデジタルカメラ機能が搭載されていますが、このデジタルカメラ機能を使用して記録したものにつきましても、上記と同様の適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。

#### ● GPS 機能をお使いになるとき

- ・この製品の故障、誤動作などによって、測位(通信)結果の確認などの機会を逸したために生じた損害などにつきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・この製品は、航空機、車両、人などの航法装置として使用できません。そのため、 位置情報を利用して航法を行うことによる損害が発生しても、当社は一切その責任 を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・高精度の測量用 GPS としては使用できません。そのため、位置の誤差による損害が発生しても、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・GPS は米国国防省により運営されておりますので、米国の国防上の都合により、GPS の電波の状態がコントロール(精度の劣化、電波の停止など)されることがあります。
- ・GPS は、人工衛星からの電波を利用しているため、次の条件では、電波を受信できない、または受信しにくい状況が発生しますのでご注意ください。

・建物の中や直下

地下やトンネル内

・ビル街や住宅密集地

・密集した樹木の中や下

・高圧線の近く・かばんや箱の中

・自動車、電車などの室内 ・大雨、雪などの悪天候

・周囲に障害物(人や物)がある場合

・この製品のハンドストラップ取り付け穴の周辺を手で覆い隠すように持っている場合

#### Bluetooth およびワイヤレス LAN に関するご注意

・電波法に基づく適合証明について

この製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、技術基準適合証明を受けています。したがって、この製品を使用するときに、無線局の免許は必要ありません。

ただし、下記のことは行わないでください。法律に罰せられることがあります。

- ・この製品に内蔵の Bluetooth モジュールおよびワイヤレス LAN モジュールを分解、改造する
- ・この製品の銘板をはがす
- ・Bluetooth およびワイヤレス LAN 搭載機器が使用する周波数帯は、この製品 に記載されています。ラベルの見かたは次のとおりです。



[2.4] : 使用する周波数帯域を表します(2.4GHz 帯)。

「FH/DS/OF |: 変調方式を表します

(FH-SS 方式/DS-SS 方式/OFDM 方式)。

2.4DS/OF4

[1] : [4] :

: 想定される与干渉距離を表します(約 10m)。 : 想定される与干渉距離を表します(約 40m)。

: 2.4GHz 帯の全帯域を使用し、かつ移動体識別 装置の帯域を回避不可であることを表します。

「■ ■ ■ : 2.4GHz 帯の全帯域を使用し、かつ移動体識別 装置の帯域を回避可能であることを表します。

#### ・電波干渉に関するご注意

この製品の Bluetooth およびワイヤレス LAN の使用周波数帯は 2.4GHz です。この周波数では電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 1. この製品の使用前に、近くに「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万が一、この製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、またはこの製品の運用を停止してください。
- 3. 医療機器 (心臓ペースメーカ) などの動作に影響を与える場合がありますので、 病院内などにいる時や、混雑した場所(満員電車の中など)では、Bluetooth およびワイヤレス LAN を無効にしてください。

#### ・使用上のご注意

この製品の Bluetooth およびワイヤレス LAN は、日本国内での使用を目的に設計されています。海外でご使用になると罰せられることがあります。

ご注

- ■この製品は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等を 受けています。
- ●この製品に付されている表示は、その証明マークです。



●表示マークの付された製品を許可無しに改造して使用することはできません。

改造すると法律により罰せられます。

#### Bluetooth についてのお願い

- ・この製品は、Bluetooth を使用した通信時のセキュリティとして、Bluetooth 標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、設定内容などによってセキュリティが十分でない場合があります。Bluetooth を使用した通信を行う際にはご注意ください。
- ・Bluetooth を使用した通信時にデータや情報の漏洩が発生しましても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・この製品で Bluetooth を使う場合、他のワイヤレス LAN 機器と 10m 以上離してください。10m 以内に他のワイヤレス LAN 機器がある場合は、ワイヤレス LAN 機器の電源を切ってください。

#### ワイヤレス LAN 製品で使用時におけるセキュリティに関するご注意 (お客様の権利(プライバシー保護)に関する重要な事項です!)

ワイヤレス LAN では、LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用して、この製品とワイヤレスアクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

#### ・通信内容を盗み見られる

悪意のある第三者が、電波を故意に傍受し、

- · ID やパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報
- メールの内容

などの通信内容を盗み見られる可能性があります。

#### 不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、

- ・個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩)
- ・特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)
- ・傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)
- ・コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊) などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、ワイヤレスアクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますので、ワイヤレス LAN 製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。

ワイヤレス LAN 機器は、購入直後の状態においては、セキュリティに関する設定が施されていない場合があります。

従って、お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためには、ワイヤレスアクセスポイントをご使用になる前に、必ずワイヤレス LAN 機器のセキュリティに関する全ての設定をマニュアルにしたがって行ってください。

なお、ワイヤレス LAN の仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもあり得ますので、ご理解の上、ご使用ください。

※他社製のワイヤレス LAN 機器をお使いの場合は、各製品のマニュアルを参照してください。

当社では、お客様が、セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお奨めします。

社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のワイヤレス LAN のセキュリティに関するガイドラインについてはこちらをご参照ください。

http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/wirelessLAN2/index.html

- Microsoft、ActiveSync、Outlook、Excel Mobile、Windows Live、PowerPoint Mobile、OneNote Mobile、Windows、Windows Media、Windows ロゴ、MSN ロゴ、Office ロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Bluetooth® is a registered trademark of the Bluetooth SIG, Inc.

  The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sharp is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective.
- ・ Bluetooth® は米国 Bluetooth SIG. Inc. の登録商標です。
- ・この製品では、株式会社アプリックスが Java™ アプリケーションの実行速度が速くなるように設計した JBlend™ が搭載されています。

Powered by JBlend™. Copyright 1997-2008 Aplix Corporation.





All rights reserved.

owners.

JBlend および JBlend に関連する商標は、日本およびその他の国における株式会社 アプリックスの商標または登録商標です。

Java および Java に関連する商標は、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems, Inc. の商標または登録商標です。

・ microSD ロゴは SD-3C, LLC の商標です。



- Flash、Flash Lite および Macromedia は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。
- ・ Powered by Mascot Capsule®/Micro3D Edition™ Mascot Capsule® は株式会社エイチアイの商標です。
- · QR コードは (株) デンソーウェーブの登録商標です。

W+Info で使用している「HTML パーサ・ライブラリ」は以下の「変更済み BSD ライセンス」に従います。

Copyright@ 1995-2004 Murase Industries Inc.

Copyright@ 2005 Lightspeed Solutions, Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- ・ IrDA®、IrMC™は、Infrared Data Association®の商標または登録商標です。
- ・その他の会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

# Windows Mobile 6.5 エンドユーザー使用許諾契約書マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項

#### WINDOWS MOBILE 6 SOFTWARE

本ライセンス条項は、お客様とシャープ株式会社(以下「会社」といいます)との契約を構成します。以下のライセンス条項を注意してお読みください。これらのライセンス条項は本デバイスに含まれる本ソフトウェアに適用されます。本ソフトウェアには、本ソフトウェアが記録された別の媒体も含まれます。

本デバイスのソフトウェアには、会社によって許諾されたマイクロソフトまたはその子会社のライセンス ソフトウェアが含まれています。

また、本ライセンス条項は、以下の製品にも適用されます。

- 更新プログラム
- ・追加ソフトウェア
- ・インターネットベースのサービス
- ・サポート サービス

ただし、これらの製品に別途ライセンス条項が付属している場合は、当該ライセンス条項が適用されるものとします。

以下に説明するように、一部の機能を使用することにより、インターネットベースのサービスのために特定のコンピュータ情報を送信することにお客様が同意されたものとします。

本ソフトウェアを使用することにより、本デバイス上での使用を含め、お客様は本ライセンス条項に同意されたものとします。本ライセンス条項に同意されない場合、本ソフトウェアをデバイス上で使用することはできません。この場合、会社に問い合わせて、お支払いいただいた金額の払戻しに関する方針を確認してください。

注意: 本ソフトウェアに音声操作テクノロジが含まれている場合、本ソフトウェアの操作にユーザーは注意を払う必要があります。運転中に道路への注意を怠ると、事故または他の重大な結果を引き起こす可能性があります。偶発的であっても、肝心なときに運転への注意を怠ることは、短い間でも危険です。会社およびマイクロソフトは、運転中もしくは自動車の操作中の本ソフトウェアの使用が合法的、安全であったり、推奨または意図されていることの表明、保証、または他の判定を一切行いません。

#### お客様が本ライセンス条項を遵守することを条件として、お客様には以下が許諾されます。

1.使用に関する権利。

お客様は、本ソフトウェアを取得したデバイスで本ソフトウェアを使用できます。

- 2. 追加の許諾条件および使用制限。
  - a. **固有の使用。**会社は、本デバイスを特定の目的で使用するために設計しました。お客様は当該使用目的に限り本ソフトウェアを使用できます。
  - b. 対象となるマイクロソフト製プログラムおよび追加の必須ライセンス。以下に該当する場合を除き、本使用許諾契約書の条項は、本ソフトウェアに含まれるすべてのマイクロソフト製プログラムに適用されます。これらのプログラムのいずれかに付属するライセンス条項によって、本ライセンス条項との間に明白な不一致がないその他の権利がお客様に付与される場合、お客様はそれらの権利も有します。
    - i. 本契約書は、Windows Mobile Device Center、Microsoft ActiveSync、または Microsoft Outlook 2007 評価版に関する権利を許諾するものではありません。これらの製品には別途固有 の使用許諾が適用されます。
  - c. 音声認識。本ソフトウェアに音声認識コンポーネントが含まれている場合、お客様は、音声認識は本質的に統計的な処理であること、認識の際の誤りはその処理において内在するものであることを了解するものとします。会社、マイクロソフトおよびその供給者は、音声認識処理の誤りから生じた損害については一切責任を負いません。
  - d. 電話機能。 本デバイス ソフトウェアに電話機能が含まれている場合、本デバイス ソフトウェアの一部または全体は、お客様が無線テレコミュニケーション業者(以下「モバイル オペレータ」といいます)とサービス契約を締結もしくは維持していない場合、もしくはモバイル オペレータのネットワーク設備が停止中、あるいは本デバイスを利用するように構成されていない場合、利用できないことがあります。
- 3. 使用許諾の適用範囲。本ソフトウェアは使用許諾されるものであり、販売されるものではありません。本契約は、お客様に本ソフトウェアを使用する限定的な権利を付与します。会社およびマイクロソフトはその他の権利をすべて留保します。適用法によりこの権利を超越した権利が与えられる場合を除き、お客様は本契約書で明示的に許可された方法でのみ本ソフトウェアを使用することができます。お客様は、本ソフトウェアに組み込まれた使用方法を制限する技術的制限に従うものとします。次の行為は一切禁止されています。
  - 本ソフトウェアの技術的な制限を回避して使用すること
  - ・ 本ソフトウェアをリバース エンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルすること
  - ・本契約書に指定される数を超えて本ソフトウェアの複製を作成すること

- ・第三者が複製できるように本ソフトウェアを発行すること
- 本ソフトウェアをレンタル、リース、または貸与すること
- ・ 本ソフトウェアを商用ソフトウェア ホスティング サービスで使用すること

本契約書で定められている場合を除き、任意のデバイス上で本ソフトウェアにアクセスする権利は、当該 デバイスにアクセスするソフトウェアまたはデバイスに関するマイクロソフトの特許またはその他の知的 財産権を行使する権利をお客様に付与するものではありません。

お客様は、Remote Desktop Mobile などのリモート アクセス技術を使用して、コンピュータまたはサーバーから本ソフトウェアにリモート アクセスすることができます。他のソフトウェアにアクセスするプロトコルの使用に必要なライセンスの取得にはお客様が責任を負うものとします。

- **4.インターネットベースのサービス**。マイクロソフトは、本ソフトウェアと共にインターネットベースのサービスを提供します。マイクロソフトは随時このサービスを変更または中止できるものとします。
  - a. インターネットベースのサービスに関する同意。本ソフトウェアには、以下に説明するインターネットを経由してマイクロソフトのコンピュータ システムに接続する機能が含まれます。接続が行われる際、通知が行われない場合があります。これらの機能の一部を解除することも、使用しないことも選択できます。この機能に関する詳細については、http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81931をご参照ください。

**これらの機能を利用することで、お客様はマイクロソフトがこれらの情報を収集することに同意されたものとします**。マイクロソフトはこれらの情報を利用してお客様を特定したり、お客様に連絡したりすることはありません。

デバイス情報。以下の機能はインターネット プロトコルを使用しており、お客様の IP アドレス、オペレーティング システムの種類、ブラウザの種類、使用している本ソフトウェアの名称およびバージョン、ならびに本ソフトウェアをインストールしたデバイスの言語コードなどのデバイス情報を適切なシステムに送信します。マイクロソフトは、お客様にインターネットベースの複数のサービスを提供するためにこれらの情報を利用します。

- Windows Mobile Update 機能。Windows Mobile Update 機能には、更新プログラムが使用可能な場合、ソフトウェアの更新プログラムを取得してお客様のデバイスにインストールすることができます。お客様は、この機能を使用しないことも選択できます。会社やお客様のモバイル オペレータは、この機能もしくはお客様のデバイスの更新をサポートしていない場合があります。
- Windows Media Digital Rights Management。コンテンツ所有者は、著作権を含む知的財産権を保護する目的で、Windows Media Digital Rights Management (WMDRM) 技術を使用しています。本ソフトウェアおよび第三者のソフトウェアは、WMDRM で保護されたコンテンツを再生、複製する際に WMDRM を使用します。本ソフトウェアがコンテンツを保護できない場合、コンテンツ所有者がマイクロソフトに対して、保護されたコンテンツを WMDRM を使用して再生または複製する本ソフトウェアの機能を無効にするよう要請することがあります。無効にされた場合も、その他のコンテンツは影響を受けません。保護されたコンテンツのライセンスをダウンロードする際、お客様はマイクロソフトがライセンスに失効リストを含めることに同意したものとします。コンテンツ所有者は、お客様がこれらのコンテンツにアクセスする前に、WMDRM のアップグレードを要請することがあります。WMDRM を含むマイクロソフト、ソフトウェアは、アップグレードに先立ってお客様の同意を求めます。アップグレードを行わない場合、お客様はアップグレードが必要なコンテンツにアクセスできません。
- b. インターネットベース サービスの不正使用。お客様は、これらのサービスにダメージを及ぼす可能性のある方法、または第三者によるサービスの使用を妨げる方法で、これらのサービスを使用することはできません。また、サービス、データ、アカウント、またはネットワークへの不当なアクセスを試みるためにこれらのサービスを使用することは一切禁じられています。
- 5. MPEG-4 映像標準に関する注意。本ソフトウェアには、MPEG-4 画像解読テクノロジが含まれる場合があります。この技術は、映像情報のデータ圧縮のためのフォーマットです。この技術については、MPEG LA, L.L.C. により以下の注意書きを表示することが義務付けられています。

MPEG-4 映像標準に準拠して本製品を使用することは、以下の場合に直接関連する場合を除き、全て禁止されています。(A) (i) 事業活動に従事しない消費者より作成され、無償で取得されたデータまたは情報を、(ii) 個人使用の目的のみで使用する場合、及び (B) MPEG LA, L.L.C. により別途特定のライセンス許諾を受けたその他の使用による場合。

MPEG-4 映像標準に不明な点があれば、MPEG LA, L.L.C. (所在地: 250 Steele Street, Suite 300, Denver, CO 80206、Web サイト: www.mpegla.com) にご連絡ください。

- **6. デジタル証明書**。本ソフトウェアは X.509 フォーマットのデジタル証明書を使用します。これらのデジタル証明書は認証に使用されます。
- 7.接続ソフトウェア。お客様のデバイス パッケージに Windows Mobile Device Center または Microsoft ActiveSync ソフトウェアが含まれている場合、お客様はソフトウェアに付属のライセンス条項に従ってソフトウェアをインストールして使用できます。ライセンス条項が添付されていない場合は、

- 1 台のコンピュータに本ソフトウェアの複製 1 部のみをインストールして使用することができます。
- 8. ネットワーク アクセス。お客様が企業ネットワークなどのネットワークを使用する場合、ネットワーク管理者によってデバイス上の機能が制限される場合があります。
- 9. 製品サポート。サポート方法については、会社にお問い合わせください。サポートの連絡先については本デバイス付属の文書をご参照ください。
- 10.第三者の Web サイトへのリンク。本ソフトウェアが第三者の Web サイトへのリンクを提供する場合、 リンクはお客様への便宜を図る目的でのみ提供されます。リンクを埋め込んだとしても、マイクロソフト が第三者の Web サイトを推奨することを意味するわけではありません。
- 11.**バックアップ用の複製**。お客様は、本ソフトウェアのバックアップ用の複製を 1 部作成することができます。バックアップ用の複製は、お客様が本ソフトウェアを本デバイスに再インストールする場合に限り使用することができます。
- 12. ライセンスの証明。お客様が本ソフトウェアを本デバイスにインストールされた状態、CD-ROM またはその他の媒体で入手された場合、本ソフトウェアが正当に許諾されたものであることは、正規のマイクロソフト「Certificate of Authenticity」ラベルが正規の本ソフトウェアに付属していることをもって識別することができます。正規のラベルはデバイス上もしくは会社のソフトウェア梱包に貼付されている必要があります。ラベルが別途付属する場合は、無効とみなされます。お客様が本ソフトウェアの使用許諾を受けていることを証明するため、ラベルが貼付されたデバイスもしくは梱包材を保管してください。正規のマイクロソフト ソフトウェアを識別する方法については、http://www.howtotell.comをご参照ください。
- 13.第三者への譲渡。お客様は、本ソフトウェアを、本デバイス、Certificate of Authenticity ラベル、および本契約書と一緒にのみ、第三者に直接譲渡することができます。譲渡の前に、本ソフトウェアの譲受人は本ライセンス条項が、譲渡および本ソフトウェアの使用に適用されることに同意しなければなりません。お客様は、バックアップ用の複製を含む本ソフトウェアの複製を一切保持することができません。
- 14.非フォールトトレラント。本ソフトウェアは、フォールトトレラントではありません。会社は、本ソフトウェアを本デバイスにインストールし、本デバイスでの本ソフトウェアの実行に責任を負います。
- 15.使用の制限。マイクロソフト ソフトウェアは不具合に対して自動的に対応できる機能または性能を持たないシステムを対象にしています。お客様は、万一誤作動した場合に人身傷害もしくは死亡につながる可能性のあるデバイスまたはシステムでマイクロソフト ソフトウェアを使用することはできません。使用の制限には、原子力施設の操業、航空機の航行、通信システム、および航空管制が含まれます。
- 16.本ソフトウェアの保証なし。本ソフトウェアは、何ら保証のない現状有姿のまま瑕疵を問わない条件で提供されます。本ソフトウェアの使用から生じるリスクは、お客様が負うものとします。他の明示的な保証または条件は規定いたしません。本デバイスもしくは本ソフトウェアに関する保証は、マイクロソフトまたはその子会社が負うことはなく拘束されるものではありません。法律上許容される最大限において、商品性、特定目的に対する適合性、非侵害性に関する黙示の保証について会社およびマイクロソフトは一切責任を負いません。
- 17.責任の制限。マイクロソフトおよびその子会社の責任は、50 米ドル (US \$50.00) を上限とする直接損害に限定されます。その他の損害 (派生的損害、逸失利益、特別損害、間接損害、または付随的損害を含みますがこれらに限定されません)に関しては、一切責任を負いません。

この制限は、以下に適用されるものとします。

- ・本ソフトウェア、サービス、第三者のインターネットのサイト上のコンテンツ (コードを含みます) または第三者のプログラムに関連した事項
- 契約違反、保証違反、無過失責任、または不法行為(適用法で許可されている範囲において) マイクロソフトがこのような損害の可能性について知らされていた場合も制限が適用されるものとします。上記の制限は、一部の国では付随的、派生的、およびその他の損害の免責、または責任の制限が認められないため、適用されない場合があります。
- 18.輸出規制。本ソフトウェアは米国および日本国の輸出に関する規制の対象となります。お客様は、本ソフトウェアに適用されるすべての国内法および国際法を遵守することに同意されたものとします。これらの法律には、輸出対象国、エンドユーザーおよびエンドユーザーによる使用に関する制限が含まれます。詳細については www.microsoft.com/iapan/exporting をご参照ください。

# 取扱説明書の表記

#### ボタンやキーの表記

・画面上のメニューやボタンなど......・メニューなどと表記します。

・カーソルキーは、『カーソルキー』と

表記します。

・アクションキーは、『アクションキー』

と表記します。

・ダイヤルキー・『1き』キー』などと表記します。

#### 操作手順の表記

この製品を操作するには、次の2つの方法があります。

・画面をタップして操作する。

・キーを押して操作する。

※主に縦表示の場合を説明しています。

#### マーク

MEMO - ........... 補足的なことを説明しています。

ご注意 …………注意していただきたいことを説明しています。

№ ......参照する取扱説明書のページを指しています。

#### 表示画面

- ・本書に記載されている画面例は、縦表示のものを掲載しています。
- ・本書に記載されている画面例は、実際の製品で表示される画面と異なる場合があります。
  - ※この取扱説明書に記載しているお問い合せ先の電話番号や時間帯、各種サービスの電話番号などは、2009 年 10 月現在のものです。

#### 説明が1ページ内に収まらない項目

項目によっては、手順が 1 ページ内に収まらず、次のページに続けて説明しています。 次のページに手順がないかを確認しながらお読みください。


# 本書の引きかた

「もくじ」や「さくいん」以外でも、次の方法で目的の内容を探すことができます。

#### この製品の各部の名称から探す

1-2~5ページ

この製品の各部のキーや名称から、機能の説明や詳細な使いかたを探すことができます。

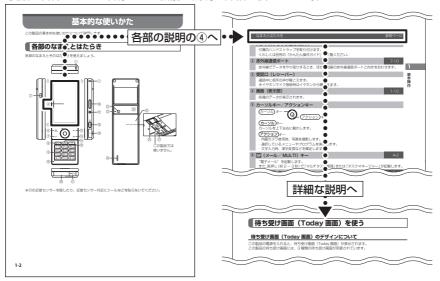

#### 各種アイコンから探す

1-28~30ページ

設定画面に表示されている着信音やバックライトの設定などのアイコンなどから、探すことができます。



# 本書以外から探す

本書で説明している以外のプログラムやわからないこと、困ったときの解決策を探すことができます。

#### ホームページに掲載しているアプリケーションマニュアルから探す

ホームページ (http://wssupport.sharp.co.jp/manual/) に、以下のプログラムの詳細をアプリケーションマニュアル (PDF 形式の電子マニュアル) として掲載しています。

#### アプリケーション


- ・予定表
- 仕事
- · Word Mobile
- · PowerPoint Mobile
- ・文字入力のしかた(入力パネル)
- ・アラーム

- 連絡先
- ・メモ
- · Excel Mobile
- · OneNote Mobile
- NAVITIME
  - 区点コード一覧

Adobe Reader LE

など

パソコンでアプリケーションマニュアルをお読みになるには、パソコンに Adobe Acrobat Reader または Adobe Reader がインストールされている必要があります(Adobe Acrobat Reader5.0以上を推奨)。

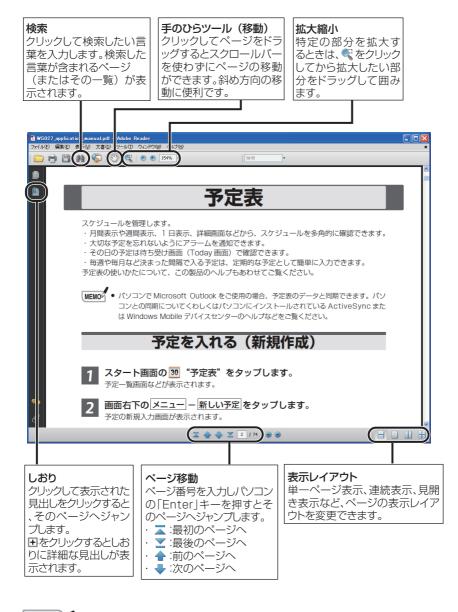

#### MEMO ....

- お使いの Adobe Acrobat Reader または Adobe Reader のバージョンによって、アイコンの形状や表示位置が異なります。アイコンにカーソルを合わせると、そのアイコンの機能が表示されます。
- くわしい使いかたは、Adobe Acrobat Reader または Adobe Reader のヘルプをご覧ください。

Copyright© 1987-2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

## この製品の使いかた(ヘルプ)から探す

この製品に内蔵されているプログラムの操作方法はヘルプで確認できます。

🚹 スタート画面の 🕢 "ヘルプ"をタップします。

見たい項目をタップします。

- ① タップするとその項目のヘルプが表示されます。
- ② タップすると検索画面が表示され、検索したい 語句を入力して検索できます(🖙 1-51 ページ)。
- ③ タップするとヘルプの全目次が表示されます。
- ④ ◆をタップすると、これまで表示したヘルプ画面をさかのぼって表示します。
  - ▶ をタップすると、さかのぼったヘルプ画面を 元の画面に戻します。




#### ホームページの Q&A から探す

この製品のホームページから探すことができます。

**1** この製品のホームページ (http://wssupport.sharp.co.jp/qa/) を表示します。

次のような方法でわからないことや困ったことを探します。

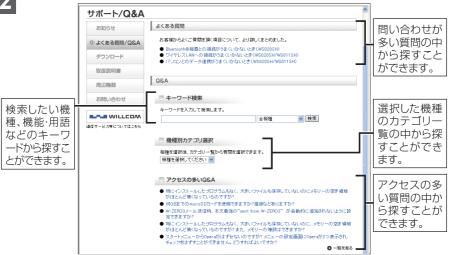

記載されている画面例は、実際の画面と異なります。

# 1章 基本操作

基本的な使いかた	1-2
各部のなまえとはたらき	1-2
Xcrawl の LED 表示について	1-5
キーロックする	1-6
充電する	1-7
電源を入れる/切る	1-9
モーションセンサーについて	1-9
待ち受け画面(Today 画面)を使う	1-10
プログラム起動バーについて	1-12
基本メニューを使う	1-13
設定画面を使う	1-14
メニューランチャを使う	1-18
プログラムを切り替えたり終了する	
(マルチタスク管理)	1-20
W+Info を使って配信された情報	
(記事) を見る	1-21
タイトルバーに表示されるアイコンについて	1-23
スタート画面について	1-25
設定画面について	1-28
アプリケーションプログラムを起動/	
終了する	1-31
メモリ不足を解消する	1-32
節電状態で着信する	1-32
消灯したバックライトを点灯する	1-33


文字入力のしかた	1-34
ダイヤルキーの基本操作について	1-34
ダイヤルキーを使って文字を入力する	1-36
「記号」・「顔文字」・「定型文」を入力する	1-40
文字入力パネルについて	1-41
手書き入力パネルを使って文字を入力する	1-42
文字を編集する	1-45
メモリカードを使う	1-46
カードを取り付ける	1-46
カードを取り外す	1-48
ファイルやフォルダをコピーする	1-49
カーソルキーを使う(Xcrawl)	1-50
保存しているファイルや情報を検索する	1-51

# 基本的な使いかた

この製品の基本的な使いかたについて説明します。

# 各部のなまえとはたらき

各部のなまえとそのはたらきを覚えましょう。

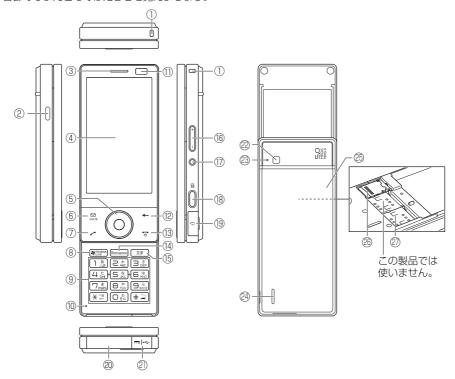

※⑪の近接センサーを隠したり、近接センサー付近にシールなどを貼らないでください。

П

基本操作

### ① ハンドストラップ取り付け穴

付属のハンドストラップを取り付けます。 くわしくは別冊の「かんたん操作ガイド」をご覧ください。

### ② 赤外線通信ポート

7-10

赤外線でデータをやり取りするとき、ほかの機器の赤外線通信ポートと向きを合わせます。

#### ③ 受話口(レシーバー)

通話中に相手の声が聞こえます。

※イヤホンマイク接続時はイヤホンから聞こえます。

### ④ 画面 (表示部)

1-10

各種のデータが表示されます。

#### ⑤ カーソルキー/アクションキー



#### (カーソル)キー

カーソルを上下左右に動かします。

## (アクション)キー

- ・内蔵カメラ使用時、写真を撮影します。
- ・選択しているメニューやプログラムを実行します。
- ・文字入力時、漢字変換などを確定します。

#### ⑥ 🔛 (メール/ MULTI) キー

4-2

"電子メール"を起動します。

また、長押し(約  $2 \sim 3$  秒)で「マルチタスク管理」または「タスクマネージャー」が起動します。 WILLCOM UI を起動しているときは、 WILLCOM UI の E メール機能が、 WILLCOM UI が起動していないときはメール(Outlook)が起動します。

# ⑦ 🖍 (通話) キー

3-2

電話をかけるときや電話を受けるときに使います。

待ち受け画面(Today 画面)や文字入力中にこのキーを押すと、"電話"が起動し電話番号の入力ができます。

# 

8-11

マイクロソフト株式会社のインターネット総合サービス「Windows Live」に接続します。

#### 9 ダイヤルキー

電話番号や文字を入力できます。ダイヤルキーの割り当てについては、1-35ページをご覧ください。

## ⑩ 送話口(マイク)

自分の声をここから伝えます。

## ① 近接センサー

通話中、近接センサーに顔の一部が近づくと画面へのタップ(入力)を禁止します(通話中に誤った入力を防ぐためのものです)。

近接センサーから離すと、通話中でも画面へのタップ(入力)が可能になります。この設定は変更することができます(IPS 9-11 ページ)。

# <sup>12</sup> ← (OK) ‡-

oK または x をタップするのと同じはたらきをします。

基本的な使いかた

### ③ (終話/電源) キー

- ・通話中の電話を切ったり、インターネット接続を切断します。
- ・キーを長く(約2~3秒)押すと、電源の入/切ができます。
  - ※キーロック中(© 1-6ページ)、節電状態または画面の電源が切れている状態でこのキーを押すと画面が表示されます。ただし、キーロックがかかっていますので、他のキーを押しても動作しません(キーロックを解除してください)。
- ・表示しているプログラムなどを消して、待ち受け画面(Today 画面)に戻ります。

#### (バックスペース) キー

電話番号や文字を入力中にこのキーを押すと、カーソルの前(左側)の文字を削除します。また漢字変換中は、変換を取り消します。

### (ウェアン) キー

1-34

ダイヤルキーの文字入力モードを切り替えます。 このキーを押して、表示された画面で文字入力モードを選択します。

#### 16 ボリュームキー

音量を調節します。

#### 17 画面回転キー

画面を縦表示から横表示へ切り替えたり、横表示から縦表示に切り替えます。

※使用するプログラムや操作している画面によっては、横表示に対応していません。この場合は、縦表示に切り替えてご使用ください。

#### モーションセンサーについて

この製品には、モーションセンサーがあります。

手に持っているときの傾きなどによって、縦表示や横表示に自動的に切り替わるようにできます (1879-10 ページ)。

#### ⑱ カメラ起動/シャッターキー

6-3

"カメラ"を起動します。

"カメラ"起動中は、シャッターキーとしてはたらきます。

#### ⑲ イヤホンマイク端子(平型)

イヤホンマイクなどを接続します。

通常はカバーで覆われています。使用時はカバーを開き使用します。

#### 20 W-SIM スロット

10-10

W-SIM を装着します。

通常はカバーで覆われています。交換時はカバーを開きます。

#### ② AC アダプター端子/USB 端子

1-7

付属の AC アダプター(EA-84)または付属の USB ケーブルを接続します。 他の AC アダプターは接続しないでください。故障の原因になります。 通常はカバーで覆われています。使用時はカバーを開き使用します。

#### ② 内蔵カメラ

6-3

写真を撮影します。

#### ② カメラランプ

カメラ機能がはたらいているときに点灯します。

#### ② スピーカー

着信音や"予定表"のアラーム、再生している音楽が鳴ります。

※イヤホンマイクを接続しているときは、イヤホンから聞こえます。

音量を上げる(最大にする)と音割れする場合があります。

基本的な使いかた

この心たを外し、充電池の取り外しやフルリヤットをします。

⊗ microSD カードスロット

1-46

動作確認済みの microSD カードを装着します。

② USIM カードスロット

10-1

USIM カードを装着します。

# Xcrawl の LED 表示について

④充電ランプ



- ②ワイヤレスLANランプ

③アプリケーション起動ランフ

①未読メール/ **ー** 不在着信ランプ

- ① 未読メール/不在着信ランプ: 青色に点滅
  - ・未読のメール/ライトメールまたは不在着信があることを示します。
- ② ワイヤレス LAN ランプ: 青色に点灯
  - ・ワイヤレス LAN がオン(有効)になっていることを示します。
- ③ アプリケーション起動ランプ:赤色に点灯
  - ・キーロック(☞次ページ)をして、画面が消えていても通信中であることを示します。
- ④ 充電ランプ (AC アダプター接続時)

赤色に点灯: 充電中であることを示します。

赤色に点灯していると電源を入れることができます。

緑色に点灯:満充電であることを示します。

**赤色に点滅:**充電池の残量がないため、本体の電源が入らないことを示します。

赤色の点灯に切り替わったら電源を入れることができます。

赤色と緑色が交互に点灯: 充電池の温度が低すぎるか高いため、一時的に充電を停止した

ことを示します。

次のような場合、Xcrawl の周囲を光が回転します。

電話着信中、ライトメール送信中/受信中など




# キーロックする

誤って画面をタップしたりキーが押されたりしても、動作しないようにできます。 キーロックするには、キーを使う方法とスタート画面を使う方法があります。

# キーを使ってキーロックする

1 ← **キーを長く(約2~3秒)押します。** 節電状態になり画面が消えます。

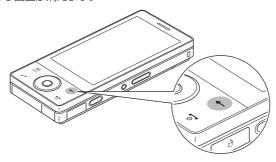

# スタート画面を使ってキーロックする

**1** スタートをタップし、画面左下のロックをタップします。

# キーロック中は

キーロック中は、キーを押したり画面をタップしても動作しません。

キーロック中でも電話がかかってきたときは、電話に出ることができます。

# キーロックを解除する

画面のアイコンをタップしたまま左右どちらかにスライドします。




このアイコンをスライド します。

# 充電する


この製品を使用中に充電池が消耗したときは、すぐにこの製品の専用充電器である付属の AC アダプター (EA-84) を使って充電池を充電してください (他の AC アダプターは使用しないでください)。

**1** AC アダプターのカバーを開きます。

カバーの左下から図(①)のようにし、カバーを回転させます(②)。

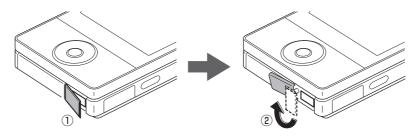

**う** 下図のように①、②の順で、AC アダプターを接続します。

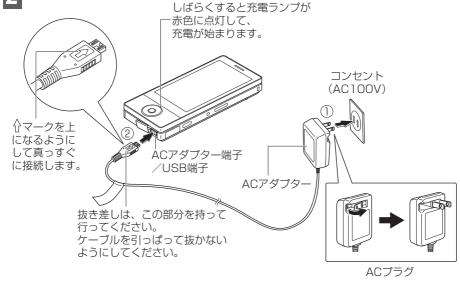

- **う** 満充電になると、充電ランプが緑色になり、充電が完了します。
- 節電状態で満充電になるまでに、通常、常温 25℃で約 4.5 時間かかります(充電池の残量や周囲温度によって変わります)。
  - この製品を使用しながら充電を行うと、満充電になるまでには長い時間がかかります。その他、充電について次ページのメモもご覧ください。
- ▲ AC アダプターをこの製品の端子から抜き、コンセントから取り外します。



#### ● AC アダプターをコンセントから抜くときは

·AC アダプターの上部を持って図の矢印方向に抜いてください。



#### • AC アダプターについて

- ・必ずこの製品に付属の AC アダプター(EA-84)を使用してください。
- ・AC アダプターを、市販されている「電子変圧器」などに接続しないでください。AC アダプター および本体が故障することがあります。

### MEMO

- ・ 充電は、周りの温度が5~35℃の場所で行ってください。5℃より低い、または35℃より高い場所では、充電時間が長くなったり、充電を停止したりすることがあります。
- ・ 充電ランプが赤色と緑色に交互に点灯しているときは、充電を停止していることを示します。
   この場合は、いったん本体の充電をやめて、周りの温度が5~35℃の場所へ移動してください。
   特に本体の温度が高い場合は、本体の温度が下がるまで充電は避けてください。
- 充電は満充電になるまで行ってください。

り付けられているか確認してください。

- 長時間使用しなかった充電池の充電には、通常より多くの時間がかかります。
- 充電池については、10-6 ページをご覧ください。
- 充電中にこの製品や AC アダプターが温かくなることがありますが、故障ではありません。
- AC アダプターを接続したときに、充電ランプが赤色に点滅している場合、充電池が放電しきっていて、本体の電源をオンにできない状態にあります。 この場合、本体の電源をオンにできるまで、約1時間充電してください。

充電ランプが赤色の点灯に切り替わったら、電源を入れることができます。

充電中、赤色の点滅が消灯した場合、充電池または本体に異常があることが考えられます。

- 充電池を取り外して、修理をお申し付けください。(「アフターサービスについて」10-39ページ) ● 充電ランプが点灯しない場合、充電池が取り付けられていないことが考えられます。充電池が取
- ACアダプターを接続した状態で(充電しながら)本体を使用すると、充電に時間がかかります。 長時間充電が完了しない場合、充電を停止し充電ランプが消灯することがあります。 このときは、本体の使用をやめ、ACアダプターを接続し直して、節電状態にしてから、満充電(充電ランプが緑色に点灯)になるまで充電してください。
- 節電状態やバックライト消灯状態のときに AC アダプターを抜き差しすると、それぞれの状態から復帰して画面が点灯します。

# 電源を入れる/切る



2 電源が入り、待ち受け画面(Today画面)が表示されます。



#### MEMO - · · ·

- 充電池が消耗して電源が切れた後に、付属の AC アダプターを接続しても電源が入らないことがあります。充電ランプが赤色に点滅します。
  - 約 ] 時間充電して、赤色の点灯に変わるまでお待ちください。
- (充電池を交換したときなど) 電源が入らないときは、フルリセットしてみてください (☞ 10-2 ページ)。

# モーションセンサーについて

この製品には、モーションセンサー機能があります。

手に持っているときの本体の傾きなどによって、画面の表示が縦表示や横表示に自動的に切り替わります。

センサー機能のオン/オフの切り替えは、9-10ページをご覧ください。

センサー機能がオフのときや自動的に切り替わらないときは、本体側面の画面回転キーを押して切り替えてください。

※アプリケーションによっては、縦表示のみでのご利用となります。

基本的な使いかた

# 待ち受け画面(Today 画面)を使う

# 待ち受け画面(Today 画面)の見かた

待ち受け画面には、電波状態、充電池残量やマナーモードなどの状態、メール/ライトメールの未読件数などが表示されます。

#### ① スタート

タップするとスタート画面が表示され、プログラムを 起動したり (☞ 1-31 ページ)、設定画面を開いたりで きます。

#### ② **タイトルバー** (🖙 1-23 ページ)

電波状態、ネットワーク接続中/通話中などを示すアイコンなどが表示されます。

#### ③ プログラム起動バー (🖙 1-12 ページ)

メールの未読件数や不在着信の有無、BluetoothのON / OFF 状態などが表示されます。

#### ④ 日付表示

日付と時刻が表示されます。タップすると「日付/時 刻設定」画面が表示され、日付/時刻を変更できます。



#### ⑤ W+Info (☞ 1-21 ページ)

ウィルコムが提供する配信サービス「W+Info」で配信される記事や天気予報を見ることができます。

※「W+Info」から情報を受けるには、「W+Info」への登録が必要です。

W+Info は、このページに記載の待ち受け画面(Today 画面)でのみ起動できます。 他の待ち受け画面(Today 画面)(🔊 9-2 ページ)に変更した場合、記事を見ること はできません。

#### 6 検索

本体をスライドしてダイヤルキーを出すと、表示されます。

キーワードを入力してネット検索することができます。 (アクション) キーを押すと、 "Internet Explorer Mobile" が起動します。

#### ⑦ 基本メニュー (☞ 1-13ページ)

よく使うアプリケーションや各種設定画面が表示されます。

Xcrawl や画面タップで、使いたい機能を選びます。

# 待ち受け画面(Today 画面)の操作について

待ち受け画面で、以下の操作をするときは、画面にカーソルがないことを確認してください。 画面にカーソルがあるときは、「\*\*\*」キーを押して消してください。

(カーソル)キーの左を押す:着信履歴画面を表示します(🖙 3-8 ページ)。

(カーソル)キーの右を押す:発信履歴画面を表示します(🔊 3-8 ページ)。

(アクション)キーを押す :メニューランチャを表示します (☞ 1-18 ページ)。

(カーソル)キーの下を押す:電話帳を表示します(🖙 3-38 ページ)。

#### MEMO

• 画面にカーソルがあるときの操作について

左右の縦棒はカーソルを示します。

(カーソル)キーの上下左右を押すと、このカーソルが移動します。

(アクション) キーを押すと、カーソル位置の機能がはたらきます。



基本的な使いかた

# プログラム起動バーについて



□ : メールの未読件数表示

タップすると、WILLCOM UIのEメール機能が起動します。

タップすると、"ライトメール"が起動します。

( ) : 不在着信の件数表示

タップすると、着信履歴画面が表示されます。

🖭 : 伝言メモの件数表示

タップすると、伝言メモ画面が表示されます。

◎ : アラーム設定

点灯しているときは、アラームがオンになっています。

タップすると、アラームの設定ができます。

🍙 : ワイヤレス LAN の状態表示

点灯しているときは、ワイヤレス LAN がオンになっています。

タップすると、オン/オフが切り替えられます。

Bluetooth の状態表示

点灯しているときは、Bluetooth がオンになっています。

タップすると、オン/オフが切り替えられます。

3G: インターネット接続方法表示

インターネットに 3G(W-CDMA)で接続するか、PHS で接続するかが表示されます。

タップすると、3GとPHSが切り替えられます。

[!] が表示されている場合、インターネット接続の設定が 3G または PHS 以外に設定されています。

[!] をタップして接続設定を初期状態に戻すか、再度オンラインサインアップをすると 3G/PHS の切り替えができるようになります。

# 基本メニューを使う

本書では、ご購入時のデザインによる操作方法で説明しています。デザインは切り替えることができます(📭 1-16 ページ)。デザインによって操作方法などが異なる場合があります。

**1** Xcrawl を回転し、表示したい項目を選択します。 スタイラスで画面を左右になぞってもスクロールできます。





この部分を軽くなぞる



**2 アクション** キーを押します。 プログラムが起動します。

# 基本メニューの項目(①)について

#### Eメール


"メール"が起動します。

電話帳 (🖙 3-38 ページ)

"電話帳"が起動します。

マルチタスク管理(1-20ページ)

プログラムを切り替えたり、プログラムを終了します。

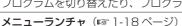

プログラムの起動やお気に入りのホームページを見ることができます。

プログラムの削除、移動などで自分の使いやすいメニューを作ることができます。

#### **設定**( 🕸 次ページ)

着信音や壁紙など、各種の設定ができます。

スタート画面にある"設定"とは操作などが異なります。

発着信履歴 (🕸 3-8 ページ)

電話の履歴画面が表示されます。

**W+Info** (☞ 1-21 ページ)

配信情報の一覧が表示されます。

#### MEMO2

- 表示したい項目を選択後、(カーソル)キーの下を押すと、下の階層の項目(②)を選択できます。 設定の場合、「音 / バイブ」「時計 / アラーム」などが選択できます。 下の階層が表示されない項目もあります。
- 基本メニューは、ご購入時の待ち受け画面(Today 画面)でのみ使うことができます。
   他の待ち受け画面(Today 画面)(ISS 9-2 ページ)に変更した場合、使うことはできません。



# 設定画面を使う

待ち受け画面(Today 画面)から、着信音/音量/アラームや日付/時刻、マナーモードなどの設定ができます。ここで行う設定の項目は、スタート画面にある (数 "設定"の中から、よく使うと思われるものをまとめています。



# 音/バイブ

電話着信音やEメール/ライトメール受信音などの設定やバイブレータのオン/オフを設定します。

① 電話着信音、E メール/ライトメール受信音などを設定します。

[音選択]をタップし、音選択画面を表示します。音選択画面で[電話着信音]などをタップし、表示された画面で着信音を選択します。

- ② <u>音量設定</u> をタップし、音量設定画面を表示します。 音量設定画面で <u>受話音量</u> などをタップし、表示された 画面で音量を設定します。
- ③ バイブレータのオン/オフを設定します。 右の画面例はオンになっています。
- ④ 元の画面に戻ります。



# 時計/アラーム

日付と時刻の設定やアラームの設定を行います。

- ① 日付/時刻設定 をタップし、表示された画面で日付と時刻を設定します。
- ② <u>アラーム</u>をタップし、表示された画面でアラームのオン/オフやアラームの時刻、サウンドなどを設定します。



## マナーモード

マナーモードのオン/オフや設定を行います。

- ① [モード設定] をタップし、表示された画面でマナーモードを選択します。
- ② [オリジナル設定] をタップし、表示された画面で設定(システム音や着信音などのオン/オフ)をします。
  - ①で「オリジナル」を選択したときに設定します。



## 文字サイズ

文字サイズの設定を行います。

- ① <u>「括設定</u>]をタップし、表示された画面で大、中、小の 3 段階から選択します。
- ② 電話帳をタップし、表示された画面で大、中、小の3 段階から選択します。
- ③ 発着信履歴 をタップし、表示された画面で大、小の2 段階から選択します。
  - [一括設定]で「中」を設定した場合、発着信履歴は「小」 になります。



# ワイヤレスマネージャー

W-SIM、W-CDMA、ワイヤレス LAN、Bluetooth などのオン/オフを設定します。

- ① 無線機能のオン/オフを設定します。 オンにすると、全ての無線機能がオフになります。
- ② W-SIM 機能のオン/オフを設定します。
- ③ W-CDMA のオン/オフを設定します。
- ④ ワイヤレス LAN のオン/オフを設定します。
- ⑤ Bluetooth のオン/オフを設定します。

## キー割当

ボタンの設定やエニーキーアンサーなどの設定を行います。

- ① <u>ショートカットキー設定</u>をタップし、表示された画面で、ボタンの設定を行います。
- ② エニーキーアンサーのオン/オフを設定します。



#### メール

「メール設定」が起動します。

#### テーマ

待ち受け画面の壁紙や待ち受け画面に表示する情報を設定します。

- ① [壁紙] をタップし、表示された画面で壁紙を選択します。
- ② コンポーネント選択 をタップし、表示された画面で表示する情報にチェックを付けます。W+Infoの配信情報(記事)の表示形式を切り替えたり、基本メニューのデザインを選択できます。
- ③ コンポーネント設定をタップし、各種設定を行います。

コンポーネント設定画面では、次の設定が行えます。

・検索バー:検索エンジンの設定などを行います。

・ 時計 : 日付を表示する/しない、12時間制/24時間制の選択を行います。

· Xcrawl Launcher : 基本メニューに表示する(選択できる)項目を設定します。

・W+Info : W + Info の表示切替を設定します。



### システム

- ・本体の初期化を行ったり、ファームウェアや W-SIM の情報を表示します。
- ・初期化にはパスワードが必要で、初期パスワードは半角数字の「0000」に設定されています。
- ・パスワードは、半角数字4文字のみ設定できます。
- ・初期化についての注意点は、「②完全消去する(フォーマット)」(👓 10-5 ページ)をご覧ください。

# ソフトウェアアップデート

WILLCOM UI のアプリケーションソフトウェアを更新します。

# 自番号表示

電話番号、オンラインサインアップで取得したメールアドレスなどを表示します。

# 電話機能

電話設定画面(🖙 3-18 ページ)が表示されます。 この画面から各種電話設定を行います。

基本的な使いかた

# メニューランチャを使う

メニューランチャは、よく使うプログラムや Internet Explorer のお気に入りなどのアイコンを集めて、すぐに起動できる画面です。

この画面に表示されているプログラムや Internet Explorer のお気に入りなどのアイコンをタップすると、プログラムが起動したり、設定画面が表示されます。

また、アイコンの表示/非表示や順番を入れ替えて、よく使うプログラムとしてまとめることができます。

**1** 待ち受け画面 (Today 画面) で (アクション) キーを押します。 メニューランチャが表示されます。

#### MEMO

- メニューランチャが表示されないときは、待ち受け画面(Today 画面)にカーソルがないことを確認してください。カーソルがあるときは、「一キーを押して消してください。
- 2 (カーソル) キーなどで、画面をスクロールしてアイコンをタップすると、プログラムが起動します。また、画面右下の部分をタップすると、スクロールボタンが表示されます。

スタイラスで画面を上下になぞってもスクロールできます。



# メニューランチャの項目を追加する

- ・一度、メニューランチャから削除したプログラムのみ追加することができます。
- · Internet Explorer のお気に入りも追加することができます。
- **1** メニューランチャ画面で、画面右下のメニュー 新規追加をタップします。
- 表示された画面で、追加する種類をタップします。
- **表示された画面で、追加する項目をタップします**。 追加した項目が、メニューランチャに表示されます。

- **1** メニューランチャ画面で、画面右下のメニュー | 移動| をタップします。 メニューランチャの移動画面が表示されます。
- 2 表示された画面で、移動する項目をタップしたまま、 移動先まで動かします。 移動した項目と、移動先の項目が、入れ替わります。 他に移動したい項目があるときは、操作を続けます。

画面右下の 移動終了 をタップします。



# メニューランチャの項目を削除する

- **1** メニューランチャ画面で、画面右下のメニュー | 削除をタップします。 メニューランチャの削除画面が表示されます。
- **2 削除したい項目をタップします**。 タップしたアイコンに、チェックが付きます。
- \_\_\_ 画面右下の「確定」をタップします。
- **| 確認画面で、はいをタップします。**

基本的な使いかた

# プログラムを切り替えたり終了する(マルチタスク管理)

マルチタスク管理を使うと、起動しているプログラムを切り替えて画面に表示したり、プログラムを終了したりすることができます。

1 待ち受け画面(Today 画面)の基本メニューで "マルチタスク管理"をタップします。

□ キーの長押し(約2~3秒)でもマルチタスク管理の画面を表示することができます。

- ①待ち受け画面に戻ります。
- ② メニューランチャを表示します。
- ③ 起動 している プログラム が表示されます。 タップすると、そのプログラムに切り替わります。
- ④ 選択したプログラムを終了します。 <u>選択終了</u>をタップし、終了したいプログラムに チェックマークを付け、画面右下の<u>確定</u>をタッ プします。
- ⑤ 起動しているすべてのプログラムを終了します。



#### 

終了するプログラムの使用状況によっては、終了しないことがあります。 この場合、アイコンが消えず表示されたままとなりますので、再度終了の操作をしてください。

# W+Info を使って配信された情報(記事)を見る

ウィルコムが提供する「W+Info」という配信サービスを利用して、この製品で記事を見ることができます。

このサービスを利用するには、オンラインサインアップした後、再起動を行い自動的に表示される登録画面で登録を行ってください。くわしくは、別冊の「かんたん操作ガイド」をご覧ください。登録を行うと、定期的に配信された情報が自動的に待ち受け画面(Today 画面)に表示されます。

- 1 待ち受け画面(Today画面)を表示し、配信 された情報(記事)の見出しをタップします。
  - ① 画像、配信情報(記事)の見出しが表示されます。 "設定"のテーマ設定から、配信情報(記事)の 表示形式を切り替えることができます(FS 1-16 ページ)。



? 配信情報の一覧表示画面になります。

① W+Info : W+Info 配信設定で設定している配信情報(記事)が表示されます。

② お知らせ :ウィルコムからのお知らせが表示さ

れます。

**見たい配信情報をタップします。** 

配信情報の1件表示画面になります。

①内容を表示します。

② サイト : Web ブラウザが起動し、記事の内容を表示します。





**=**② 1-21

**5** カーソル キーの左右を押して、前や次の情報(記事)を表示します。 カーソル キーの左:前の記事を表示します。

(カーソル)キーの右:次の記事を表示します。

画面左下の戻るをタップすると、一覧表示画面に戻ります。

7 一覧表示画面で戻るをタップすると、待ち受け画面(Today画面)に戻ります。

### ■ 一覧表示画面のメニュー

最新ニュースに更新	最新の情報に更新する。			
ウィルコム公式サイト	Webブラウザが起動しウィルコム公式サイトへ接続する。			
表示設定	待ち受け画面に表示される配信情報(記事)の切り替えオ			
	ン/オフを設定する。			
W+Info 配信設定	サーバーに接続し、情報配信の設定をする。			

# タイトルバーに表示されるアイコンについて



ここでは、主なアイコンについて説明しています。使用状態によっては、ここで説明していないアイコンが表示されます。

#### 電波状態のアイコン 乳

電波の受信状態をアイコンで表示します。

**圏外**:エリア外または電波が届いていない場所にいます。

🔭 : 通信/電話機能 (W-SIM (PHS)) の停止状態を示します 🕫 3-33 ページ)。

**『N**: W-SIM をロックしている状態を示します (☞ 3-24 ページ)。

☑:W-SIM がこの製品に装着されていません。

**届**: リモートロック中を示します (☞ 3-26 ページ)。

#### W-CDMA 電波状態のアイコン

"x:USIM カードがこの製品に装着されていません。

■ : W-CDMA のエリア外または電波の届いていない場所にいます。

"』: W-CDMAのエリア内または電波の届く場所にいます。電波状態は、6段階で示します。

唰∶通信中であることを示します。

H: USIM カードが装着されているときに表示されます。このアイコンをタップすると通信の切断ができます。

#### その他のアイコン

会:安全運転モードがオン(有効)になっています。

♥:マナーモードがオン(有効)になっています。

■:伝言メモがオン(有効)になっています。

∷ パソコンと接続されており、同期できる状態を示します。

#### 充電池残量のアイコン 때

充電池の残量が表示されます。

때:ある程度残っています。

**「** : 少なくなっています。

┌■: あまり残っていません。充電してください。

■: ほとんど残っていません。充電してください。

充電池の残量は、パワーマネージメント画面(<u>バッテリ</u>タブ)(☞ 9-11 ページ)でも確認できます。

(→): 充電中を示します。

# 通話中/通信中のアイコン 🌠 / PT

**謂、闡、闡、「T**: W-SIM 通信中、通信方式が表示されます。

# 内蔵ワイヤレス LAN のアイコン 🖠 🍳 🗫

↑ : 内蔵ワイヤレス LAN がオン(有効)になっていることを示します(
© 2-12 ページ)。

② : アクセスポイントを検知していることを示します。

・アクセスポイントを介してネットワークに接続しています (12) 2-16 ページ)。 内蔵ワイヤレス LAN を使用しないときは、電池残量の消耗を防ぐためオフ (無効) にすることをおすすめします (12) 2-16 ページ)。

# アラームのアイコン 革

予定にアラームを設定しているとき、アラーム時刻になると表示されます。また画面下部にその予定の内容が表示されます。画面下部に表示された予定の内容を消すには、画面左下の[アラームを消す] をタップします。

# スタート画面について

スタートをタップすると、スタート画面が表示されます。 スタート画面のアイコンをタップすると、それぞれのプログラ ムを起動できます。

※右の画面例は、実際の画面とは異なることがあります。 また、ここで紹介していないプログラムが搭載されている場 合があります。

#### MEMO

- スタート画面には多くのアイコンがあるため、場合によっ ては目的のアイコンが隠れていることがあります。目的の アイコンが見つからないときは、(カーソル)キーの下を押 して画面をスクロールしてください。
- 参照先の「アプリケーションマニュアル」は、ホームページに掲 載のアプリケーションマニュアルを表します(IST O-11 ページ)。



# \_\_\_\_\_ Today (☞ 1-10ページ)

待ち受け画面(Today 画面)が表示されます。

#### 電話 (🕸 3-2 ページ)

電話をかけることができます。



#### ■ 電子メール(☞ 4-4 ページ)

インターネットを経由して、パソコンやウィルコムの電話機などとメールの送受信ができます。

## ■ 連絡先(☞アプリケーションマニュアル)

住所や電話番号、メールアドレスなどを管理します。

## ♠ Internet Explorer (☞ 5-2ページ)

ホームページの閲覧ができます。

30

#### 予定表(☞アプリケーションマニュアル)

打ち合わせや会議などのスケジュールを入力し管理できます。

# ☆ 設定 (☞ 9-2 ページ)

設定関連のソフトがまとめられています。

### 📑 画像とビデオ (🖙 6-8 ページ)

静止画の表示や編集、動画を表示することができます。

### Windows Media (☞ 6-30 ページ)

ビデオファイルやオーディオファイルを再生できます。

## Marketplace

マイクロソフト社が提供する Windows Mobile 用ソフトのダウンロードサービスです。 プログラムの購入やアップデートが行えます。



#### Messenger (1888-11)

登録しているメンバーとの間で、チャットができます。



#### Microsoft My Phone

マイクロソフト社が提供するオンラインストレージサービスです。データのバックアッ プや同期だけでなく、他のサービス利用者とデータの共有などが行えます。

*M* Windows Live (№ 8-11)

Windows Live メールを確認できます。

電卓

10桁の四則計算ができます。

🛀 ゲーム

ゲームソフトが2つ入っています。

メモ (128アプリケーションマニュアル)

スタイラスを使って画面に手書きしたり、文字を入力することができます。 また、自分の声などを録音しメモに貼り付けることもできます。

仕事(ISTアプリケーションマニュアル)

期限を決めて仕事の管理ができます。

Office Mobile (☞アプリケーションマニュアル)

表計算ソフトなど、ビジネスソフトが4つ入っています。

本体メモリや取り付けたメモリカード内のフォルダやファイルを表示できます。また、 新規のフォルダを作成したり、ファイルの削除やコピーなどができます(ファイルをタッ プしたままにして表示されるメニューから「コピー」などを選択します)。

ActiveSync (ISPプリケーションマニュアル)

ActiveSync を使ってパソコンの Microsoft Outlook の仕事や予定表などと同期します。

インターネット共有(ISTアプリケーションマニュアル)

この製品をネットワーク上のルーターとして利用できます。

タスクマネージャー

起動中のプログラムを終了します。

検索 (🖙 1-51 ページ)

「My Documents フォルダとそのサブフォルダ内のファイルを検索することができます。

この製品の使いかたなどが表示されます。

Adobe Reader LE (☞アプリケーションマニュアル)

PDF ファイルを表示することができます。

カメラ (№ 6-3 ページ)

静止画(画像)やビデオ(動画)の撮影ができます。

✓ MSN マネー

マイクロソフト社が提供する個人向け財務管理ソフトです。

🕵 MSN 天気予報

マイクロソフト社が配信する気象情報サービスをこの製品で表示できます。

Quick GPS

位置情報の認識を速くするため、サーバーからデータをダウンロードします。

Windows Update

重要なセキュリティの問題が発生したときにのみ使用します。



外出先から、会社などのパソコンに接続して、データを閲覧したり編集したりすることができます。

▶ 検索ウィジェット

インターネットの検索サイトを利用してキーワードの検索などが行えます。

NAVITIME (IST アプリケーションマニュアル)

地図検索や目的地までの乗換検索、時刻表の検索などができます。

🫜 無線 LAN ツール(🖙 2-17 ページ)

ワイヤレス LAN のアクセスポイントの情報を取り込んで接続先として登録します。

骤 バーコード リーダ (☞ 6-14ページ)

内蔵カメラを使って QR コードなどを読み取ることができます。

🗻 名刺リーダ (🖾 6-17 ページ)

内蔵カメラで、名刺の名前や住所の文字を読み取って "連絡先" に登録することができます。

る コラム リーダ (№ 6-20 ページ)

内蔵カメラを使って、原稿を撮影すると文字を読み取ることができます。

続けしず (1章 6-23 ページ)

内蔵カメラで雑誌のお店情報などを読み取って電話番号などを"連絡先"に登録します。

データ交換(☞ 7-13ページ)

他の WS027SH や WS020SH、WS011SH と自分の名前や電話番号などを交換できます。

🜠 ライトメール (☞ 4-23 ページ)

ウィルコムが提供するショートメールサービスです。

🧭 手描きチャット (☞ 4-45 ページ)

手描きの文字や絵、写真などを使ってチャットができます。

**Windows Live ID サインアップ**Windows Live を使用するのに必要な Windows Live ID を作成できます。

Sprite Backup (☞ 8-2ページ)

この製品に保存しているデータなどを microSD カードにバックアップ(保管)したり、保管したデータをこの製品にリストア(復元)します。

PDF SHOT (☞ 6-26 ページ)

内蔵カメラで、ホワイトボードに書かれた内容を取り込んで PDF 化します。

| 内蔵カメノで、ボワイトボートに書かれた内容を取り込んで PDF 16.0ま
| **JBlend** (☞ 8-10ページ)

Java アプリケーションを実行するための Java 実行環境です。ゲームなどの Java アプリケーションなどを利用できます。

🗿 コミック&ブンコビューア

XMDF 形式の電子書籍やコミックを読むためのビューアです。

オンラインサインアップ

この製品でメールやインターネットをするのに必要な情報を設定します。

基本的な使いかた

# 設定画面について

着信音や待ち受け画面など、使いやすいようにこの製品の環境を設定します。スタート画面の \*\* "設定"をタップすると、設定画面が表示されます。それぞれの設定について、あわせてヘルプもご覧ください。

Bluetooth (☞ 7-5ページ)

Bluetooth の設定や接続する機器を検索したりします。

★ Today (☞ 9-2ページ)

待ち受け画面(Today 画面)の背景(壁紙)が変更できます。

□ ロック (☞ 9-4 ページ)

パスワードを設定して、この製品を他人が使えない ようにします。

時計とアラーム (☞ 9-5 ページ)
時刻やアラームを設定します。

🐼 音と通知 (🖙 9-7 ページ)

画面をタップしたときの音や各種イベントの通知方法を設定します。

of Microsoft My Phone

マイクロソフト社が提供するオンラインストレージサービスです。データのバックアップや同期だけでなく、他のサービス利用者とデータの共有などが行えます。

# ◇ 💼 個人 フォルダ◇

#### WCDMA 通信

パスワードを設定して、USIMカードを他人に使われないようにします。電話に関する設定は、この製品では使えません。

電話 (☞ 3-18 ページ)

着信音や呼び出し時間など、電話に関する設定をします。

💹 オーナー情報 (☞ 9-8 ページ)

自分の名前や住所を入力しておき、電源を入れたと きに表示するようにできます。

🎥 ボタン (☞ 9-8 ページ)

画面回転キーなどに割り当てる機能や(カーソル)キーを押したときの動作開始などの設定をします。

# 🕎 入力 (🖙 1-44 ページ)

手書き入力の詳細設定などをします。

単語登録は Microsoft IME 用になっていますので、この製品では使いません。



1 2

個人

#### WS027SH 情報 (☞ 9-10 ページ)

ファームウェアのバージョン情報を確認できます。



## 🌄 モーションセンサー(☞ 9-10 ページ)

モーションセンサーの ON/OFF を設定します。 ONの場合、この製品を持つ向きに合わせて、画面 の向きも自動的に回転します。



#### 近接センサー (☞ 9-11 ページ)

近接ヤンサーの ON/OFF を設定します。 ON の場合、通話中に顔の一部が近接センサーに近 づくと、画面へのタップ(入力)を禁止します。



## **||** パワーマネージメント (☞ 9-11 ページ)

節電状態になるまでの時間などを設定します。



# 計信音量 (☞ 3-18 ページ)

着信音の音量を調節します。



## ¬ ボリューム (☞ 9-13 ページ)

スピーカーやイヤホンマイクなど、各種の音量を設定します。



# ★ Xcrawl (エクスクロール) (☞ 9-14 ページ)

この製品の状態を表わすランプの点灯/消灯を設定します。



#### エラー報告 (128 9-14 ページ)

エラーが発生したときに、マイクロソフト社に内容を報告する/しないを設定します。



# カスタマー フィードバック

ソフトウェアの改善のためにマイクロソフト社に情報を提供する/しないを設定します。



# 🥦 ケータイ Shoin (☞ 9-20 ページ)

ケータイ Shoin の設定を行います。

#### タスク マネージャー

起動しているプログラムを表示します。



### バックライト (15 9-15 ページ)

バックライトの明るさや減光するまでの時間などを設定します。



#### バージョン情報(🖙 9-16 ページ)

この製品のバージョン情報などを確認できます。



### プログラムの削除(🖙 9-17 ページ)

追加したプログラムを削除します。



#### メモリ(☞ 9-17ページ)

この製品のメモリや装着しているメモリカードの使用状況が確認できます。



## 🚮 地域 🖙 9-18 ページ)

表示される数値の形式などを設定します。



#### 外付け GPS

専用のプログラムを使ってこの製品で緯度や経度などの情報を表示するとき、外部 GPS 端末から緯度や経度などの情報を取得するための通信ポートや、この製品で動作 する専用プログラムの通信ポートなどを設定します。



基本的な使いかた



#### 🧲 暗号化 (🖙 9-18 ページ)

microSD カードに保存するときに、ファイルを暗号化して保存します。



# 【 画面 (☞ 9-19ページ)

タップ位置の補正や文字のサイズを設定します。



### **編 証明書 (☞ 9-19 ページ)**

個人証明、中間証明、ルート証明が表示されます。



#### ◇ 📆 接続 フォルダ◇



# ₽ PC への USB 接続

ActiveSync で同期する場合、接続の方式を設定し ます。



#### ドメインへの登録

会社のリソースなどへ接続するために、ドメインに登 録します。

## √ ビーム (☞ 7-11 ページ)

赤外線通信対応機器からのデータを受信する/しな いを設定します。

# 

W-SIM、内蔵ワイヤレス LAN や Bluetooth の通 信機能を ON(有効)/ OFF(停止)にします。



# # 接続(☞ 2-4 ページ)

設定や詳細設定タブから、インターネットなどのネッ トワークに接続する設定をします。



#### 無線 LAN (☞ 2-10 ページ)

内蔵ワイヤレス LAN の設定を行います。



基本操作

# アプリケーションプログラムを起動/終了する

アプリケーションプログラムの起動は、次のようにします。

- スタート画面から起動する
- ・基本メニューから起動する (☞ 1-13ページ)
- ・メニューランチャから起動する(1871-18ページ)

# スタート画面から起動する

- 1 画面左上のスタートをタップします。
- 2 スタート画面の

  「ライトメール"などをタップ
  します。



#### MEMO

 スタート画面には多くのアイコンがあるため、場合によっては 目的のアイコンが隠れていることがあります。目的のアイコン が見つからないときは(カーソル)キーの下を押して画面をスク ロールしてください。

# アプリケーションプログラムを終了する

プログラム表示中に
▼や
図をタップして画面が消えてもそのプログラムは終了していません。

- ■マルチタスク管理画面でプログラムを選択して終了します。
- **1** マルチタスク管理画面を表示します。 基本メニューの"マルチタスク管理"をタップ、または「ミキーを長押し(約2~3秒) します。
- 画面左下の選択終了をタップします。
- **3** 終了したいプログラムをタップしてチェックマークを付けます。 複数のプログラムを終了するときは、同じ操作を繰り返します。
- 画面右下の確定をタップします。

### MEMO ....

スタート画面の (\*\*) "設定" ─ (\*\*) "システム" ─ (\*\*) "タスクマネージャー" をタップし、終了したいプログラム名を選び、画面左下の「タスクの終了」をタップしても、終了することができます。

# で注意

●「このプログラムはビジー状態にあるか・・・」と表示されたときは

プログラムの状態によっては、「このプログラムはビジー状態にあるか、ユーザーからの応答を待っている…」というメッセージ(画面)が表示されることがあります。このようなとき、終了してもよければ、「タスクの終了」をタップします。ただし、このプログラムで保存していないデータは削除されますのでご注意ください。

# メモリ不足を解消する

動作が遅くなったりデータ記憶用メモリが少なくなっているときは、以下の内容をご覧になりデータ記憶用メモリやプログラム実行用メモリの不足を解消してください。

### ■データ記憶用メモリの不足を解消する

Web ブラウザを使っていろいろなホームページを閲覧していると画像データなどをキャッシュファイルとして一時保存します。キャッシュファイルがデータ記憶用メモリを使っていることが考えられます。プログラムをインストールしたり、大きなファイルを保存していないのにデータ記憶用メモリが少なくなっているときは、5-7ページに記載している方法でキャッシュを削除してください。また、このメモリが不足すると縦表示と横表示の切り替えが遅くなることがあります。

### ■プログラム実行用メモリの不足を解消する

動作が遅くなったり、"Adobe Reader LE"を使って PDF ファイルを正しく開けなかったり、縦表示と横表示の切り替えが遅くなったときなどは「プログラム実行用のメモリ」が不足していることが考えられます。

このようなときは、前ページの「アプリケーションプログラムを終了する」をご覧になり、終了するプログラム名を選択し、画面左下の「選択終了」をタップします。

# 節電状態で着信する

ご購入時の状態では、最後の操作から一定時間が経過すると節電状態になり画面の電源が切れるように設定されています(☞ 9-15 ページ)。

節電状態になっているとき、次の場合は自動的に電源が入ります。

- ・電話がかかってきたとき
- ライトメールを受信したとき
- ・予定表などで設定しているアラーム時刻になったとき

また、以下の操作を行うと電源が入ります。

- ・終話/電源キーを押したとき
- ・パソコンに接続している USB ケーブルを接続したとき

#### MEMO: ••••••

節電状態の設定は変更できます (☞ 9-15ページ)。

基本的な使いかた

終話/電源キーを長く押して電源を切ったときは、電話着信やメールなどの受信はできません。 予定表などで設定しているアラーム時刻になっても自動的に電源は入りません。本体の電源を切った ときは、終話/電源キーを長く押して電源を入れてください。

# 消灯したバックライトを点灯する

設定によってバックライトが消灯したとき(🖙 9-15 ページ)、バックライトを点灯(元の明るさ)します。

1

**画面をタップしたり、ダイヤルキーのキーを押します**。 ライトが点灯します。

### MEMO

- しばらく操作しないと自動的にライトが消えます。この設定は変えることができます(№ 9-15ページ)。
- ライトを点灯して使用すると、使用時間が短くなります。
   必要なとき以外は、ライトを消したり、明るさを調整して使用することをおすすめします(ISP 9-15 ページ)。
- ライトの特性上、ライト点灯時には濃淡のラインが見えますが、故障ではありません。


# 文字入力のしかた

文字を入力するには、次の2つの方法があります。

- ダイヤルキーを使って文字を入力する(1887 1-36 ページ) ・予測変換を使って文字を入力する (№ 1-36 ページ)
- ◆ 文字入力パネルを使って入力する ・キーボード入力パネルを使って文字を入力する
  - ・手書き入力パネルを使って文字を入力する(図 1-42ページ)

# ダイヤルキーの基本操作について

文字入力に必要なダイヤルキーの基本的な役割について説明します。

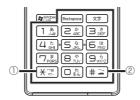

- ① このキーを長く押すとマナーモードになります。
- ②このキーを長く押すと安全運転モードになります。

# ダイヤルキーの入力モードの確認と切り替え

ダイヤルキーで文字を入力するときの入力モードは、画面下に表示されます。



① 選択中の入力モード

あ:「漢字/ひらがな」の入力 ア:「半角カタカナ」の入力

\_a:「半角英小文字」の入力

A:「半角英大文字」の入力

ア:「全角カタカナ」の入力

a:「全角英小文字」の入力

A : 「全角英大文字」の入力

1 : 「数字」の入力

入力モードの切り替えは、「文字」キーを押し、 (カーソル)キーと(アクション)キー、またはダイヤル キーで行います。



記号:記号の候補ウインドウが表示されます。願文字:顔文字の候補ウインドウが表示されます。

<u>定型文</u>:登録されている定型文の候補ウインドウが表示されます。

定型文の登録方法については、9-21ページをご覧ください。

区点 : 区点コード入力ウインドウが表示され、区点コードを入力して文字や記号を入力できます。

③ 入力モードを切り替えるときにタップします。

| あ |: 「ひらがな」の入力になります。

A : 「全角英字 (大文字)」の入力になります。

a : 「全角英字(小文字) | の入力になります。

\_\_\_\_\_:「全角カタカナ」の入力になります。

\_\_A : 「半角英字(大文字)」の入力になります。

\_\_a\_\_:「半角英字(小文字)」の入力になります。

\_\_\_\_\_:「半角カタカナ」の入力になります。

\_1 : 「半角数字」の入力になります。

# ダイヤルキーの割り当てについて

ダイヤルキーには複数の文字や記号が割り当てられており、押す回数によって表示が切り替わります。

<b>+</b> -	かな漢字変換	カナ [全角/半角]※1	英大文字 [全角/半角] * 1	英小文字 [全角/半角]*1	半角数字
1.5	あいうえお ぁいうえお	アイウエオ アイウエオ	./_@1	./_@1	1
2 ½	かきくけこ	カキクケコ	ABCabc2	abc2	2
∃ å DEF	さしすせそ	サシスセソ	DEFdef3	def3	3
∐ t <sub>c</sub>	たちつてとっ	タチツテトッ	GHlghi4	ghi4	4
S #	なにぬねの	ナニヌネノ	JKLjkl5	jkl5	5
<b>6</b> ₩0	はひふへほ	ハヒフへホ	MNOmno6	mno6	6
□ ± PGRS	まみむめも	マミムメモ	PQRSpqrs7	pgrs7	7
8 *	やゆよゃゅょ	ヤユヨャユョ	TUVtuv8	tuv8	8
9 6 WXYZ	らりるれろ	ラリルレロ	WXYZwxyz9	wxyz9	9
	わをん□(スペース)	ワヲン□(スペース)	□(スペース)\$%+<=>[]^'{ }0		0
¥ **B	、。※2 →」(改行) <sup>※3</sup>		→(改行)		*
# 🗃	- 、。! ?·	[全角]-、。!?· [半角]-、。!?·~()"":;¥&	[全角]-,.!?/ [半角]-,.!? <sup>-</sup> ()":;¥&		#

※1: 全角モードの場合は全角、半角モードの場合は半角の文字が入力されます。 全角と半角で入力が違うキーについては、[全角]または[半角]で違いを記載しています。

※2: か/さ/た行の入力中の文字がある場合は、濁音(濁点)の文字が表示されます。また、は行の場合は次にキーをタップすると、濁音(濁点)/半濁音(半濁点)の文字が表示されます。

※3: 未確定文字がない場合に改行します。

# ダイヤルキーを使って文字を入力する

ここでは、ダイヤルキーを使った文字の入力方法について説明します。まずは、文字を入力する前に ダイヤルキーの入力モードを確認します。

# 候補の語句を表示して文字を入力する(予測変換機能)

文字を入力すると、入力した文字から予測される語の候補を表示します。 表示された変換候補から目的の語を選択(タップ)して文字入力することができます。(予測変換を 有効にしている場合 ☞ 9-20 ページ)。

**1 ダイヤルキーを使って文字を入力します。** ダイヤルキーの文字割り当ては前ページをご覧ください。

①予測変換ウィンドウが表示されます。

1 文字ずつ文字を入力するごとに、変換候補が絞り込まれます。



#### MEMO -

- 同じ文字や同じ行の文字などを続けて入力する場合は、(カーソル)キーの右を押してから入力します。
  - (例)「あいかぎ」と入力する。

1 2 (カーソル) キーの右 1 2 (カーソル) キーの右

[2 ½] [2 ½] | 大型 | キーを順に押します。

文字を入力していき、変換したい語が予測変換候補 ウィンドウに表示されたら、(カーソル)キーの下を 押します。

予測変換ウィンドウの変換候補を選択できるようになり ます。



#### MEMO.

- ケータイ Shoin (「予測 タブ) で「近似予測変換辞書を有効にする」のチェックを外している場 合 (🔊 9-20 ページ)、文字を入力してから (カーソル)キーの下を押すと文字が変換されます。
- ケータイ Shoin (「全般」タブ) で「ダイレクト候補選択を行う」のチェックを付けている場合( ☞ 9-20 ページ)、(カーソル)キーの下を押した後、ダイヤルキーで候補が選択できます。

# (カーソル)キーの上下左右で入力したい語を選択し、 アクションキーを押します。

選択した変換候補が確定されます。

「おはよう」と入力して確定すると、予測変換ウィンドウ に「ございます」などが表示されます。

続けて、予測変換ウィンドウに表示されている変換候補 を選択していくだけで、「おはようございます。」などの 文章を入力することができます。

## MEMO:

- 予測変換ウィンドウに表示されている変換候補を直接タップし ても入力できます。
- 一度変換すると変換した語句が学習され、予測変換ウィンドウ に優先して表示されるようになります。

学習結果を消去するときは、下記の手順でリセットしてください。

- 1 画面右下の「機能メニュー」をタップし、「設定」をタップします。
- 2 ケータイ Shoin (全般 タブ) の「学習リセット」をタップします。
- 3 確認画面ではいをタップします。
- **4 OK** をタップします。
- **5 o**k をタップします。
- 予測変換を使っているときも、文章を入力してから、変換中の漢字を別の漢字にすることができ ます。くわしくは、「変換中の漢字を別の漢字にする」(1891-39ページ)をご覧ください。



### ■ ダイヤルキーの割り当てを利用して文字を入力する(ワンタッチ変換)

ダイヤルキーに割り当てられているすべてのひらがなの組み合わせを利用し、文字を入力することができます。

(カーソル)キーの上でワンタッチ変換を利用するには、「入力中↑キーで通常変換を行う」のチェックを外してください(☞ 9-20ページ)。

- (例)「あはやあ」を「おはよう」に変換します。
- 1 「あはやあ」を入力します。



画面左下のワンタッチ変換をタップします。

①ワンタッチ変換ウィンドウが表示されます。



3 (カーソル) キーを使って入力したい語を選択し、 (アクション) キーを押します。



複数の文節の読みを入力して変換します。

- (例)「新しい規格を提案する」を「新しい企画を提案する」に変換します。
- 「あたらしいきかくをていあんする」を入力します。
- カーソルキーの下を押します。





₩ Word Mobile M H M C (IIII OK) 新しい規格を提案する

**アクション キーを押します。** カーソルが次の文節に移ります。



4 カーソルキーの上下左右を使って、入力したい語を 選択します。



文字入力

7クションキーを押します。

手順4で選択した変換候補が入り、カーソルが次の文節に移ります。

#### MEMO

続けて文字を変換する場合は手順 4~5を繰り返します。

アクションキーを押します。



### 「記号」・「顔文字」・「定型文」を入力する

予測変換を使って「記号」・「顔文字」・「定型文」を入力することができます。


#### 『ご注意』

●「記号」・「顔文字」・「定型文」を入力するには、予測変換ウィンドウに表示された変換候補から目的の語句を選択(確定)しておいてください(ひらがなを1文字入力して(アクション)キーを1回押した状態です)。

入力中の文字が確定していないと入力することはできません。

#### 「記号」、「顔文字」、「定型文」を入力する

1 文字 キーを押して表示されたメニューから 記号、 顔文字 または 定型文 を タップします。 ここでは 記号 を選択します。

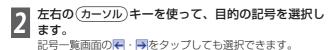

**3** 目的の記号が表示されたら (アクション) キーを押します。

4 上下左右の (カーソル) キーを使って入力したい記号を選択し、 アクション キー を押します。

MEMO

配号一覧画面に表示されている記号を直接タップしても入力できます。



## 文字入力パネルについて

文字入力パネルには、画面に表示されるキーをタップして文字を入力する「キーボード入力パネル」 と手書き文字を入力する「手書き入力パネル」があります。

ここでは手書き入力パネルの使い方について説明しています。キーボード入力パネルの使い方は、ホー ムページに掲載のアプリケーションマニュアルをご覧ください(® O-11ページ)。

■ キーボード入力パネル 「ひらがな/カタカナ」入力パネル





「ローマ字/かな」入力パネル

■ 手書き入力パネル 「手書き検索」入力パネル



「手書き入力」入力パネル



### 文字入力パネルを表示する

- 画面下の あ などをタップします。 文字入力パネルが表示されます。
  - ① 文字入力パネルの表示/非表示を切 り替えます。



#### 表示している文字入力パネルを消す

画面下の あ などをタップします。 表示している文字入力パネルが消えます。 1 画面下のあなどの右横の▲をタップし、表示されたメニューから使用したい文字入力パネルをタップします。

①使用したい文字入力パネルを選びます。




## 手書き入力パネルを使って文字を入力する

付属のスタイラスを使って、手書きでひらがな・カタカナ・漢字・英字・数字・記号などを入力します。

#### 「手書き検索」入力パネルで文字を入力する

「手書き検索」入力パネルで文字を入力します。


- (例)「液」と手書きして変換します。
- 1 「手書き検索」入力パネルを表示します(☞前ページ)。
- **2** 手書き入力枠に「液」と手書き入力します。 手書きした文字の候補が入力パネルの左側に表示されます。
- | 認識候補から「液」をタップすると、「液」が入力されます。
- ▶ □ をタップすると、「液」の文字が確定されます。

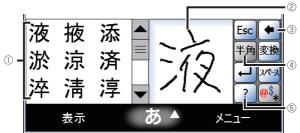

① 認識候補	手書き入力枠に手書きした文字の候補が表示されます。入力したい文字を タップします。
② 手書き入力枠	手書き入力します。
③←	手書き中にタップすると、最後の 1 画が消去されます。手書き入力枠に何もないときは、カーソルの前(左側)の文字を削除します。
4 半角	タップして反転した状態でカタカナや英数字などを手書きし認識候補から 選択すると、半角のカタカナや英数字を入力できます。
5 ?	タップすると、ヘルプ画面が表示されます。

П

- 1
- 「手書き入力」入力パネルを表示します (🖾 1-41 ページ)。
- **2** 枠に1文字ずつ手書きします。
  - ・枠に文字を手書きすると認識されて、すぐに候補欄に認識候補が表示されます。
  - ・別の枠に次の文字を書き始めると、候補欄の左端の候補が自動的に選択されます。
  - ・別の枠に文字を書かないときは、しばらくしたあと候補欄の左端の候補が自動的に選択されます(選択される前に別の候補をタップすると、その文字が選択されます)。
  - ・どの枠から書いてもかまいません。先に手書きした文字から認識します。
- ひらがなを手書きし漢字に変換するときは、変換をタップします。
- ✓ をタップすると、文字が確定されます。

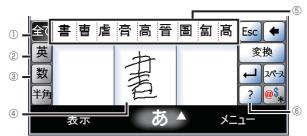

①全て 手書きした文字を認識するとき、ひらがな、漢字などすべての種類を候補にします。
 ②英 手書きした文字を認識するとき、英字および記号を候補にします。
 ③数 手書きした文字を認識するとき、数字および記号を候補にします。
 ④ 手書き入力枠 付属のスタイラスで1枠に1文字ずつ手書きします。
 ⑤ 候補欄 認識された文字の候補が表示されます。入力したい文字を選択します。
 ⑥ ? タップすると、ヘルプ画面が表示されます。

文字入力

#### ■ 手書き認識の入力枠の数や、選択されるまでの時間を変更する

手書き認識の入力枠の数を変更したり、認識された文字が認識候補の中から自動的に選択されるまでの時間を変更できます。


- **1** スタート画面の 禁 "設定" をタップします。
- 🤈 💼 "個人" をタップし、🔣 "入力" をタップします。
- 3 入力方法 タブで、「入力方法」の右横の▼をタップして「手書き入力」を選択し、 オプション をタップします。

「手書き入力のオプション」設定画面が表示されます。

①「手書き入力」を選びます。

**//** 設定を変更します。

- ①チェックを外すと、入力枠は2つになります。
- ②選択されるまでの時間を変更します。 この数値の単位は、「秒」です。

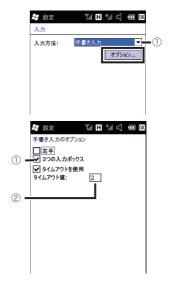

#### MEMO .....

●「タイムアウトを使用」のチェックを外すと、自動的に選択されなくなります。 このときは、候補の中から目的の文字をタップします。

### 文字を編集する

#### 文字を追加する

- 追加したい場所にカーソルを移動させます。
  - (カーソル)キーの上下左右でカーソルを移動させるか、文字を追加したい場所をタップします。
- **2** 文字を入力します。 カーソルの位置に文字が追加されます。

#### 文字を削除する

- **1 削除したい文字の直後にカーソルを移動させます。** 複数の文字を削除したい場合は、画面をなぞって文字列を反転させます。

#### MEMO

キーボード入力パネルのときは、←BS をタップします。 手書き入力パネルでは、をタップします。

## メモリカードを使う

この製品には、市販の microSD カードを取り付けることができます。

#### ご注意


microSDカードの取り付けや取り外しは、ゆっくりと確実に行ってください。 急いで行うと、指をひっかけたり、スロットや端子を破損する原因になります。

#### MEMO

- 動作確認済みの microSD カードについては、ホームページ (URL http://www.sharp.co.jp/ws/)をご覧ください。
- この製品ではメモリカードをフォーマットできません。
   パソコンを使い、FAT (16GB のカードは FAT32) でフォーマットしてください (NTFS では
   フォーマットしないでください)。
- メモリカードにファイルとして以下のものが保存できます。
  - ・画像/音楽ファイル ・ Word Mobile / Excel Mobile などで作成したファイル
  - ・ボイスメモ・メールに添付されているファイル
  - ・メモ ・バックアップファイル(喀 8-2 ページ) など
- "予定表"、"連絡先"、メール本文、ライトメールは、メモリカードに保存できません。
- microSDカードに保存するときに暗号化(☞ 9-18 ページ)したファイルは、他の機器(別のWS027SH やパソコンなど)では表示されません。
- ◆ メモリカードを使用中は消費電力が大きくなります。内蔵ワイヤレス LAN を使用可能な状態にしていたり、赤外線通信と同時に使用すると、電源オフになることがあります。

## カードを取り付ける

- 1 この製品の電源を切ります (№ 1-9ページ)。
- **2** 裏側の充電池ぶたを取り外し、下図のようにスライドさせて(①)から、microSD カードスロットのカバーを開きます(②)。

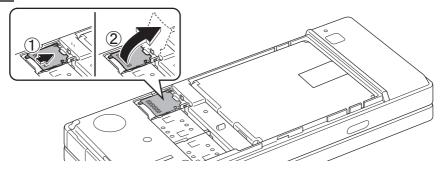

#### MEMO - · · · ·

● カバーは、図の方向からのみ開きます。他の方向からは開きませんので、ご注意ください。また、カバーは開いたのち水平方向に保ち、ひねったりしないようにしてください。

### カードの切り欠き部分を図のようにして、端子側から確実に挿入します。

左右の受け部分に確実に挿入する




#### で注意・・

#### • microSD カードは、無理に奥まで挿入しないでください

奥まで挿入した状態でカバーを閉じると、カバーが破損したり本体側にある端子が破損する原因になります。

4 下図のようにカバーを閉じて(①)、スロットをロックします(②)。

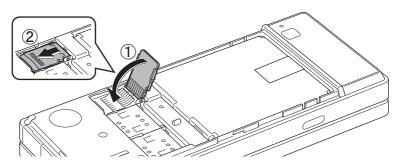

#### で注意

#### ● microSD カードのご使用について

- ・カードの端子部を指などで触れないでください。
- ・表裏をまちがえると、故障したり、カードが取り出せなくなります。
- カードに強い力を加えないでください。
- ・カードは、スロットに確実に挿入してください。
- ・カードは必ず上図のようにして、まっすぐ挿入してください。斜めに傾けたまま無理やり挿入すると、破損の原因になります。
- ・この製品を落とさないでください。破損したり故障の原因となります。
- ・カードの取り付けや取り外しは、必ずこの製品の電源を切った状態で行ってください。電源が 入った状態で行うと、カードの内容が壊れることがあります。

#### MEMO •••••

● カードを取り付けているときは、取り付けていないときと比べて起動時間が長くなります。これは、起動時に、システムがカードをチェックするためです。

メモリカード


#### microSD カードのファイルを確認する

- 1 エクスプローラー画面(☞ 8-7ページ)を表示し、画面左上の「My Documents ▼」などをタップします。
- **2** 表示されたメニューから
  「 microSD カード」をタップします。
  microSD カード内のフォルダやファイルが表示されます。




## カードを取り外す

- 1 この製品の電源を切ります (№ 1-9ページ)。
- **2** 裏側の充電池ぶたを取り外し、microSD カードスロットのカバーを開きます (🔊 1-46 ページ)。

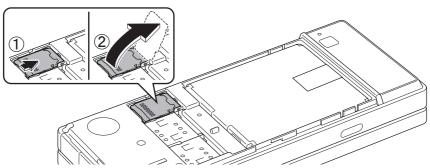

スロットからカードを抜き取ります。

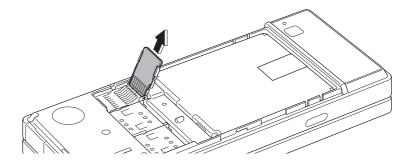

4 microSD カードスロットのカバーを閉じてロックしてから、裏側の充電池ぶたを取り付け、 でキーを長く (約2~3秒) 押して電源を入れます。

### ファイルやフォルダをコピーする

1 microSD カードを取り付け、エクスプローラー画面(□③ 8-7 ページ)を表示して、「My Documents ▼」などをタップし「 microSD カード」をタップします。

microSD カード内のフォルダやファイルが表示されます。

- **2 目的のファイルをタップしたままにして、表示されたメニューをタップします。** · コピーするときは「コピー」をタップします。
  - ・移動するときは 切り取り をタップします。
- 3 画面左上の「 microSD カード▼」をタップし、 マイデバイス をタップします。

本体側のファイルやフォルダなどが表示されます。

4 貼り付け先または移動先のフォルダを開いた後、画面右下のメニューー編集 ー 貼り付けをタップします。 手順2でコピー/切り取りしたファイルが貼り付け/移動されます。

#### MEMO

- 手順2で、目的のファイルを選択して画面右下の「メニュー」 (編集) コピー / 切り取り をタップしてもコピー / 移動できます。
- 手順 **4** で、画面をタップしたままにして表示されたメニューから <u>貼り付け</u>をタップしても貼り付け/移動ができます。ただし、ファイルやフォルダが表示されている場所で画面をタップしたままにするとそのファイルやフォルダが対象となりますので、ご注意ください。
- フォルダを移動すると、フォルダ内のファイルは、すべて移動されます。
- 「切り取り」したフォルダやファイルを貼り付けず、別のフォルダやファイルを「切り取り」すると、 前の「切り取り」は解除されます。
- 本体に保存しているファイルやフォルダを別の階層にコピー/移動するときなどは、「My Documents ▼」をタップして、フォルダを選んでください。
- コピー元と同じ階層に「貼り付け」するとファイルやフォルダ名に「コピー~」が追加されます。
- コピーをやめるときは、画面右下の メニュー | 編集 | 元に戻す コピー をタップして、元に戻します。

#### 本体のファイルやフォルダを microSD カードにコピー/移動する

- 1 上記と同様にエクスプローラー画面 (ISS 8-7 ページ) で本体メモリを開きます。
- **2** 目的のファイルをタップしたままにして、表示されたメニューの コピー または 切り取り をタップします。
- **3** microSD カード側に切り替え、画面右下の「メニュー」 一編集 一貼り付け」をタップします。

手順 2 でコピー/切り取りしたファイルが貼り付け/移動されます。

メモリカード

## カーソルキーを使う(Xcrawl)

(カーソル)キーには、次のような機能があります。

- カーソルを一つずつ上下左右に動かす(4方向)
- なぞってカーソルを動かす(スクロール機能)
- ・カーソルを一つずつ 8 方向に動かす
- この製品では、これらの機能を合わせて Xcrawl (エクスクロール) と呼びます。
- ご購入時は、4方向のみが使えます。スクロール機能を使うときや、8方向に動かすときは、設定の変更が必要です。(☞ 9-14ページ)

#### カーソルを一つずつ上下左右に動かす(4方向)



#### なぞってカーソルを動かす(スクロール機能)

選択項目やファイルの数が多いときなどに便利です。 ただし、スクロール機能が動作しない画面やアプリケーションがあります。








電話帳

スタート画面

#### カーソルを一つずつ8方向に動かす

対応しているアプリケーションのみで動作します。

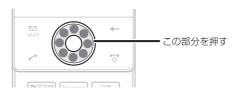

#### MEMO

**1-50** ● ライトメール着信時やアプリケーション起動時には、 (カーソル)キーの周囲が光ります。

## 保存しているファイルや情報を検索する

目的の情報をすばやく見付け出せます。

My Documents フォルダや microSD カード内のファイルや予定表、連絡先、仕事、メモに含まれている文字を検索します。

- 1 スタート画面の . "検索"をタップします。 検索画面が表示されます。
- 7 「検索」欄に検索したい語句を入力します。
  - ①ファイル名や連絡先などのデータ内に含まれる 文字列を入力します。
    - ▼をタップすると、以前に検索した文字列が表示 されます。再度同じ文字列で検索する場合に利用 します。
  - ②データの種類を選択して検索するときは、▼を タップして表示された一覧から種類を選びます。



- **3 画面左下の 検索 をタップします**。 検索が開始され検索結果が表示されます。
- **4 見たいファイルやデータをタップします**。 ファイルやデータが表示されます。

#### MEMO2 -

- microSD カードに保存されたファイルには、microSD カードの記号 "┗ " が表示されます。

#### で注意

• ファイルやデータによっては、その内に含まれる文字列が検索されないものもあります。

## • • • • • • • MEMO • • • • • • •

# 2章 インターネットの準備

ネットワークに接続する方法	2-2
オンラインサインアップで設定を行う	2-2
加入しているプロバイダーの 接続設定を行う(W-SIM)	2-4
インターネットへの接続方法を切り替える (W-SIM)インターネット接続設定を変更する/削除する	
<b>ワイヤレス LAN の接続設定をする 2</b> IP アドレスやネームサーバーの設定、 プロキシサーバーの設定を行う	.2-10
内蔵ワイヤレス LAN をオン(有効)にする アクセスポイントの設定をするネットワークに接続する 内蔵ワイヤレス LAN の接続を切る	.2-12 .2-15
無線 LAN ツールを利用する 2 メールの送受信やインターネットへの 接続がうまくいかないときは 2	-

## ネットワークに接続する方法

この製品でインターネットに接続するには、「W-CDMA を使う」、「PHS 電話機能を使う」、「ワイヤレス LAN を使う」の3つがあります。

#### ■ W-CDMA を使って接続する方法

オンラインサインアップを行う(mar下記)と自動的に接続する方法が保存され、メールの送受信やホームページの閲覧を行うことができます。

※ お客様が加入しているプロバイダーの接続設定に関する情報を、ご自分でこの製品に登録して接続することはできません。

### 

● W-CDMA を使って接続する場合、USIM カードと W-SIM カードの両方を取り付けてください。 USIM カードだけ取り付けている状態では、W-CDMA による通信はできません。

#### ■ PHS 電話機能を使って接続する方法

「オンラインサインアップで設定を行う」と「加入しているプロバイダーの接続設定を行う」の2つの接続設定があり、お使いの環境に合わせて設定いただけます。

オンラインサインアップで 設定を行う	自動的に接続する設定が保存され、すぐにメールの 送受信やホームページの閲覧を行うことができます。	下記
	加入しているプロバイダーの情報(サーバーに接 続する設定等)をご覧になり設定します。	2-4ページ

#### ■ ワイヤレス LAN を使って接続する方法

お使いの環境により設定する内容が異なります。お使いの環境に合わせて設定してください。 ・「ワイヤレス LAN の接続設定をする」(☞ 2-10 ページ)

ワイヤレス LAN を使用しないときは、電池残量の消耗を防ぐためオフ (無効) にすることをおすすめします (☞ 2-16 ページ)。

#### MEMO

● ホームページの閲覧やメールの送受信を行うときは

ホームページの閲覧 : Internet Explorer (☞ 5-2 ページ) をご覧ください。 メールの送受信 : メール (Outlook) (☞ 4-2 ページ) をご覧ください。

◆ ネットワークに接続できないときは

2-18ページや「困ったときは」(10-27ページ)をご覧ください。

## オンラインサインアップで設定を行う

オンラインサインアップを行うと、次のようなことができます。

- ・Eメール(ウィルコム)のメールアドレスの取得、メールサーバーの設定。
- ・インターネットに接続する設定(W-CDMAとPHS電話機能それぞれ)。

オンラインサインアップをする場合、あらかじめワイヤレス LAN をオフ(無効)にしておいてください。

1 スタート画面の 📝 "オンラインサインアップ" をタップします。

■「接続中」のメッセージが表示され、センターに接続します。

表示された画面の指示にしたがって設定を行います。

#### ■ メールアドレスについて

「詳細設定へ」- 「6.メールアドレス変更」を選択してお好みのメールアドレスを入力します。ここではユーザーネームのみを入力します。ドメインは自動的に設定されます。



ユーザーネームは、以下の制限の中でお客様が で自由に設定できます。

- · 文字数:4文字以上20文字以下
- ・文字種:半角英数字、「-」(ハイフン)、「\_」(ア ンダーバー)
- ・1 文字目は英字のみ使用できます。
- ・英字は、すべて小文字として扱われます。

#### MEMO

● 同じユーザーネームが既に登録されている 場合

設定したユーザーネームはご利用いただけ ません。別のユーザーネームを指定してく ださい。

- **3** オンラインサインアップを完了します。
- **4** 再起動の確認画面で OK をタップ します。

#### MEMO

● ライトEメールの設定は利用しないでください。

この製品はライトEメールに対応していないため、オンラインサインアップの「詳細設定へ」-「9. その他の設定」で「◆ライトEメール」の項目はかならず「利用しない」にチェックを付けてください。

※ライトEメールを着信すると「未対応着信あり」と表示されることがあります。

- お知らせメール受付の選択について ウィルコムからのお知らせを付けるか、付けないかを選択することができます。
- W+Info とは

ウィルコムから配信される最新のニュースなどを自動的に受信し、待ち受け画面(Today 画面)に表示します。

登録する場合は、待ち受け画面(Today画面)の「ニュースや天気予報等を配信します 登録はこちらから」をタップします。
OK をタップし、利用規約をよくお読みの上、登録してください。

# オンラインサインアップを完了すると設定される内容

オンラインサインアップを完了すると自動的に 以下の情報が設定されます。

#### ●インターネットに接続するための情報

「センタ名称設定」( いっという 名称と、その中に W-CDMA の接続設定「CLUB AIR-EDGE 3G」と PHS 電話機能「CLUB AIR EDGE」の接続設定の2つが保存されます。

#### ●メールを送受信するための情報

"電子メール"に情報が設定されます。

メールアカウントが保存されます(メールアカウント内には次の情報が保存されます)。

- ・メールアドレス ・ユーザー名 ・パスワード
- サーバー情報(受信メールサーバー、送信 メールサーバー)

#### で注意・・・・・

● 設定された内容は、変更/削除しないでください。

オンラインサインアップを完了して設定された「センタ名称設定」の名称や「CLUB AIR-EDGE」/「CLUB AIR-EDGE 3G」の内容、メールアカウントの内容は変更/削除しないでください。

これらの内容を変更/削除すると、インターネットへの接続やメールの送受信ができなくなります。

#### 

● W-SIM を複数お使いの場合、W-SIM の入れ替えの際に接続設定が切り替わることがあります。W-SIM を入れ替えたときは、接続設定を確認してお使いください。

#### W-CDMA と PHS の接続設定を 切り替える

1 待ち受け画面 (Today 画面) の 3G または PHS をタップします。 3G (W-CDMA) をタップした場合は PHS に、 PHS をタップした場合は 3G (W-CDMA) に切り替わります。 次回以降、設定した方法で接続されま

#### MEMO:

す。

● インターネットへの接続方法の設定を確認 するときは

待ち受け画面(Today 画面)で確認してください(『全上記)。または、ネットワーク管理画面(『全-8ページ)を表示して、「インターネットに自動的に接続するプログラムの接続方法」を確認してください。オンラインサインアップを行ったあとは、「センタ名称設定」が選択されています。

● ウィルコムのサーバーに接続するための設

#### 定を確認するときは

「インターネット接続設定を変更する/削除する」( 🖙 2-9 ページ)をご覧になり各項目を表示して確認してください。

#### オンラインサインアップで 設定した内容を確認/変更する

- ・オンラインサインアップで設定した内容を変更するときは、スタート画面の (プロインサインアップ) をタップし、確認画面で (詳細設定) をタップしてセンターに接続します。センターに接続して表示された画面で確認や変更したい項目をタップします。設定を変更したあとは、画面下方にある (この内容で登録する) をタップしてください。
- ・メールアドレスを変更する場合はセンターに接続して表示された画面から「6.メールアドレス変更」をタップしてメールアドレスを変更してください。メールアドレスを変更した場合、変更前のアドレス宛のメールは届かなくなります。

## 加入しているプロバイダーの接続設定を行う(W-SIM)

既に加入しているインターネットプロバイダー を使用して、インターネットに接続するための 設定について説明します。

ここでは、基本的な設定のしかたについて説明 します。あわせてヘルプもご覧ください。

#### MEMO

- 各項目に入力するときは、大文字・小文字・ 全角・半角は区別されますので、英数字や 記号を入力する際は注意してください。 また、数字の「O」(ゼロ)と英語の「O」(オー)、 数字の「1」と英字の「I」などの区別も確 認してください。
- PHSに接続を変更した場合、料金コースによって別途パケット通信費がかかる場合があります。ご利用の際には、ご契約の料金コースをご確認ください。

#### この製品に設定するプロバイダー 情報を確認する

以下にこの製品に設定する項目を記載します。 プロバイダーからの資料をお手元にご用意して、 各項目に設定する情報を確認してください。

- 接続先アクセスポイントの電話番号
- ユーザー名
- ・パスワード
- ・プライマリ DNS
- ・セカンダリ DNS
- ※ 項目の名称はプロバイダーによって異なるため、各手順にプロバイダーで使われている代表的な用語を記載しています。
- 1 スタート画面の 禁 "設定"をタップします。

設定画面が表示されます。

2 設定画面で 🚾 "接続" をタップし、 🏥 "接続" をタップします。

接続画面が表示されます。

### 3 <u>詳細設定</u>タブをタップし、 ネットワークの選択をタップします。



4 インターネットに自動的に接続するプログラムの接続方法の<u>追加</u>を タップします。



**5** 表示された画面で接続方法の名前を入力し図をタップします。

#### MEMO

- すでに作っている接続方法の中に複数の接続設定を作る場合は、「インターネットに自動的に接続するプログラムの接続方法」の
   ▼をタップして「既定のインターネット設定」などを選びます。
- オンラインサインアップ(図2-2ページ)を行った後、ご自分でご入会しているプロバイダーの情報を設定するときは、「既定のインターネット設定」ではなく「センタ名称設定」になっています。
- **6** OK をタップします。 接続画面に戻ります。

# 7 <u>設定</u>タブをタップし「新しいモデム接続の追加」をタップします。

新しい接続画面が表示されます。



- ① 手順 5 で入力した名称が表示されます。
- 接続名を入力し、さらに<u>「モデム</u>の選択」欄を「W-SIM」にして、 次へをタップします。



- ① タップするとヘルプが表示されます。
- ② この接続設定の内容がわかるような名前 (プロバイダー名など)を入力します。
- ③ [W-SIM] を選択します。

# **9** 接続先のアクセスポイントの電話番号を入力し、次へをタップします。



① 接続先プロバイダーのアクセスポイント の電話番号を入力します。

#### MEMO

- ご利用の通信速度、通信手段により、アクセスポイントの電話番号の後に記号(##64や##7など)の入力が必要となります。
   詳しくは、ご利用のプロバイダーにご確認ください。
- インターネット接続時に分計発信を行う場合は、アクセスポイントの電話番号+記号(##64 や ##7 など)の後に追加します。
   例)通常発信の場合:

03-5204-XXXX##64 分計発信の場合:

03-5204-XXXX##64,01

### 10 「ユーザー名」、「パスワード」を入 力し、「詳細設定」をタップします。



①「ユーザー名」、「パスワード」を入力して おくと、接続のたびに「ユーザー名」、「パ スワード」を入力する手間が省けます。

#### MEMO2 •••••

- ●「ユーザー名」、「パスワード」を入力しておくと便利ですが、この製品を紛失した場合、他人にメールを読まれたり、通信料金を請求されたりするおそれがあります。
  - 接続するたびに「ユーザー名」、「パスワード」を入力したいときは、「ユーザー名」、「パスワード」欄を空欄にしておきます。
- 「ユーザー名」や「パスワード」をまちがえて入力すると、プロバイダーに接続できません。よく確かめて入力してください。
- 「ユーザー名」、「パスワード」は各プロバイ ダーによって呼びかたが異なります。次の 表の用語例を参考にしてください。

画面で使われて いる用語	プロバイダーで使われて いる代表的な用語例
ユーザー名	PPP ログイン名、 ログイン名、ユーザー名、 アカウント、 アカウント ID、接続 ID、 ID番号、接続アカウント、 ユーザー ID、 ダイヤルアップログイン名、 認証 ID
パスワード	PPPパスワード、 パスワード、 接続パスワード、 認証パスワード、 ダイヤルアップパスワード、 初期パスワード、 IDパスワード

## 11

#### TCP / IP タブをタップします。

「サーバー割り当てのIPアドレスを使用する」にチェックが付いていることを確認します。



- ①「サーバー割り当てのIPアドレスを使用する」が選択されていることを確認します。
- 12 サーバータブをタップし、サーバー の設定を行います。
  - ・DNS サーバーを自動的に取得する場合は「サーバー割り当てのネームサーバーアドレス」を選択します。
  - ・DNS サーバーを入力する場合は「指定されたサーバーアドレス」を選択し、 プライマリ DNS、セカンダリ DNSを入力します。



① 半角の数字で入力します。

#### MEMO

- セカンダリ DNS サーバーがないプロバイ ダーの場合は、「セカンダリ DNS」の欄は 空欄にします。
- ●「プライマリ DNS」、「セカンダリ DNS」は 各プロバイダーによって呼びかたが異なり ます。下表の用語例を参考にしてください。

画面で使われて いる用語	プロバイダーで使われて いる代表的な用語例
プライマリ DNS	ネームサーバー 1、 Domain Name Server (1)、 ドメインネームサーバー、 DNS サーバー、DNS、 プライマリ DNS サーバー
セカンダリ DNS	ネームサーバー 2、 Domain Name Server (2)、 セカンダリ DNS サーバー

- | **図 をタップします。**| 手順 **10** の「ユーザー名/パスワードの入力」画面に戻ります。
- **1//** 画面右下の 完了 をタップします。
  - 2-5 ページの手順 4 で 追加 をタップ し、ご自分で接続方法を作りその中に 1 つの接続設定を作った場合

この手順で終了です。

2-5 ページの手順 4 で複数の接続設定 を作った場合

以下の手順 **15** ~ **17** を行ってください (接続設定の選択を行ってください)。

- **15** 「既存の接続を管理」をタップします。 作成した設定が表示されます。
- 16 作成した設定のラジオボタンに チェックを付けます。

チェックが付いている設定に接続します。



- ① 接続方法の名称が表示されます。
- ② チェックが付いている設定に接続します。



#### **77** OK をタップします。

## インターネットへの 接続方法を切り替える (W-SIM)


新しいネットワークを作成したり、イントラネットアドレスの例外設定ができます。

1 設定画面で **6 "接続"をタップし、 6 "接続"をタップします。** 

詳細設定画面が表示されます。

2

詳細設定タブをタップします。

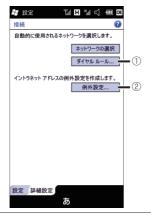

- ① この製品ではダイヤルルールは使用しません。ダイヤルルール画面に移り設定をしないでください。
- ② イントラネットアドレスでピリオド(.) が使用されている例外アドレスを設定し ます。

| 「ネットワークの選択」をタップします。| ネットワーク管理画面が表示されます。 オンラインサインアップを行うと「センタ名称設定」が自動的に作成されて表示されます。

オンラインサインアップで取得した情報を使ってインターネットに接続する場合、この設定は変更しないでください。変更するとインターネットに接続できなくなり、ホームページの閲覧やメールの送受信ができなくなります。この設定を削除した場合などは、もう一度オンラインサインアップをしてください。



- ① 表示されている接続名称の中に作成した接続設定の編集ができます。
- ② 新しい接続設定を作成します。



OK をタップします。

## インターネット接続設定 を変更する/削除する

#### インターネット接続設定を変更する

- 設定画面で 🎆 "接続"をタップし、 📫 "接続"をタップします。
- 詳細設定タブをタップし、 ネットワークの選択をタップします。
- 変更したい接続方法の名前(「既定 のインターネット設定」や「セン 夕名称設定」など)を選択し、 編集をタップします。
- 変更する接続名を選択し、編集を タップします。

接続名やモデムを選択する画面 (182 2-5 ページの手順8) が表示され ます。

次へをタップして画面を切り替え て設定内容を変更します。

2-5ページ以降の画面が表示されます ので、くわしくは2-5~7ページの手 順8~14 をご覧になり内容を変更し ます。

#### MEMO

「パスワード」の項目は「\*」が表示されて おり、実際に設定したパスワードとは違う 文字数になっています。

#### インターネット接続設定を削除する

- 設定画面で 📷 "接続"をタップし、 📫 "接続"タップします。
- 詳細設定タブをタップし、 ネットワークの選択をタップします。
- 変更したい接続方法の名前(「既定 のインターネット設定」や「セン 2 夕名称設定」など)を選択し、 編集をタップします。
- 削除する接続名をタップしたまま にし、表示されたメニューから 削除をタップします。

#### で注意 • •

● 削除の取り消しはできません

よく確認してから削除してください。

## ワイヤレス LAN の接続設定をする

内蔵のワイヤレス LAN を利用する場合はお使い の環境により設定する内容が異なります。

お使いの環境に合わせて必要な設定を行ってく ださい。

## ①自宅のワイヤレス LAN アクセスポイントに接続するときは

以下の設定をしてください。

- ・「内蔵ワイヤレス LAN をオン(有効)にする」 (13 2-12 ページ)
- ·「アクセスポイントの設定をする」(☞ 2-12 ページ)
- ・「ネットワークに接続する」(🔊 2-15 ページ)

#### ②公衆ワイヤレス LAN に接続すると きは

ワイヤレス LAN サービスを提供している店舗などから、インターネットに接続することができます。

公衆ワイヤレス LAN を利用するための申し込み が必要な場合があります。

申し込みや接続に必要な情報など、お使いの公 衆ワイヤレス LAN サービスについてあらかじめ 確認したあと、以下の設定をしてください。

- 「内蔵ワイヤレス LAN をオン(有効)にする」 (18 2-12 ページ)
- ·「アクセスポイントの設定をする」(🖙 2-12 ページ)
- 「ネットワークに接続する」(gg 2-15ページ)

#### ③社内のワイヤレス LAN に接続する

社内のワイヤレス LAN に接続するときは、IP アドレスが決められていたり、ネームサーバーやプロキシサーバーが設定されている場合がほとんどです。これらの情報をネットワーク管理者に確認したあと、以下の設定をしてください。

- 「IPアドレスやネームサーバーの設定、プロキシサーバーの設定を行う」(1967右記)
- 「内蔵ワイヤレス LAN をオン(有効)にする」 (168 2-12 ページ)
- 「アクセスポイントの設定をする」(ng 2-12 ページ)
- ・「ネットワークに接続する」(120~2-15ページ)

## IP アドレスやネームサーバー の設定、プロキシサーバーの 設定を行う

社内のネットワークに接続する場合などでは、IPアドレス、ネームサーバー、プロキシサーバーの設定が必要になることが多くあります。ここでは、IPアドレス、ネームサーバー、プロキシサーバーの設定を行います。

1 設定画面で 😭 "接続" をタップし、

 $2^{\frac{|\lambda_y| + |y-|/2|}{2}} e^{\frac{|\lambda_y| + |y-$ 



#### 1「ネットワークカードの接続先」を選択 します。

社内のネットワークに接続する場合は、「社内ネットワーク設定」を選択し、自宅などからプロバイダーに接続する場合は、「インターネット設定」を選択します。

**2** 「AR6000 WLAN Adapter SD」を タップします。

#### 表示された画面で、IPアドレスの 設定を行います。



- DHCPサーバーを使用する場合は、 「サーバー割り当ての IP アドレスを使 用する」にチェックを付けます。
- ・固定の IP アドレスを使用する場合は、 「指定したIPアドレスを使用する」に チェックを付け、IP アドレスやサブ ネットマスクなどを入力します。 IPアドレスなどを入力するときは、 社内のネットワーク管理者におたず ねください。
- ネームサーバー タブをタップし、 DNSサーバーアドレスおよび WINS サーバーアドレスの情報を 入力します。

サーバーアドレスについても、社内の ネットワーク管理者におたずねくださ W)

- OK をタップします。 「ネットワークアダプターの構成」画面 に戻ります。
- OKI をタップします。 社内のネットワークに接続するとき、 プロキシの設定が必要な場合がありま す。

手順7以降をご覧になりプロキシの設 定を行ってください。

プロキシの設定が不要な場合は「内蔵 ワイヤレス LAN をオン (有効) にする | (瓜水ページ) に進みます。

- 接続画面で 📫 "接続"をタップし ます。
- 接続画面(設定タブ)で、既定の 社内ネットワーク設定の「プロキ シサーバーの設定」をタップしま す。
- 表示された画面で、「このネット ワークをインターネットに接続す 2 る」にチェックを付けます。
- さらに「プロキシサーバーを使用 してインターネットに接続する」 にチェックを付け、プロキシサー バーを入力します。

必要に応じて、詳細設定をタップ し、HTTP プロキシサーバーのポー トやユーザー名、パスワードを入 力します。

プロキシサーバーなどについては、社 内のネットワーク管理者におたずねく ださい。

OKIを数回タップし、待ち受け画面 (Todav 画面) に戻ります。

> 「内蔵ワイヤレス LAN をオン(有効) にする」(啄次ページ)に進みます。

## 内蔵ワイヤレス LAN をオン(有効)にする

- **1** スタート画面の☆ "設定"をタップします。
- 2 設定画面で "接続"をタップし、 ② "ワイヤレスマネージャー"を タップします。
- 3 内蔵ワイヤレス LAN を「ON」に します。



① しばらくすると MAC アドレスが表示されます。

#### 

MAC アドレスについて

「内蔵ワイヤレス LAN」を「ON」にしてしばらくすると、MAC アドレスが表示されます。

ワイヤレス LAN アクセスポイントの設定で、MAC アドレスを登録している機器のみ接続できるように設定しているときは、上記画面の MAC アドレスをワイヤレス LAN アクセスポイントに設定してください。

 内蔵ワイヤレス LAN 使用中は消費電力が 大きくなります。赤外線通信を使用したり、 USB、microSD などの接続機器によって は、充電池残量の警告メッセージが表示されずに電源オフになることがあります。

### ✓ OK をタップします。

タイトルバーに i が表示され、近くの アクセスポイントを自動的に検出しま す。

#### 接続したいアクセスポイントを自動的 に検出した場合

「ネットワークに接続する」 (☞ 2-15ページ) に進んでください。

#### 接続したいアクセスポイントを自動的 に検出しなかった場合

「アクセスポイントの設定をする」 (嗲下記)に進んでください。

## アクセスポイントの 設定をする

ワイヤレス LAN アクセスポイントに接続するための情報を設定します。

#### で注意・・・・・

## ● 自動設定機能を持つワイヤレス LAN アクセスポイントに接続するときは

この製品は、一部のワイヤレス LAN アクセスポイントが持つ自動設定機能には対応していません。お使いのワイヤレス LAN アクセスポイントがワイヤレス LAN の設定を自動で行うように設定している場合、この設定を無効にして、手動で設定しておいてください。

#### MEMO

#### • アクセスポイントの情報を確認しておく

「ネットワーク名 (SSID)」、「データ暗号化」、「ネットワークキー(WEP キー)」など、ワイヤレス LAN アクセスポイントの情報が必要になることがあります。お使いのワイヤレス LAN アクセスポイントの説明書もあわせてお読みください。パソコンからアクセスポイントの設定ページなどを表示して調べることもできます。

- 2 「ワイヤレス」タブが選択されていることを確認して、「新しい設定の追加」または「ネットワークの検索」をタップします。

近くにワイヤレス LAN アクセスポイントを検出した場合は、ネットワーク名(SSID)が表示されます。




① 検出されたネットワーク名や設定を追加 したネットワーク名が表示されます。

#### MEMO

内蔵ワイヤレス LAN をオン(有効)にしている状態で電源を切った場合は、電源を入れて約5秒以内には電源を切らないようにしてください。

3 ネットワーク名の入力、接続先の 選択をし、次へをタップします。

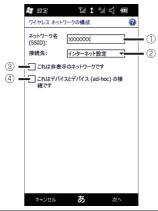

- ① アクセスポイントに設定されているネットワーク名 (SSID) を入力します。
- ② 自宅などからプロバイダーに接続する場合は、「インターネット設定」を選択します。社内のネットワークに接続する場合は、「社内ネットワーク設定」を選択します。
- ③ ネットワーク名 (SSID) を表示しない ようにしているアクセスポイントに接続 する場合、チェックを付けます。
- ④ チェックがないことを確認します(インフラストラクチャ通信)。

アクセスポイントを使用しないアドホック通信を利用する場合は、チェックを付けます。

#### MEMO2 .....

- **ワイヤレス LAN の通信形態について** ワイヤレス LAN の通信形態には、次の 2 つがあります。
  - インフラストラクチャ通信ワイヤレス LAN アクセスポイントを介して通信します。
  - アドホック通信ワイヤレス LAN アクセスポイントを介 さず、ワイヤレスで接続できる機器同士

 ワイヤレスネットワークの構成画面(いず) ページ)では、「これはデバイスとデバイス (ad-hoc)の接続です」にチェックを付けないようにしてください。

で直接诵信を行います。

チェックを付けるとアドホック通信になります。この製品ではアクセスポイントを介して (インフラストラクチャ通信)、インターネットに接続します。

## 4

#### セキュリティ関連の設定を行い、 次へをタップします。



- ① ワイヤレス LAN アクセスポイントの設定に合わせて認証方式を選択します。
- ② ワイヤレス LAN アクセスポイントの設定に合わせて暗号化方式を選択します。暗号化方式が異なると接続できません。ワイヤレス LAN アクセスポイント側でネットワークキー(WEPキー)が設定されている場合は、「WEP」を選択します。また、ネットワークキーが設定されていない場合は、「無効」を選択します。
  ※①認証で「WPAJまたは「WPA-PSK」、「WPA2」、「WPA2」、「WPA2-PSK」を選択している場合は、「TKIP」または、「AES」を選択します。
- ③ ネットワークキーを入力するときなど は、チェックを外し④のネットワーク キーを入力します。

④ ワイヤレス LAN アクセスポイントと同 じネットワークキーを設定してくださ い。

暗号化キーに使用可能な文字種および文字数は、以下のとおりです。

・暗号化方式で「WEP」を選んだ場合ASCII 文字: 5 文字または 13 文字

16 進数 : 10 桁または 26 桁

・認証方式で「WPA-PSK」/「WPA2-PSK」を選び、データ暗号化方式で 「TKIP」/「AES」を選んだ場合

ASCII 文字: 8 文字~63 文字

16進数 : 64 桁(ワイヤレス

LANアクセスポイント によっては対応してい ません

ません。)

- ※ ASCII 文字で入力できる文字種は 0 ~ 9、a~z、A~Zの英数字です。(大文字と小文字は別の文字として区別されます。)
- ※ 16進数で入力できる文字種は0~9、 a~f、A~Fの英数字です。(大文字と小文字は同一文字として認識されます。)
- ⑤ ワイヤレス LAN アクセスポイントの設定に合わせて「キーインデックス」を選択します。必要に応じてキーのインデックスを変更します。

この製品は、1~4までの間でキーの インデックスを設定します。

#### 示注音

## • 通信データを暗号化することを強く推奨します

通信データを暗号化することを強く推奨し ます。

データ通信の暗号化を設定していない場合、 ワイヤレス LAN 機能を搭載した装置からこ の製品を検索できるため、データを盗まれ たり、データを破壊されたりする危険性が あります。 5 アクセスポイントの設定に合わせて、IEEE802.1X認証を使用する場合は、暗号化の方法などを設定します。



- ① IEEE802.1X 認証を使用しない場合は、 チェックが付いていないことを確認して ください。
- ② 暗号化の方法を選択します。
- **房**了をタップします。

「ワイヤレスネットワークの構成」画面 に戻ります。

アクセスポイントを自動的に検出し、接続されます。

自動的に接続されない場合は「アクセスポイントを指定して接続する」(☞次ページ)をご覧になり接続してください。

#### 内蔵ワイヤレス LAN の接続設定 を変更する

- 1 ワイヤレスネットワークの構成画面(「ワイヤレス」タブ)で変更するネットワーク名をタップしたままにして、表示されたメニューから編集をタップします。
- 2 設定内容を変更します。 画面の内容についてくわしくは 2-13 ~このページの手順 3~5 をご覧くだ さい。

#### 内蔵ワイヤレス LAN の接続設定 を削除する

1 ワイヤレスネットワークの構成画面(ワイヤレス)タブ)で削除するネットワーク名をタップしたままにし、表示されたメニューから設定の削除をタップします。

#### で注意・

• 削除の取り消しはできません

接続設定を削除すると、取り消しはできません。よく確認してから削除してください。

## ネットワークに接続する

内蔵ワイヤレス LAN を有効にしてアクセスポイントを検出したときや、アクセスポイントの設定をしたあと手動でネットワークに接続する方法を説明します。

公衆ワイヤレス LAN のアクセスポイントに接続するときは以下の方法で接続を行ったあとInternet Explorer Mobile を起動して認証操作を行う必要がある場合があります。くわしくはお使いのワイヤレス LAN サービスを提供している会社におたすねください。

#### アクセスポイントを自動的に 検出したとき

近くにアクセスポイントがあるときは、タイト ルバーに  $\P$  が表示され、画面下部に「ネット ワークが検出されました」のメッセージが表示されます。



① 「XXXX」はネットワーク名が表示されます。

ネットワーク名を確認して、画面左下の OKlをタップします。

#### MEMO

 複数のアクセスポイントを検出したときは アクセスポイントを選択して、画面左下の OK をタップします。

### 1 ネットワークの接続先を選択する 画面で接続先を選択します。

新しいネットワークが接出されました

XXXXXXX [セキュリティ有効]\* ネットワーク
の接続先:

① インターネット設定 (または VPN 経由)

社内ネットワーク設定

設定

接続

メニュー

①「インターネット設定」:

自宅などからプロバイダーに接続するときや、公衆ワイヤレス LAN に接続するときに選びます。

- ②「社内ネットワーク設定」:社内のネットワークに接続するときに選びます。
- 2 画面左下の接続をタップします。 ネットワークキーが必要な場合は、ネットワークキーの入力画面が表示されますので、アクセスポイントに設定されているネットワークキーを入力して、接続をタップしてください。 タイトルバーのアイコンが ♀ になり、ネットワークに接続されます。

#### アクセスポイントを指定して 接続する

目的のアクセスポイントに接続できないときな ど、アクセスポイントを指定してネットワーク に接続します。

1 設定画面で 🚾 "接続"をタップし、



- ① 検出されたネットワーク名や設定を追加 したネットワーク名が表示されます。
- ② 接続状態が表示されます。

#### MEMO2 - · · · · ·

- 接続状態の表示について
  - 利用可能 接続して利用できるネットワークがある とき表示されます。
  - ・利用不可 設定したネットワークに接続を試みたが 接続できなかったときに表示されます。
  - 接続中 利用可能なネットワークに接続を試みているときに表示されます。
  - 接続済み 利用可能なネットワークへの接続が確立 されているときに表示されます。
- 2 ネットワーク名をタップしたままにして表示されたメニューから 接続をタップします。 タイトルバーのアイコンが ♠ になり、 ネットワークに接続されます。

## 内蔵ワイヤレス LAN の接続を切る

ワイヤレス LAN を使用しない場合は、内蔵ワイヤレス LAN 機能をオフ(無効)にすることをおすすめします。

内蔵ワイヤレス LAN 機能がオン(有効)の場合は、通常より充電池を消耗し、この製品の使用時間が非常に短くなります。

- 2 内蔵ワイヤレス LAN を「OFF」に して、図をタップします。 タイトルバーの ♣ が消えます。

## 無線 LAN ツールを利用する

ワイヤレス LAN のアクセスポイントの情報を、「接続先」として登録できます。複数の接続先を登録しておくと、接続先に優先順位をつけて管理できます。

1 スタート画面の 〒 "無線 LAN ツー ル"をタップします。

初めて起動したときは、利用規約が表示されます。

利用規約に同意する場合は、画面左下の同意しますをタップします。

**2** 無線 LAN 接続ツール をタップします。

初めて使用したときは、接続設定画面が表示されます。

#### MEMO

- 2回目以降は、次のように操作します
  - ① 無線 LAN 接続ツール を長く(約2~3秒)タップして接続先一覧画面を表示させます。
  - ② 登録 をタップします。
  - ③ 「その他無線 LAN」が選択されていることを確認し、画面右下の「次へ」をタップします。

接続設定画面が表示されます。

3 接続名、ネットワーク名 (SSID) を入力し、画面右下の次へをタップします。




詳細設定画面が表示されます。

4 ネットワークキーなどを入力し、 画面右下の完了をタップします。 **6** 確認画面で OK をタップします。 有効なアクセスポイントを検出すると、 「XXXX エリアに入りました。接続しま すか?」とメッセージが表示されます。



6 ほいをタップします。 接続先の一覧画面に、新しい接続先が表示されます。

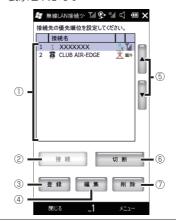

- ① 登録した接続先の一覧が表示されます。
- ② 選択している接続先との通信を確立します。
- ③ 新規の接続設定画面になります。
- ④ 選択している接続先の接続設定画面になります。
- ⑤ 選択している接続先の優先順位を設定します。
- ⑥ 通信を切断します。
- ⑦ 選択している接続先の設定情報が削除されます。
- 7 画面左下の閉じるをタップします。

## メールの送受信やインターネットへの接続がうまくいかないときは

メールの送受信やインターネットに接続できない場合、インターネットに接続する方法が正しく設定されていないことが考えられます。

以下の画面で、設定されている接続方法を確認してください。

#### ■ ネットワーク設定

#### ◇ ネットワーク管理画面 ◇

「インターネットに自動的に接続するプログラムの接続方法」欄に表示されている設定を確認してください(m3 2-5 ページ)。



#### ■ タップして表示されるメニューに ついて


- ・「センタ名称設定」はオンラインサインアップを完了したときの設定です。
- ・「既定のインターネット設定」や「既定の社内ネットワーク設定」の中に設定を作成した場合は、これらを選択します。
- ・ご自分で新規に接続を作成した場合は、新 規に作成した接続を選択します。
- ※この取扱説明書では、「既定のインターネット設定」の中に自宅などからプロバイダーに接続する設定を作成し、「既定の社内ネットワーク設定」の中に社内のネットワークに接続する設定を作成するように説明していますので、自宅などからプロバイダーに接続しメールを送受信するときは「既定のインターネット設定」を選択し、社内のネットワークに接続してメールを送受信するときは「既定の社内ネットワーク設定」を選択してください。

#### 内蔵ワイヤレス LAN を お使いの場合は

以下の画面も確認してください。


#### ◇ ネットワークアダプタの構成画面 ◇

「ネットワークカードの接続先」欄に表示されている設定を確認してください (res 2-10 ページ)。

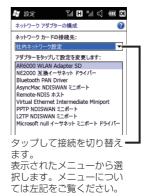

#### $\Diamond$ ワイヤレスネットワークの構成画面 $\Diamond$

「接続先」欄に表示されている設定を確認してください(🖙 2-13 ページ)。

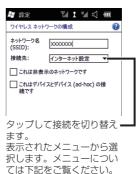

#### ■ 表示されるメニューについて

- ・「インターネット設定」:
  - 自宅などからプロバイダーに接続するときや、公衆ワイヤレス LAN に接続するときに選びます。
- ・「社内ネットワーク設定」: 社内のネットワークに接続するときに選びま す。

# 3章 電話

電話帳

電話 3-2
電話をかける3-2
電話を受ける3-3
通話中に保留する3-4
一度かけた番号に電話をかける
(リダイヤル・発信履歴を利用する)3-5
かかってきた番号に電話をかける
(着信履歴を利用する)3-5
電話機能の"通話履歴"を使って電話をかける…3-6
"電話帳"の電話番号を使って電話をかける3-6
スピードダイヤルを使って電話をかける3-7
発信/着信履歴画面について3-8
通話履歴画面について3-9
発信中、ポーズを使う3-9
相手の声の大きさ(受話音量)を変える3-10
伝言メモ3-10
相手に自分の電話番号を通知する/通知しない3-11
パワーサーチを行う3-12
通話中にトーン信号(プッシュ信号)を送る…3-12
国際電話をかける3-12
自分の電話番号を見る3-13
かかってきた番号/かけた番号を
"電話帳"・"連絡先"に登録する3-13
発信履歴や着信履歴を使って
ライトメールを作る3-14
電話のメニュー3-15

### マナーモードなどの設定をする 3-18 着信音の音量を調節する......3-18 着信音のメロディを変える......3-18 バイブレータの設定をする......3-19 通話中の着信を通知する......3-20 インターネット接続中など データ通信中に着信する......3-20 自動受信の回数を指定する......3-21 ライトメール受信時の 呼び出し時間を設定する......3-21 マナーモードを設定する......3-22 安全運転モードの設定をする.......3-22 発信者番号通知などを設定する......3-23 セキュリティをかける......3-23 暗証番号を変更する......3-25 リモートロックを利用する......3-26 着信制限をする......3-29 着信拒否をする/着信拒否を解除する......3-29 位置情報を通知する......3-30 電話帳のデータを読み込む/書き込む......3-31 W-SIM のバージョン情報を表示する......3-33 無線機能(W-SIM)をオン/オフする......3-33 USIM カードにセキュリティをかける......3-34 ウィルコムのサービスを利用する 3-36 留守番電話サービスを使う......3-36 着信転送サービスを使う......3-37 料金分計サービスを使う......3-37

電話帳を登録する (新規作成) 3-38 電話帳を表示する 3-38 電話帳から電話をかける 3-39 電話帳からメールを作成する 3-39 電話帳を修正/削除する 3-40

電話/メールの着信音や

3-38

## 電話

電話のかけかた、受けかたなどについて説明します。

### 電話をかける

ダイヤルキーを押して電話番号を入力し、電話 をかけます。

- 2の製品の電源を入れます。
- 2 **/ キーを押します。** "電話" が起動します。
- **3** ダイヤルキーを押して、電話番号を入力します。

押した電話番号が画面上に表示されます。



- **4 ②キーを押します。** 相手に電話がかかります。相手がでたら、話しをします。

しばらくすると、待ち受け画面(Today 画面)に移ります。再度、電話をかけ るときは【マキーを押します。

#### ご注意 • • • • • •

#### ■ 電話を切るときは

で キーを押してください。 **※**をタップしても(画面を閉じても)電話は切れません。

#### MEMO

- 入力できる番号の桁数は64桁までです。
- 一般電話に電話をかけるときは、必ず市外局番から入力してください。市外局番を入力せずに電話をかけても、電話はかかりません。
- PHS / 携帯電話に電話をかけるときは、「O」 から始まる 11 桁の電話番号を入力してく ださい。
- ご購入時、自分の電話番号は相手に通知するように設定されています。 この設定を変えたり(通知しないようにしたり)、その通話だけ通知しないようにできます。設定の変更については 3-23 ページ、ある相手だけ通知しないようにする方法は3-11 ページをご覧ください。
- 入力途中で番号を間違えたときは、 キーを押すと、最後の番号(右端の番号) を削除します。
- 待ち受け画面(Today画面)で
   で押し、画面左下の キーパッドをタップしてキーパッドを表示させ、画面のダイヤルキーをタップしても番号の入力はできます。



#### MEMO

 通話キーを押した直後のダイヤル画面には、 発信・着信した最新の相手や"連絡先"の 内容が表示されます。

この表示をタップして電話をかけることも できます。

#### 

- ダイヤル画面に表示される「留守番電話」は、 この製品では使えません。
- ご購入時は、通話中に誤ってタップしても動作しないように近接センサーがはたらき、通話中(耳に押し当てているとき)にはタップ操作ができません。耳から離すとタップ操作ができるようになります。常にタップ操作ができるように設定を変更することもできます(☞ 9-11ページ)。
- ヘッドセットなどを使って電話をするときは、充電池の消耗をおさえるため、キーロックをして画面をオフにしておくことをおすすめします。

### 電話を受ける

かかってきた電話に出ます。

1 電話がかかってきたら、着信音が鳴り、(カーソル)キーの周囲を光が回転します。



- ① "連絡先" に登録しているときは、 名前/顔写真も表示されます。
- ② 相手が発信者番号を通知しているときは 電話番号が表示されます。

発信者番号を通知していないときは、以下の内容で表示されます。

#### 「ユーザ非涌知!:

相手が電話番号を通知していません。

#### 「通知不可能」:

相手が通知できないエリアや電話機からの電話です。

#### 「公衆電話発信」:

公衆電話からの電話です。

#### 

- 設定によっては音は鳴らず、バイブレータによって電話がかかってきたことを知らせます。
- 着信音は、ボリュームキーの長押しで消す ことができます。
- 着信中に着信音の音量を変えられません。 あらかじめ音量の調整をしておいてください(1833-18ページ)。
- - ・エニーキーアンサー(☞ 3-23 ページ) の設定をオンにしていると、 **2**キー 以外のキーを押しても電話を取ること ができ、相手と話しができます。
    - ・通話中に相手の声の大きさを変えるときは、側面のボリュームキーで調節します。
- **3** 相手と話しが終わったら、でキーを押します。

#### MEMO2 ....

画面右下の 無視 をタップしても同じメッセージが流れます。

保留応答中に電話に出るときは **2**キーを押します。

- この製品では、電話を切ったときに自動的 にウィルコムの留守番電話サービスにメッ セージがあるか確認をします。ウィルコム の留守番電話サービスに登録している場合、 メッセージがあるときは、画面に「センター 留守電あり」と表示されます(🔊 3-36 ペー ジ)。

電話

## 通話中に保留する

通話中、話しを保留できます。保留中は、お互 いの声は聞こえません。

保留中はメロディが流れます。

## 1 画面左下の保留をタップします。



①保留中は、保留解除に変わります。

# **2** 保留を解除するときは、**保留解除** をタップします。

相手と通話できます。

#### MEMO

• <u>保留</u>が表示されていないときは、画面左下 の <u>通話状況</u>をタップすると表示されます。



# 一度かけた番号に電話 をかける(リダイヤル・ 発信履歴を利用する)

一度かけた電話番号に再度、電話をかけます。

待ち受け画面(Today画面)で、 (カーソル)キーの右を押します。 発信履歴画面が表示されます。

> MH WIC III OK 品 履歴 発信 01/25 15:56 XXXXXXXXXXXX 01/25 12:24 02 XXXXXXXXX 01/25 12:21 03 XXXXXXXXX 04 D 01/20 19:17 01/20 13:38 05 XXXXXX 06 11/07 16:27 XXXXXXXXX 07 11/06 19:26 XXXXXX あ

履歴画面で相手を選択し、 < / キー を押します。

相手に電話がかかります。

#### MEMO

- 手順2で相手をタップし、発信画面で 発信をタップしても、電話をかけられます。
- 発信履歴画面では、履歴の削除ができます。 削除する履歴を選択し、画面右下の ます。発信履歴すべてを削除するときは 全件削除、数件を削除するときは 選択削除をタップします。
- 発信履歴を利用して電話をかけるときも、 自分の電話番号の通知/非通知は、発信者 番号通知(☞ 3-23ページ)の設定にした がいます。
- 発信履歴は、ご購入時の待ち受け画面 (Today 画面) でのみ使うことができます。 他の待ち受け画面(Today画面)(®9-2 ページ)に変更した場合、使うことはでき ません。

# かかってきた番号に 雷話をかける (着信履歴を利用する)

かかってきた電話番号に電話をかけます。

- 待ち受け画面(Todav画面)で、 (カーソル)キーの左を押します。 着信履歴画面が表示されます。
- 履歴画面で相手を選択し、 < □ キー 3 を押します。

相手に電話がかかります。

#### MEMO:

- 手順2で相手をタップし、着信画面で 発信をタップしても、電話をかけられま す。
- 着信履歴画面では、履歴の削除ができます。 削除する履歴を選択し、画面右下の ます。着信履歴すべてを削除するときは 全件削除、数件を削除するときは 選択削除をタップします。
- 着信履歴を利用するときも、自分の電話番 号の通知/非通知は、発信者番号通知(123) 3-23ページ)の設定にしたがいます。
- 着信履歴は、ご購入時の待ち受け画面 (Todav 画面) でのみ使うことができます。 他の待ち受け画面 (Today 画面) (188 9-2 ページ) に変更した場合、使うことはでき ません。

# 電話機能の"通話履歴"を使って電話をかける

一度かけた電話番号、またはかかってきた電話 番号に、電話をかけます。

**1** 待ち受け画面(Today画面)で、 **△** キーを押します。

"電話"が起動します。

2 画面の 通話履歴 をタップします。 通話履歴画面が表示されます。 通話履歴画面には、かけた番号、かかってきた番号が共に表示されます。

#### MEMO

す。

● 通話履歴 が表示されていないときは、画面 左下の「キーパッド」をタップします。

通話履歴画面で相手を選択し、

キーを押します。相手に電話がかかります。通話履歴画面から電話をかけずにダイヤル画面に戻るには M をタップしま

# "電話帳"の電話番号 を使って電話をかける

電話帳を利用して電話をかけます。

電話帳は、"連絡先"のデータを利用しています。 あらかじめ、連絡先に必要な情報を登録してく ださい。

有ち受け画面(Today画面)で、 カーソルキーの下を押します。 電話帳の一覧画面が表示されます。



① (カーソル) キーの上下左右を使って相手を選択します。

#### MEMO:

- 一覧画面には、電話番号は表示されません。
- **電話をかける相手をタップします**。 電話帳の基本タブ画面が表示されます。
- **電話番号をタップします。** 相手に電話がかかります。

#### MEMO

電話帳を利用するときも、自分の電話番号の通知/非通知は、発信者番号通知(☎3-23ページ)の設定にしたがいます。

# 3

# スピードダイヤルを 使って電話をかける

よく電話をかける相手をスピードダイヤルに登 録しておくことで、決まった操作で電話をかけ ることできます。履歴や電話帳から、かけたい 相手を探す手間が省けます。

#### スピードダイヤルに登録する

ダイヤル画面でスピードダイヤルを タップします。

スピードダイヤル画面が表示されます。 スピードダイヤルが表示されていないと きは、画面左下のキーパッドをタップ してください。

画面右下の メニュー - 新規作成 を タップします。

連絡先の選択画面が表示されます。

- スピードダイヤルに登録したい相 手をタップします。
- 短縮番号の右の ▲ ▼ をタップし て、登録する番号を選択します。 99番まで登録できます。 ここで、名前、電話番号を変更するこ
- OK をタップします。 スピードダイヤル画面に戻ります。
- OK をタップします。 ダイヤル画面に戻ります。

ともできます。

#### スピードダイヤルを使って電話を かける

ダイヤル画面でスピードダイヤルを タップします。

スピードダイヤル画面が表示されます。

電話をかけたい相手を選択し、✓ キーを押します。

相手に電話がかかります。

#### MEMO

● 手順2で相手を選択した後、画面左下の ダイヤルをタップしても電話をかけられま す。

# 発信/着信履歴画面について

#### ■ 発信履歴画面



#### ■ 着信履歴画面



- ① タブをタップすると、着信履歴、すべて の履歴、発信履歴画面が表示されます。
- ② 発信履歴画面では発信した日時、着信履 歴画面では着信した日時が表示されます。
- ③ 発信履歴画面では発信した相手(電話番号)、着信履歴画面では着信した相手(電話番号)が表示されます。
  - "連絡先" に電話番号を登録している ときは、その名前が表示されます。
- ④ 発信/着信/不在着信がアイコンで表示 されます。

: 発信した相手

1 : 着信した相手

■: 不在着信した相手

- ⑤ "連絡先" にその電話番号を登録しているときは、その番号に対応したアイコンが表示されます。
  - ☑ は、連絡先に登録していない相手を 示します。
- ⑥ 伝言メモがあるときに表示されます。

#### 履歴画面を切り替える

履歴画面で、(カーソル)キーの左または右を押すと、発信履歴/全履歴/着信履歴が切り替わります。

## 通話履歴画面について

ここでは、ダイヤル画面で 通話履歴 をタップし たときの通話履歴画面について説明します。

通話履歴 が表示されていないときは、画面左下 の「キーパッド」をタップしてください。

> <名前t /> XXXXXXXXXXXX推布電影 <名前なし> 16:34 XXXXXXXXXXXX携帯電記 <名前なし> 16:32 XXXXXXXXXXXXX携帯電影 16:32 <名前なし> XXXXXXXXXXXXX <名前なし> 16:32 XXXXXXXXXXXXX携帯電記 <名前なし> XXXXXXXXXXXX携帯電話

① 発信/着信/不在着信がアイコンで表示 されます。

・発信した相手

: 着信した相手

| 不在着信した相手

- ② 連絡先に登録している相手の場合、ここ に電話番号が表示されます。
- ③ 連絡先に登録している相手の場合、ここ に名前が表示されます。
- ④ 発信した日時、または着信した日時が表 示されます。
- ⑤ 連絡先に登録している電話の種別が表示 されます。

# 発信中、ポーズを使う

電話番号の後ろに「p」(ポーズの略)とサービ スの番号を入力すると、各種プッシュホンサー ビスを利用することができます。

入力の例: 03XXXXXXXXp12XX (12XX がサービスの番号)

連絡先に例のように登録してもサービスを利用 することができます。

#### ダイヤル画面で利用する

ダイヤル画面で「電話番号」、 「p」、「サービス番号」などを入力 します。

> [p] は、[x: ] キーを長く(約2~3秒) 押すと入力できます。

- キーを押します。 「p」の前の番号までが発信され、電話 がかかります。
- 相手先とつながった後、再度 ✓ キーを押します。 「p」より右の番号がトーン信号で発信

#### MEMO .....

されます。

ポーズ(「p」) は複数入力できます。複数の ポーズ (「p」) が入っているとき、最初のポー ズまでを発信して止まります。
✓ キーを押 すと次のポーズまでを発信し2つ目のポー ズで止まります。再度、✓キーを押すと次 のポーズまでを発信します。以降同様に動 作します。

# 相手の声の大きさ(受話音量)を変える

●側面のボリュームキーで調節する

で注意・・・・・・・・


● 音量変更に注意してください

音量を上げるときは、1段階ずつ上げてく ださい。

- 相手に話す自分の声の大きさは変えられません。
- ●電話画面(<u>基本</u>タブ)の受話音量 で変える

電話画面 (基本 タブ) の受話音量で、受話音量を調節します。

電話画面 (<u>基本</u>) タブ) の受話音量は、スタート画面の (<u>\*\*</u> "設定" をタップし、 (\*\*) "個人" ー (() "電話" をタップして (<u>基本</u>) タブの (<u>\*\*</u> ) "受話音量" をタップすると表示されます。

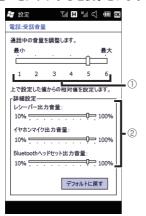

- ① 音量のレベルに直接タップして調節します。
- ② ①で設定した音量を最大音量として、個別に音量を設定します。

# 伝言メモ

電話に出られないときなどに相手からのメッセージをこの製品に録音してあとで聞けるように設定できます。

#### 伝言メモを設定する

- 1 スタート画面の ※ "設定"をタップし、 "個人" ※ "電話"のマナータブをタップします。
- **2 (伝言メモ"をタップします。** 伝言メモ画面が表示されます。



- ① チェックを付けると、伝言メモ機能が有効になります。
- ② 電話がかかってきて呼び出しが始まり伝 言メモ機能に切り替わるまでの時間を設 定します。
- ③ チェックを付けると「ただいま電話にでることができません。ピーと鳴りましたらメッセージをどうぞ。」のアナウンスが流れ、メッセージを録音できます。 チェックを外すと、「ただいま電話にでることができません。しばらくたってからおかけ直し下さい。」のアナウンスが流れます(メッセージの録音はありません)。

# 3 区をタップします。

#### MEMO - · · · · · · · ·

- 伝言メモの録音件数、録音時間
  - 録音件数:5件
  - ・録音時間: 1 件につき最大約 15 秒

録音件数が5件のとき伝言メモ機能がはたらくと、相手にはアナウンスのみ流れます。 録音はできません。

- この伝言メモは、ウィルコムが提供している留守番電話サービスとは異なります。この製品の伝言メモとウィルコムの留守番電話サービスの両方を利用しているときは、呼び出し時間が短い方が優先されます。伝言メモの呼び出し時間の設定は前ページ手順2の画面を、ウィルコムの留守番電話サービスの呼び出しの設定は3-36ページをご覧ください。
- 伝言メモを解除するには 伝言メモ画面で、「伝言メモ機能を有効にする」のチェックを外します。

#### 伝言メモを聞く

伝言メモで録音メッセージを受けたときは、待ち受け画面(Today 画面)に 22 アイコンが表示されます (22 アイコンは、伝言メモ画面に録音メッセージがあるときに表示されます)。

- 2 画面右下の メニュー 伝言メモ を タップします。

伝言メモ画面が表示されます。



① 録音メッセージがあることを示します。

#### MEMO ....

待ち受け画面(Today画面)に 図 アイコンが表示されているときは、図 アイコンをタップしても伝言メモ画面が表示されます。

3 再生したいメッセージがあるもの を選択し、画面左下の 再生 または 画面右下の メニュー - 再生 をタップします。

録音されたメッセージが受話口から流れます。

#### MEMO

● 録音されたメッセージを消去するとき、消去するメッセージを選択して

# 相手に自分の電話番号を通知する/通知しない

電話をかけるとき、自分の電話番号を通知したり、非通知にできます。

ご購入時は電話番号を通知する設定になっていますので、3-2ページの手順にしたがって操作したときは、自分の電話番号は通知されます。ここでの操作は、通常、通知になっている状態を一度だけ非通知にするためのものです(非通知になっている状態を一度だけ通知にするときも同様)。常に通知から非通知に変更するときは、3-23ページをご覧ください。

- 2 画面右下の メニュー ー 通話 ー 184 発信 をタップします。 この場合、自分の電話番号を通知せずに電話をかけます。

分計発信するときは、 184分計発信 を タップします。

電話が切れます。

#### MEMO ----

● 通常、自分の電話番号を通知しない状態のときに一度だけ通知するときは、上記の手順で「メニュー」 通話 | 186 発信 をタップすると、自分の電話番号を通知します。また、分計発信するときは、186 分計発信をタップします。

## パワーサーチを行う

待ち受け中に、一番電波の強い基地局を選択できます。

- 2 パワーサーチが始まります。 パワーサーチ終了後、元の画面に戻り ます。

#### MEMO

パワーサーチを行っても、場所によっては 電波状態が変わらないことがあります。

#### で注意・・・・・・・

• パワーサーチ実行中のときは

キーを押したりタップしないでください。

# 通話中にトーン信号 (プッシュ信号)を送る

ダイヤルキーを使って、トーン信号(プッシュ 信号)を送ることができます。

銀行の残高照会などのプッシュホンサービスを 利用できます。

- 1 相手先に電話をかけます。
- 2 ダイヤルキーを押すと、数字が画面上に表示され同時にその数字のトーン信号(プッシュ信号)が送られます。

# 国際電話をかける

ウィルコムの国際電話サービスをご利用いただくことにより、国際電話をかけられます(事前のお申し込みは不要です)。

#### この製品から海外へかける

- 例) アメリカの「212-XXX-XXXX」へかける 場合
- 1 回回のと国番号に続いて相手の電話番号を入力します。



#### MEMO

- 通話料については、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。
- 申込手数料、月額料金は不要です。

#### 海外からこの製品へかける

- 例) アメリカからこの製品(070-XXXX-XXXX) へかける場合
- 1 以下の電話番号を入力します。



※アクセス番号は、国によって違います。

# 自分の電話番号を見る

この製品に設定されている電話番号を表示します。

#### MEMO .....

- 通話中も同様の操作で表示できます。
- 2 画面に自分の電話番号とオンラインサインアップで登録したメールアドレスが表示されます。



- ①国・地域/事業者が表示されます。
- ②この製品の電話番号
- ③ オンラインサインアップで登録したメールアドレス

オンラインサインアップをしていないと きは、表示されません。

3 図をタップすると、元の画面に戻ります。

# かかってきた番号/ かけた番号を"電話帳"・ "連絡先" に登録する

発信履歴、着信履歴、通話履歴から電話番号を"連絡先"に登録し活用できます。

#### 発信履歴/着信履歴の電話番号を "電話帳"に登録する

1 待ち受け画面 (Today 画面) で、 カーソル キーの左または右を押します。

着信履歴画面または発信履歴画面が表示されます。

- 2 着信履歴画面または発信履歴画面で、登録する電話番号を カーソルキーの上下を使って選択します。
- **国** 画面右下の メニュー 電話帳に登録 をタップし、 新規登録 または 追加登録 をタップします。
  - ※<u>追加登録</u>をタップした場合は、電話番号を追加したい相手をタップ し、手順**4**に移ります。

#### MEMO MEMO

- 電話帳に登録する操作は、実際には "連絡先" に登録されます。
- 4 電話番号の種別(PHS や携帯電話、 勤務先電話など)をタップします。 選択した種別に電話番号が登録されます。たとえば、PHS を選択すると、 PHS の項目に電話番号が入ります。

#### 

• 追加登録のとき、「電話番号の種別」の選 択に注意してください

手順 3 で<u>追加登録</u>] をタップした場合、すでに電話番号が入っている「電話番号の種別」を選択すると、手順 2 で選択した電話番号に置き換わります。追加登録するときは「電話番号の種別」の選択に注意してください。

- 「電話帳"の新規入力画面または編集画面になりますので、各項目をタップして、情報を入力します。
- **6** 入力が終わったら、画面右下の 確定 をタップします。

手順 2 で選択した電話番号が入った電話帳のデータが保存されます。

#### 通話履歴の電話番号を"連絡先" に登録する

**1** ダイヤル画面で、通話履歴 をタップします。

通話履歴画面が表示されます。

- **2** 登録する電話番号を(カーソル)キーの上下を使って選択します。
- 3 画面右下のメニュー -連絡先に保存をタップします。
- 4 <新しい連絡先>が選択されている ことを確認して、画面左下の選択 をタップします。
- 5 "連絡先"の入力画面になりますので、各項目をタップして情報を入力します。
- **6** 入力が終わったら、Mをタップします。


# 発信履歴や着信履歴を 使ってライトメールを 作る

電話をかけた相手や電話をうけた相手の電話番号を使って、ライトメールを作成できます。 ここでは、発信履歴画面を使って、ライトメールを作成する方法を説明します。

着信履歴画面を使った場合も同じようにできます。

- 1 待ち受け画面(Today画面)で、 カーソルキーの右を押します。 履歴画面が表示されます。
- 2 送信する相手を選択し、画面右下の「メニュー」 「ライトメール作成」を タップします。

選択した相手の電話番号が入った"ライトメール"の新規作成画面が表示されます。

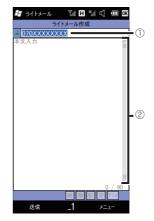

- ① 選択した相手の電話番号
- ② 本文入力欄
- 3 本文入力欄をタップし、本文を入 力します。
- 4 <u>画面左下の 送信 をタップします</u>。 ライトメールが送信されます。

電話

#### ダイヤル画面のメニュー

連絡先		"連絡先"を表示する。
連絡先を開く※ 1		選択している相手の"連絡先"の概要を表示する。
通話を開く※2		選択している番号を"連絡先"に登録したり、通話記録を表示/削除
		する。
スピードダイ	ヤルを開く※3	選択している相手のスピードダイヤル編集画面を表示する。
通話	発信	電話をかける。
	184 発信	自分の電話番号を通知しないで電話をかける。
	186 発信	非通知にしているとき、相手に自分の電話番号を通知して電話をかけ
		る。
	分計発信	料金分計サービスを利用して電話をかける。料金分計サービスについ
		てくわしくは、3-37ページをご覧ください。
	184 分計発信	相手に自分の電話番号を通知せず、料金分計サービスを利用して電話
	100 //=15%	をかける。 
	186 分計発信	相手に自分の電話番号を通知して、料金分計サービスを利用して電話をかける。
)=/g#:=/D=/\(\frac{1}{2}\)		2.5 .5 .5
連絡先に保存	-	選択している番号を、新たに"連絡先"に登録する。
貼り付け		コピーしている電話番号などを貼り付ける。
パワーサーチ	1	一番電波の強い基地局を選択する。
自局番号表示		この製品に設定されている電話番号を表示する。
伝言メモ		録音している伝言メモをリスト表示する。
通話履歴		通話履歴画面を表示する。
オプションの表示		電話設定画面を表示する。
表示	通話と連絡先	通話記録と"連絡先"を表示する。
	すべての通話	すべての通話記録を表示する。
	スピードダイヤル	スピードダイヤルに登録している相手を一覧表示する。

※ 1:ダイヤル画面の履歴で、連絡先に登録している相手を選択しているときに表示されます。

※ 2:ダイヤル画面の履歴で、電話番号を選択しているときに表示されます。

※3:ダイヤル画面の履歴で、スピードダイヤルに登録している相手を選択しているときに表示され

#### 通話画面のメニュー

保留	通話を保留する。保留中は、保留解除になる。
ミュート	自分の声を相手に聞こえないようにする。
ハンズフリーをオン	ハンズフリーで通話ができる (🖙 7-9 ページ)。
貼り付け	コピーしている電話番号などを貼り付ける。
連絡先の表示※ 1	通話している相手の"電話帳"の「概要」タブ画面を表示する。
連絡先に保存※2	入力した番号を、新たに"連絡先"に登録する。
通話履歴	通話履歴画面を表示する。
スピードダイヤル	スピードダイヤルに登録している相手を一覧表示する。
自局番号表示	この製品に設定されている電話番号を表示する。
オプションの表示	電話設定画面を表示する。

※ 1:連絡先に登録している相手を選択しているときに表示されます。

※ 2:電話番号を入力したときに表示されます。

#### 発信/着信履歴画面のメニュー

電話帳に	新規登録	選択している番号を、新たに"電話帳"に登録する。
	机况豆郔	選択している笛与を、利だに 电前帳 に豆鋏する。
登録	追加登録	選択している番号を、登録している"電話帳"のデータに追加で登録
		する。
伝言メモ		伝言メモ画面を表示する。
削除	削除 1件削除 選択している履歴を削除する。	
	選択削除	タップし、チェックマークを付けた履歴を削除する。
	全件削除	すべての履歴を削除する。
ライトメール作成		選択している相手を宛先とする、"ライトメール"の新規作成画面を
		表示する。
文字サイズ		文字サイズを大・小から選択する。

通話	発信	電話をかける。
184 発信		自分の電話番号を通知しないで電話をかける。
186 発信		非通知にしているとき、相手に自分の電話番号を通知して電話をかける。
	分計発信	料金分計サービスを利用して電話をかける。料金分計サービスについてくわしくは、3-37ページをご覧ください。
	184 分計発信	相手に自分の電話番号を通知せず、料金分計サービスを利用して電話をかける。
	186 分計発信	相手に自分の電話番号を通知して、料金分計サービスを利用して電話をかける。
連絡先に保存		選択している番号を、新たに"連絡先"に登録する。
削除		選択している履歴を削除する。
フィルター	すべての通話	すべての通話記録を表示する。
	不在着信履歴	不在着信履歴だけ表示する。
	発信履歴	発信履歴だけ表示する。
	着信履歴	着信履歴だけ表示する。
すべての履歴を削除		すべての履歴を削除する。
通話時間		累積の通話時間、最近の携帯電話での通話時間を表示する。

# 発信/着信画面のメニュー

		·
電話帳に	新規登録	選択している番号を、新たに"電話帳"に登録する。
登録	追加登録	選択している番号を、登録している"電話帳"のデータに追加で登録
		する。
特番付加 184 発信		自分の電話番号を通知しないで電話をかける。
発信	186 発信	非通知にしているとき、相手に自分の電話番号を通知して電話をかけ
		<b></b> ం
	分計発信	料金分計サービスを利用して電話をかける。料金分計サービスについ
		てくわしくは、3-37 ページをご覧ください。
	184 分計発信	相手に自分の電話番号を通知せず、料金分計サービスを利用して電話
		をかける。
	186 分計発信	相手に自分の電話番号を通知して、料金分計サービスを利用して電話
		をかける。
伝言メモ		伝言メモを再生する。
削除		表示している履歴を削除する。
ライトメール		表示している相手を宛先とする、"ライトメール"の新規作成画面を
		表示する。

# 電話/メールの着信音やマナーモードなどの設定をする

# 着信音の音量を調節する

電話を着信したとき着信音の音量を変えるには、 以下のような方法があります。

#### ●設定画面であらかじめ調整する

- 1 スタート画面の ☆ "設定"をタップします。
- つまみをドラッグして調整します。
- **3** 調節が終われば OK をタップします。

# 着信音のメロディを 変える

着信音のメロディを変更できます。また、この 製品に保存している音楽ファイル(WAVEファイル、MIDIファイル)を着信音にできます(ISS 次ページ)。

待ち受け画面(Today 画面)から変更するときは 1-14 ページをご覧ください。


#### <u>メロディを変える</u>

**1** スタート画面の ☆ "設定"をタップし、 ● "個人" - ※ "電話"をタップします。

電話設定画面が表示されます。

**2** <u>呼出</u> タブをタップし、 **♪** "メロディ" をタップします。

電話、ライトメール、メールそれぞれ に着信音のメロディを設定します。

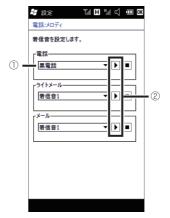

- ① 着信音のメロディを選択します。「黒電話」、「着信音 1」などは、この製品に入っているメロディです。
- ② メロディを再生します。 **■**をタップすると停止します。
- **3** 設定が終われば、Mをタップします。

#### 音楽ファイルを 着信音のメロディに設定する

前ページの操作の前に、あらかじめ次の操作を 行います。

- ①エクスプローラー画面を表示して、着信音 にしたい音楽ファイルを表示します。
- ②音楽ファイルをタップしたままにして、表 示されたメニューから「電話の着信音に設 定」をタップします。
- ③表示された確認画面で をタップします。
- ④他に着信音にしたい音楽ファイルがあると きは、①から操作を繰り返します。

以降は、前ページの操作手順2で、設定した音 楽ファイルが選択できるようになります。

#### 

・ 着信音として選択できるファイルは

着信音として選択できるのは WAVE ファイ ル、MIDI ファイルです。 MP3 や WMA は選択できません。

また、MIDI ファイルによっては、再生でき ないものもあります。

#### MEMO

- 追加した音楽ファイルは、 「My Documents」の「着信音」フォルダ に保存されます。消したいときは、次の操 作で消すことができます。
  - ①エクスプローラー画面を表示して、「My Documents | の「着信音 | フォルダを 選択します。
  - ②消したい音楽ファイルをタップしたまま にして、表示されたメニューから「削除」 をタップします。
  - ③確認画面で 

    をタップします。

# バイブレータの設定を


バイブレータの設定ができます。

待ち受け画面(Today画面)から設定するとき は 1-14ページをご覧ください。

スタート画面の 👛 "設定"をタッ プし、💼 "個人" – 👔 "電話"を タップします。

電話設定画面が表示されます。

をタップします。

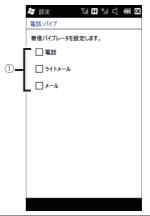

① 電話着信時、ライトメール受信時、メー ル受信時それぞれに、バイブレータのオ ン/オフを設定します。

チェックを付けるとバイブレータはオン になり、チェックを外すとオフになりま す。

バイブレータのパターンは固定です。変 えることはできません。

設定が終われば、区をタップします。

**盾信音などの設定** 

# 通話中の着信を通知する

通話中に、着信があったときや E メール(ウィルコム)のアカウントにメールを受信したことを音とメッセージの表示で通知することができます。

ただし、通話中に着信があっても、通話を切り 替えることはできません。

1 スタート画面の ☆ "設定"をタップします。

電話設定画面が表示されます。

#### MFMO

- 待ち受け画面(Today 画面)から、基本メニューの「設定」 「電話機能」をタップしても電話設定画面を表示できます。
- 2 **基本**タブで**ご**"データ通信"をタップします。

通話中着信の ON / OFF を設定します。



- ① ON にすると、通話中に電話などがかかってきたとき通知音が鳴りメッセージが画面に表示されます。
- ※ 通信中に着信したときの設定は、右記を で覧ください。
- **3** 設定が終われば、Mをタップします。

# インターネット接続中などデータ通信中に着信する

W-SIM でデータ通信中に、通信を切断して電話を受けるようにできます。

W-SIM でパケット方式で通信しているときのみ 有効です。

#### MEMO

- ずータ通信は、「インターネットに接続しているとき」「メールを送受信しているとき」
- パケット方式は、4X / 2X / 1X パケット方式になっているときです。
   この設定が利用できるか、ご加入のサービスをご確認ください。

#### 

● ファイルのダウンロード中でも着信します。


ダウンロードしている途中でも回線を切断 して着信します。ご利用の際には注意して ください。

**1** スタート画面の ☆ "設定"をタップし、 ★ "個人" - ★ "電話"をタップします。

電話設定画面が表示されます。

2 基本 タブで データ通信"をタップします。

通信中着信の ON / OFF を設定します。

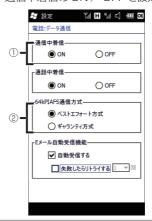

① ON にすると自動的に回線を切断して着信します。OFFにすると着信しません(回線はつながったままです)。

- ② 64kPIAFS で接続するとき、ベストエ フォート方式で通信するのかギャラン ティ方式で通信するのかを設定します。
  - ●ベストエフォート方式

基地局の利用状況や電波の状況により、 64Kbps と 32Kbps をフレキシブル に選択し、切れにくい通信環境を実現 する方式です。

●ギャランティ方式

64Kbps 固定の通信方式です。 64Kbps の通信が確保できないときは 回線を切断します。

設定が終われば、回をタップします。

# 自動受信の回数を指定する

ウィルコムアカウントの場合に有効になります。 自動受信できなかったときに、再度自動受信を 行う回数を指定します。

スタート画面の 🕸 "設定"をタッ プし、💼 "個人" – 👔 "電話"を タップします。

電話設定画面が表示されます。

基本 タブで 20 "データ通信" をタッ プします。

自動受信を行う回数を指定します。



① 自動受信できなかったときに、再度自動 受信を行う回数を指定します。

# ライトメール受信時の呼 び出し時間を設定する

ライトメール受信時に、受信したことを知らせ る着信音の時間を設定します。

ここで設定した時間、または回数まで呼び出し を行います。

スタート画面の 🙀 "設定"をタッ プし、💼 "個人" – 🟢 "電話"を タップします。

電話設定画面が表示されます。

#### MEMO

- 待ち受け画面 (Today 画面) から、基本メ ニューの「設定! - 「電話機能!をタップ しても電話設定画面を表示できます。
- ||呼出||タブをタップし、🍑 "呼出時 間"をタップします。



- ① ライトメール受信時、呼び出し時間を設 定するのか、 🔊 "メロディ" (🕸 3-18 ページ) で設定した音を何回再生するの かを設定します。
- 設定が終われば、区をタップします。

**痯信音などの設定** 

## マナーモードを設定する

マナーモードの設定を行います。

待ち受け画面(Today 画面)から設定するときは 1-15 ページをご覧ください。

1 スタート画面の ☆ "設定"をタップします。

電話設定画面が表示されます。

2 <del>マナー</del>タブをタップし、**№** "マナー モード" をタップします。



- ① マナーモードにする/しないを設定します。
- ② マナーモードにしたときのモードの種類 を選択します。

標準	システム音*1	: OFF
	着信音	: OFF
	バイブレータ	: ON
	伝言メモ	: ON
サイレント	システム音* 1	: OFF
	着信音	: OFF
	バイブレータ	: OFF
	伝言メモ	: ON
おやすみ	システム音*1	: ON
	着信音	: OFF
	バイブレータ	: OFF
	伝言メモ	: ON
オリジナル	システム音* 1、	着信音*2、
	バイブレータ、	伝言メモ*3
	の設定ができま	ます。

- ※1 システム音とは、画面タップやアラーム、音楽などスピーカーから出力する再生音です。
- ※2 システム音がONのときのみ、着信 音の設定(ON/OFF)ができます。
- ※3 伝言メモがONのときは、伝言メモ の設定(☞3-10ページ)にしたが います。

# 安全運転モードの設定 をする

車を運転中などで電話にでることができない場合、安全運転モードにできます。

**1** スタート画面の数 "設定"をタップし、 10 (個人" - 1 電話"をタップします。

電話設定画面が表示されます。

2 マナータブをタップし、← "安全 運転"をタップします。



- ① 安全運転モードにする/しないを設定します。
- ② ①にチェックを付けた場合に、電話機応答、 ネットワーク応答のどちらかを選択します。
  - 電話機応答この製品が応答します。
  - ネットワーク応答
     ウィルコムのネットワークが応答します。
     ウィルコムの留守番電話サービスへの
     申し込みが必要です。
- ③ 「伝言メモに録音する」にチェックを付けると、相手にアナウンスが流れ、メッセージを録音できます。

チェックを付けない場合、アナウンスだけ 流れます。

④「留守番電話サービスを利用する」に チェックを付けると、留守番電話サービ スのアナウンスが流れ、メッセージを録 音できます。

チェックを付けない場合、アナウンスだけ流れます。

- ※ネットワーク応答を利用するときはウィルコムの留守番電話サービスに申し込む必要があります。
- 設定が終われば、OK をタップします。

設定が終われば、区区をタップします。

# 発信者番号通知などを 設定する

発信者番号の通知、圏外警告音、エニーキーア ンサーの設定をします。

発信者番号通知:電話をかけたとき、自分の電 話番号を相手に通知します。

圏 外 警 告 音: 圏外に移動したときに警告音 を鳴らします。

エニーキーアンサー:着信した電話を

✓ キー以外の キーでも取ることができます。

スタート画面の 🌞 "設定"をタッ プし、💼 "個人" – 🔃 "電話"を タップします。

電話設定画面が表示されます。

#### MEMO

- 待ち受け画面 (Today 画面) から、基本メ ニューの「設定! - 「電話機能!をタップ しても電話設定画面を表示できます。
- 基本 タブをタップし、 🎏 "発着 信/通話"をタップします。



①「ON! :相手に自分の番号を通知します。 「OFF」: 相手には「非通知」と表示さ れます。

②「ON」:警告音が鳴ります。 「OFF」: 警告音は鳴りません。

③「ON」: < オー以外のキーでも電話を</p> 取れます。

「OFF」: 電話を取るときは、 ✓ キーを 押します。

設定が終われば、区をタップします。

#### MEMO

エニーキーアンサーが ON の場合でも、□、 ←、『Wgows』、画面回転キーでは電話は取れま せん。

# セキュリティをかける

万一のため、通話や通信に制限をつけたり、 W-SIM や USIM カードをロックすることがで きます。

#### 通話通信機能の制限

次のことができなくなります。

- ・電話をかける
- ・インターネット接続※
- ライトメールの送信
- · USB 接続
- ・メールの送受信※
- ・内蔵ワイヤレス LAN
- · Bluetooth
- · 赤外線诵信
- ※ USIM カードを使ったデータ通信は、 3-34ページをご覧になりロックしてく ださい。

**W-SIM ロック** (🖙 次ページ)

次のことができなくなります。

- 通話
- ・ライトメール送受信
- インターネット接続

PIN コードを設定することで W-SIM (PHS 電 話機能)をロックします。

PIN コードを入力すると、上記機能が使えるよ うになります。

**USIM** カードのロック (№ 3-34 ページ)

USIM カードを使ったデータ通信 (インターネッ ト接続など)ができなくなります。

#### 通話/通信機能を制限する

スタート画面の 🌣 "設定"をタッ プし、💼 "個人" – 👔 "電話"を タップします。

電話設定画面が表示されます。

- セキュリティ タブをタップし、 🌄 "通話通信制限"をタップします。
- 暗証番号入力画面が表示されます ので、暗証番号を入力します。

ご購入時、暗証番号は「0000」(半角 数字 0 (ゼロ) が 4 つ) になっています。 この暗証番号は変更することができま す (☞ 3-25ページ)。

#### MEMO

● 暗証番号を一定回数以上間違えると、次に 正しい暗証番号を入力しても「暗証番号が 違います。」と表示されます。

このようなときは、いったん電源を切った 後、再度電源を入れて、暗証番号を入力し てください。

4 表示された画面で、「制限する」に チェックを付け、 M をタップしま す。

これでロックがかかります。



- 通話/通信機能の制限を解除する
- 1 前ページの手順 1 ~ 3 を行い表示された画面で「制限しない」にチェックを付けます。
- **2 図をタップします**。 ロックが解除されます。

#### W-SIM をロックする

- 1 スタート画面の ☆ "設定"をタップし、 幅 "個人" ※ "電話"をタップして、 セキュリティ タブをタップします。
- 2 「W-SIM ロック"をタップし、表示された暗証番号画面で暗証番号を入力します。

ご購入時、暗証番号は「0000」(半角数字0(ゼロ)が4つ)になっています。 この暗証番号は変更することができます。(☞次ページ)。

- 3 W-SIM ロック設定画面で、PIN コードを入力します。入力できる PIN コードは 4 桁~ 16 桁の数字 です。確認のために、「確認」 欄に 同じ PIN コードを入力します。
- 4 設定をタップし、表示された画面での をタップします。

- 表示された W-SIM ロック設定画面で、 M をタップします。さらに、セキュリティ設定画面で M をタップします。
- 電源を切ります。

#### ■ W-SIM をロックした状態で電源を 入れた場合

PIN コード入力画面が表示されます。

① PIN コードを入力して、画面右下の 入力 を タップします。

W-SIM のロックが一時的に解除され、通話/通信機能が使えるようになります。 電源を切ると、再度 W-SIM がロックされま

#### MEMO

 ◆ 上記手順①で、画面の「キャンセル」をタップ した場合、通話/通信機能以外の機能が使 えます。

この状態で通話機能を使おうとすると、PIN コード入力画面が表示されます。また、通 信機能を使おうとすると、使用できない旨 のメッセージが表示されます。

#### ご注意 • •

#### ● PIN コードは絶対に忘れないでください

PIN コードは、盗難などによって他人にこの製品の電話/ライトメールなどを使われないようにするために、W-SIM をロックする暗証番号です。

PIN コードを忘れると通信/電話機能が使えなくなりますので、絶対に忘れないようにしてください。

PIN コードを忘れたときは、PUK コードを入力します(『アページ)。

# 着信音などの設定

#### ■ ロックを解除する(完全解除)

電源を切っても、W-SIM がロックされないよう にします。

- 1 前ページの [W-SIM をロックする」の手順  $1\sim 2$  と同様にして、 W-SIM ロック設定画面を表示します。
- **2** 表示された画面で、PIN コードを 入力し[解除] をタップします。 ロックが解除され、通信/電話機能を 使えます。

#### ■ PIN コードを変更する

PIN コードの変更は、PIN コードが設定されているときにできます。

- 1 前ページの「W-SIM をロックする」 の手順 1 ~ 2 と同様にして、 W-SIM ロック設定画面を表示します。
- **ੵ PIN ⊐ード変更**をタップします。
- 3 「現在の PIN コード」欄に現在の PIN コードを入力します。そして、 「新しい PIN コード」欄に新しい PIN コードを入力し、さらに「確認」 欄に新しい PIN コードを再度入力 します。
- **変更 をタップします**。 PIN コードが変更されます。

#### で注意・・・・・・

● PIN コードを間違って入力すると

ロックを解除するときなど、間違った PIN コードを 10 回入力すると PUK コードの 入力が必要となりますので、PIN コードを 忘れないようにしてください。この PUK コードの入手方法は、W-SIM の箱に付属の 取扱説明書に記載していますので、そちら をご覧になり PUK コードを入手し入力し てください。

# 暗証番号を変更する

ご購入時に設定されている暗証番号(「0000」(半角数字0(ゼロ)4つ))を別の暗証番号に変更できます。

#### で注意

• 暗証番号は絶対に忘れないでください

この暗証番号を忘れると、W-SIM を使った機能(電話、メール、ライトメール、インターネットなど)ができなくなります。 万一のために、暗証番号は控えておいてください。

**1** スタート画面の ☆ "設定"をタップします。

電話設定画面が表示されます。

#### MEMO

- 待ち受け画面(Today 画面)から、基本メニューの「設定」 「電話機能」をタップしても電話設定画面を表示できます。
- 2 セキュリティ タブをタップし、暗証番号変更 をタップします。
- 3 「現在の暗証番号」に現在の暗証番 号を入力します。 ご購入時、暗証番号は「0000」(半角 数字0(ゼロ)4つ)になっています。
- 4 「新しい暗証番号」の欄に新しい暗証番号を入力し、さらに「確認」欄に同じ暗証番号を入力し、変更をタップします。
- **を**タップすると暗証番号が変わります。

# リモートロックを利用 する

この製品を紛失した場合に、個人情報の漏洩や 悪用を防ぐため、他の機器から遠隔操作してこ の製品を使用できないようにロックすることが できます。

リモートロック中は、以下の操作だけできます。

- ・電話を受ける
- 電話を切る
- ・電源を入れる/切る

リモートロックするには、以下の方法があります。

- 電話をかける。
- ライトメールを送信する。
- ウィルコムのホームページから行う。
- ・ウィルコムの各種設定変更メニューや代行 サービスを利用する。

#### MEMO

遠隔操作のための機器には、別のウィルコムの電話機や、サブアドレス通知可能な PHS電話機・ISDN対応電話機などが必要です。

サブアドレス通知とは、電話番号のあとに続けて入力できる「\*数字」のことです。

 ウィルコムのメニューやサービスについて くわしくは、ウィルコムのホームページを ご覧いただくか、ウィルコムサービスセン ターへお問い合わせください。

#### 

● リモートロックは W-SIM に対して設定できます

USIM カードに対してリモートロックを設定することはできません。

#### リモートロックを設定する

リモートロックを起動するには、準備として次の3つの設定が必要です。


- ・許可パスワード(4~8桁の数字)を登録する。
- ・リモートロック起動設定を「ON」に設定する。
- · この製品を遠隔操作する機器の電話番号を登録する。
- 1 スタート画面の ※ "設定"をタップします。

電話設定画面が表示されます。

- 2 <sup>[セキュリティ]</sup>タブをタップし、**®** "リモートロック"をタップします。
- **3** 表示された画面で W-SIM の暗証番 号を入力します。

ご購入時、暗証番号は「0000」(半角数字 0 (ゼロ) が 4 つ) になっています。 この暗証番号は変更することができます (☞前ページ)。

**計可パスワードを入力します。** 

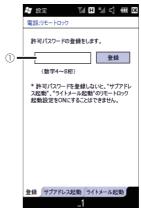

①4~8桁の半角数字を入力します。

5 **登録** をタップし、表示された画面で 図をタップします。

- |リモートロック起動設定をします。 ・電話(※)をかけてリモートロックを
  - 起動するときは ※ サブアドレス通知可能な PHS 電 話機

サブアドレス起動タブをタップし、リ モートロック起動設定を「ON」にし、 リモートロック許可番号(雷話番号) を入力します。

#### サブアドレス起動 タブ



ライトメールを送信してリモートロッ クを起動するときは

ライトメール起動タブをタップし、リ モートロック起動設定を「ON」にし、 リモートロック許可番号(電話番号) を入力します。

#### ライトメール起動タブ



- ① リモートロック起動設定の ON / OFF を設定します。
- ②この製品のリモートロックを起動するこ とを許可する電話番号を設定します。 3つの入力欄すべてに何も入っていない ときは、どの電話番号からでもリモート ロックを起動できます。

- 登録をタップします。
- 設定が終われば、区をタップしま す。

## MEMO

許可番号を削除するときは、保存している。 許可番号の右横の「クリア」をタップします。 変更するときも、いったん「クリア」をタップ し削除したのち、新しい番号を入力します。

#### リモートロックを起動する

リモートロック許可番号に登録した機器から、 この製品に電話をかける、またはライトメール を送信してリモートロックを起動します。

- 電話をかけてリモートロックを起 動する
- 他の電話機からこの製品に電話を かけます。

この製品の電話番号→「\* 01」→許可 パスワードの順にダイヤルキーをタッ プして発信します。

この製品の電話番号

#### 070-XXXX-XXX

-\*101-XXXXXXXX許可パスワード

- ライトメールを送信してリモート ロックを起動する
- 他の電話機からこの製品にライト メールを送信します。

ライトメール本文に「ソウサ 1XXXXXXXX」と入力し、この製品に 送信します。

「ソウサ」はカタカナ、「1」は数字、 「XXXXXXXXI は許可パスワードを入 力します。

**清信音などの設定** 

#### リモートロックを解除する

リモートロック起動許可番号に登録した機器からこの製品に電話をかける、またはライトメールを送信してリモートロックを解除します。

#### MEMO

- リモートロック解除後、自動的に再起動が 行われます。
- フルリセットや完全消去(フォーマット) を行ってもリモートロックは解除されません。
- 電話をかけてリモートロックを解除する
- 1 他の電話機からこの製品に電話をかけます。

この製品の電話番号→「\* 00」→許可 パスワードの順にダイヤルキーをタッ プして発信します。

この製品の電話番号

#### 070-XXXX-XXX

-\*00-XXXXXXXX

許可パスワード

- ライトメールを送信してリモート ロックを解除する
- 1 他の電話機からこの製品にライトメールを送信します。

ライトメール本文に「ソウサ OXXXXXXXXX」と入力し、この製品に 送信します。

「ソウサ」はカタカナ、「O」は数字、「XXXXXXXX」は許可パスワードを入 力します。

#### リモートロックを起動し完全消去 (フォーマット)を行う

#### ご注意

● この操作を行うと、保存データはすべて削 除されます

この操作を行うとき、十分注意してキー入 力をしてください。

- 電話をかけてリモートロック起動と 完全消去(フォーマット)を行う
- 1 他の電話機からこの製品に電話をかけます。

この製品の電話番号→「\* 03」→許可パスワードの順にダイヤルキーをタップして発信します。

この製品の電話番号

070-XXXX-XXX

-\*03-XXXXXXXX

許可パスワード

- ライトメールを送信してリモート ロック起動と完全消去(フォーマット)を行う
- 1 他の電話機からこの製品にライトメールを送信します。

ライトメール本文に「ソウサ 3XXXXXXXX」(「XXXXXXXX」は許可パスワード)と入力し、この製品に 送信します。

「ソウサ」はカタカナ、「3」は数字、「XXXXXXXX」は半角数字を入力します。

# 着信制限をする


非通知の番号や指定した電話番号からの着信を 拒否する設定をします。

1 スタート画面の 禁 "設定"をタップし、 ● 「個人" ー III "電話"をタップして、 セキュリティ タブをタップします。

#### MEMO

- 待ち受け画面(Today 画面)から、基本メニューの「設定」 「電話機能」をタップしても電話設定画面を表示できます。
- **2** \*\*\* "着信拒否"をタップします。
- **3** 表示された画面で W-SIM の暗証番 号を入力します。

ご購入時、暗証番号は「0000」(半角数字0(ゼロ)が4つ)になっています。 この暗証番号は変更することができます(☞ 3-25ページ)。

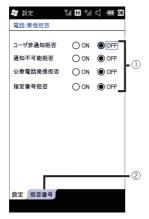

- ① 着信拒否を設定します。それぞれの項目を「ON」にすると着信拒否します。
  - ・ユーザ非通知拒否:
  - 電話番号を非通知にしている電話 ・通知不可能拒否:
  - 相手が通知できないエリアや電話機
  - ・公衆電話発信拒否:公衆電話からの電話
  - · 指定番号拒否:
  - ②で指定した電話番号からの電話

- ② ①の指定番号拒否を「ON」にしたときに、 着信拒否する電話番号を設定します (เ愛下記)。
- **1** 設定が終われば、M をタップします。

# 着信拒否をする/ 着信拒否を解除する

特定の電話番号に対して、着信拒否を設定できます。着信拒否した電話番号の相手は話し中になります。

登録できる電話番号は 10 件です。

#### 着信拒否をする

- 1 左記と同様にして、着信拒否設定 画面(設定)タブ)を表示します。
- 2 指定番号拒否の「ON」にチェックを付けます。



**1** <u>拒否番号</u> **タブをタップします。** 着信拒否設定画面(拒否番号 タブ)が表示されます。



- 入力項目に電話番号を入力します。
- 5 **登録** をタップします。 手順 4 で入力した電話番号が着信拒否電話番号として登録されます。
- 設定が終われば、OKIをタップします。

#### 着信拒否を解除する

#### ■ 一時的に着信拒否を解除する

一時的に着信拒否を解除するときは、着信拒否設定画面(設定 タブ)で「指定番号拒否」を「OFF」にします。

- 設定している着信拒否の電話番号を削除し、着信拒否を解除する
- **1** 着信拒否設定画面(<u>拒否番号</u>タブ) を表示します。
- 2 着信拒否を解除する電話番号の欄 にカーソルを移します。



- 解除する電話番号を削除します。
- 4 削除した欄の右側の登録をタップします。

削除した電話番号の着信拒否が解除されます。

**5** 解除が終われば、OKIをタップします。

# 位置情報を通知する

位置情報通知機能とは、この製品が受信している複数の基地局の基地局情報をセンターに通知する機能です。

ウィルコム位置検索サービスなどの位置情報通知サービスへ申し込む(有料)と、この機能を利用して位置情報サービスなどを受けることができます。

1 スタート画面の (本学) "設定"をタップし、 (本学) "個人" - (本学) "電話"をタップして、「セキュリティ」タブをタップします。

#### MEMO

- 待ち受け画面(Today 画面)から、基本メニューの「設定」 「電話機能」をタップしても電話設定画面を表示できます。
- 2 が位置情報"をタップし、表示された暗証番号画面で W-SIM の暗証番号を入力します。

ご購入時、暗証番号は「0000」(半角数字0(ゼロ)が4つ)になっています。 この暗証番号は変更することができます(☞ 3-25ページ)。

3 位置情報設定画面(設定)タブ)で、 位置情報の通知などを設定します。



- ① LI(位置情報通知)機能のオン/オフを 設定します。
  - チェックを付けると、LI機能がオンにな ります。
- ② 登録した通知許可番号 (咳・下記) から位 置情報送出の要求があったときに、位置 情報を通知する/しないを設定します。 チェックを付けると位置情報を通知しま
- ③ 位置情報を通知したときに、確認音を鳴 らす/鳴らさないを設定します。 チェックを付けると確認音が鳴ります。

#### 通知許可番号とパスワードを 登録する

前ページ手順3の画面で 通知許可番号 タブを タップし、この製品から送出した位置情報を受 け取る番号(通知許可番号)とパスワードを設 定します(5つまで設定できます)。

それぞれの入力欄に通知許可番号と通知許可パ スワードを入力し「登録」をタップします。 ※通知許可パスワードは8桁までです。

2000 設定	MH HIC OK		
電話:位置情報			
通知許可番号とパスワードを入力して、登録ポ タンを押してください。			
通知許可番号:	: パスワード:		
1:	登録		
2:	登録		
3:	登録		
4:	登録		
5:	登録		
設定 通知許可	斯号		
登録解除	_		

#### MEMO.


登録した通知許可番号を削除するときは、 削除する通知許可番号の欄にカーソルを移 し、画面左下の 登録解除 をタップして、表 示された確認画面で OK をタップします。

# 電話帳のデータを 読み込む/書き込む

他の商品で W-SIM に保存した電話帳のデータを この製品に読み込みます。

また、この製品の"連絡先"に保存しているデー タを W-SIM に書き込みます。

- 電話帳のデータが入った W-SIM を 取り付けます(10-10ページ)。
- スタート画面の 🤹 "設定"をタッ プし、💼 "個人" – 👔 "電話"を タップして、 その他 タブをタップ します。
- \*電話帳転送"をタップします。
  - W-SIM のデータを読み込む
    - **1** W-SIM →連絡先 をタップし、 確認画面ではいをタップします。 W-SIM の電話帳のデータが、この 製品の"連絡先"に読み込まれます。

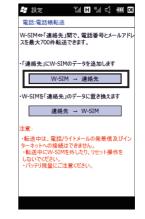

**着信音などの設定** 

#### ■ 連絡先のデータを W-SIM に 書き込む

1 連絡先→ W-SIM をタップし、 確認画面ではいをタップします。 W-SIM に書き込むときは、 W-SIM に保存していた電話帳の データをすべて消去してから"連 絡先"のデータを書き込みます。 書き込めるデータ件数は最大 700 件です。ただし、1 件のデータ内 容が多い場合は 700 件を書き込

700 件以上ある場合は、"連絡先" のリストでフリガナに入力している文字の順(※)で先頭から 700件までを書き込みます。

※数字→アルファベット→カナ (50音)の順

4

#### 表示された画面での医をタップします。

めないこともあります。

#### MEMO

#### ● W-SIM に書き込める"連絡先"の項目

W-SIM にデータを書き込むとき、書き込める"連絡先"の項目は以下の項目です。

- ※1フリガナの項目は必要です。フリガナ がないデータは W-SIM に書き込むこ とができません。
- ※ 2 書き込める電話番号の項目 (PHS、携 帯電話、自宅電話など) は、最大 3 項 目です。

下記の 1 つ目のご注意もご覧ください。

 ・名前
 ・フリガナ・図をページ・電子メール 2・電子メール 3・誕生日・PHS・自宅電話・勤務先電話・自宅下AX・自宅電話 6・自宅電話 6・自宅電話 2・自宅電話 2・1

・メモ

また、PHS や携帯電話などの電話番号の項目は、"連絡先"とW-SIM との間で以下の関係になっています(最大 3 項目まで書き込み/読み込みができます)。

"連絡先" ←→ W-SIM の種別

 $\bigcirc$  PHS  $\longleftrightarrow$  PHS

②携帯電話 ←→ 携帯

③自宅電話 ←→ 自宅

④勤務先電話 ←→ 会社

⑤自宅 FAX ←→ FAX

⑥自宅電話 2 ←→ 種別無し

#### 

#### ● W-SIM に書き込める電話番号の項目は、 最大3項目です

PHS/携帯電話/自宅電話/勤務先電話/自宅 FAX/自宅電話 2 の項目に番号を入力していても4つ目以降は書き込むことはできません。書き込むときの優先順位は、上記①②③・・・の順になります。

# ● 他の電話機で使っている W-SIM の電話番号を読み込むとき

他の電話機で電話番号 1~3を同じ種別にして電話番号を登録していると、最初の 1つ目しか読み込めません。

例えば、電話番号 1 / 2 / 3 の種別を「PHS」にして電話番号を登録していると、1 つ目の PHS 番号しか"連絡先"に読み込めません。

# W-SIM のバージョン 情報を表示する

この製品に挿入されている W-SIM のバージョン 情報を確認できます。

- **2 "W-SIM 情報" をタップします。** W-SIM バージョン情報確認画面が表示されます。



**確認が終われば、OKI をタップします。** 

# 無線機能(W-SIM) をオン/オフする

この製品に装着されている W-SIM 機能のオン/オフを設定します。

- **1** スタート画面の☆ "設定"をタップします。
- 2 ★ "接続"をタップし、 (回 "ワイヤレスマネージャー"をタップします。

ワイヤレスマネージャー画面が表示されます。

3 W-SIM の項目で、「OFF」または 「ON」をタップします。

> ON が見えているときは ON、OFF が 見えているときは OFF になります。 OFF の場合、W-SIM 機能がオフになり、 電話やメール送受信などができなくな ります。



確認が終われば、区をタップします。

着信音などの設定

# USIM カードに セキュリティをかける

USIMカードには、PIN1コード、PIN2コードの2つの暗証番号を設定できます。これらの暗証番号は、ご購入時は「0000」に設定されていますが、お客様がご自身で変更することができます。

#### PIN コードを設定する (USIM カードをロックする)

電源を入れたときに暗証番号(PIN1 コード) を入力するように設定します。

- 1 スタート画面の ☆ "設定"をタップし、 "個人" ー ※ "WCDMA 通信"をタップします。
- 2 「電話使用時に暗証番号(PIN)を 要求」をタップします。
- 3 暗証番号 (PIN1 コード) を入力します。 で購入時、暗証番号は「0000」(半角数字 0 (ゼロ) が 4 つ) になっています。 この暗証番号は変更することができます(☞右記)。
- 4 入力をタップします。 元の画面に戻り、「電話使用時に暗証番号(PIN)を要求」にチェックが付きます。
- 電源を入れたときに PIN1 コード を入力する

「電話使用時に暗証番号(PIN)を要求」にチェックを付けると、電源を入れたときに暗証番号(PIN1コード)の入力画面が表示されます。

1 PIN1 コードの入力画面で暗証番号 (PIN1 コード)を入力し、入力を タップします。

#### PIN コードを変更する

ここでは、暗証番号 (PIN1 コード) の変更について説明していますが、暗証番号 2(PIN2 コード) も同じように変更できます。

- 1 スタート画面の ☆ "設定"をタップし、 1 個人" 1 WCDMA 通信"をタップします。
- 2左記の手順 2 ~ 4 を行い、「電話<br/>使用時に暗証番号 (PIN) を要求」<br/>にチェックを付けます。
- **電証番号の変更をタップします。**
- 4 現在の暗証番号 (PIN1 コード) を 入力し、入力をタップします。
- 5 新しい暗証番号 (PIN1 コード) を 入力し、入力をタップします。
- **6** もう一度、新しい暗証番号(PIN1 コード)を入力し、入力をタップします。

#### 

● 暗証番号は絶対に忘れないでください

万一のために暗証番号は控えておいてください。

#### PIN コードの設定を解除する

- 1 スタート画面の ☆ "設定"をタップし、 **☆** "個人" ※ "WCDMA 通信"をタップします。
- 2 「電話使用時に暗証番号(PIN)を要求」をタップします。
- **3** 暗証番号 (PIN1 コード) を入力します。
- 4 入力をタップします。 元の画面に戻り、「電話使用時に暗証番号(PIN)を要求 | のチェックが外れます。

PUKコードは、暗証番号(PIN1コード)、暗証番号 2 (PIN2コード) がロックされた状態を解除するためのコードです。PUKコードについては、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。PIN1コードやPIN2コードの入力を3回間違えるとPINロックがかかりますので、PUKコードの入力を10回連続して間違えるとPUKロック状態となります。PUKロック状態になったときは、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

■ PUK コードについて

# ウィルコムのサービスを利用する

次のウィルコムのサービスを利用できます。

#### 留守番電話サービス

- メッセージを確認する
- メッセージを聞く
- ・留守番電話サービスの設定を変更する

#### 着信転送サービス

#### 料金分計サービス

・料金分計で電話をかける

# 留守番電話サービスを 使う

この製品の電源をオフにしているときやすぐに 電話に出られないとき、エリア外にいるときな どにウィルコムの「留守番電話センター」がメッ セージを預かります。

このサービスをご利用いただくには、あらかじめお申し込みが必要です。

#### 留守番電話サービスについて

・メッセージの最大録音時間 : 1 件 に つ き

約60秒

・メッセージの最大保存件数 : 20 件

・メッセージの保存期間 : 約73時間

このサービスについてくわしくは、ウィルコム サービスセンターへお問い合わせください。

・申込 : 必要・月額料 : 有料

#### メッセージを確認する

留守番電話サービスにメッセージがあるか確認 します。

この製品では、電話を切ったときに自動的に留 守番電話サービスにメッセージがあるか確認します。メッセージがあるときは、「センター留守電あり」と表示されます。

#### MEMO

- 以下の方法でも確認できます。

  - **2** 1 4 1 **/** を入力します。
  - **3**数秒後、「ツー」という音を確認し、 で キーを押します。

メッセージがあるときは、画面に「センター留守電あり」と表示されます。

#### メッセージを聞く

メッセージを聞きます。

# 1 2キーを押して、\*9312 た入力します。

留守番電話サービスにつながります。 ガイダンスにしたがって操作します。

#### MEMO

● プッシュ信号が出せる一般電話や公衆電話 からメッセージを聞くとき

0077-780-931 に電話をかけ、ガイダンスにしたがって操作します。このときお使いのこの製品の電話番号と留守番電話サービスの暗証番号が必要です。

● 手順 1 で \*\* 9 3 1 の代わりに \*\* 9 3 1 のときは、録音された メッセージを聞く前に、発信者の電話番号をガイダンスで聞くことができます。 ただし、発信者の電話機によっては電話番号を聞くことができない場合もあります。

#### 

#### ● 留守番電話サービスについて

留守番電話サービスでは、ライトメールを 受け取ることはできません。

#### 留守番電話サービスの設定を 変更する

留守番電話サービスの設定を変更できます。 ・受付時間: 5:00~24:00 (年中無休)

留守番電話サービスにつながります。 ガイダンスにしたがって操作します。

#### MEMO

一般電話や公衆電話からも「0077-776」 に電話をかけ、設定の変更ができます。

# 着信転送サービスを使う

着信転送サービスは、この製品の電源をオフに しているときやエリア外にいるときなどに、か かってきた電話を指定した他の電話に転送する サービスです。


転送先は他のウィルコムの電話や一般電話、携 帯電話などから選択できます。

「留守番電話サービスの設定を変更する」 (☞前ページ)と同じ番号に電話をかけ、設定を変更できます。

このサービスについてくわしくは、ウィルコム サービスセンターへお問い合わせください。

・申込 : 不要・月額料 : 無料

通話料金は電話をかけた方(発信者)のご 負担です。

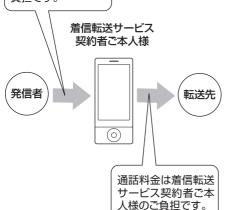

#### MEMO

- このサービスは、留守番電話サービスと同時に利用できません。
- 海外への転送は対応していません。
- 一部、転送先に指定できない電話機があります。

# 料金分計サービスを使う

料金分計サービスは、通話料金の請求先を2箇所に分けるサービスです。ビジネス関係とプライベート関係などの使い分けができます。

料金分計サービスを使わないときはご契約者(主計先)へ通話料金の請求、料金分計サービスを使うときはあらかじめ登録した分計先へ通話料金の請求となります。

このサービスは有料です。また、このサービスを使うにはあらかじめ契約が必要です。くわしくは、ウィルコムサービスセンターへお問い合わせください。

・申込 : 必要・月額料 : 有料

#### 料金分計で電話をかける

- 2 電話番号を入力します。
- **国面右下のメニューー通話ー**分計発信をタップします。
  電話がかかります。

電話が切れます。

この通話にかかった料金は登録した分 計先へ請求されます。

#### MEMO

- 料金分計は、上記の手順を毎回行います(連絡先に分計発信を登録することはできません)。
- 手順3で、電話番号の通知/非通知の設定 によって、184分計発信または186分計 発信を選択できます。

たとえば、自分の電話番号を通知する設定 にしている場合、手順 **3** での

|メニュー| 通話| - [184分計発信] をタップすると、自分の電話番号を通知せず、さらに料金分計されます。

各パケット方式での料金分計サービスはご 利用になれません。

# 電話帳

# 電話帳を登録する (新規作成)

- 1 待ち受け画面 (Today 画面) で、 (カーソル) キーの下を押します。 電話帳の一覧画面が表示されます。
- **2** 画面右下の メニュー をタップします。
- **3** 表示された画面で、新規をタップします。
- 4 基本 タブ画面で名前(姓、名)、電話番号、メールアドレスなどを入力します。

#### MEMO

- 自宅住所や会社住所などを入力するときは、 詳細 タブをタップして詳細画面に切り替え、入力します。
- **5** 入力が終わったら、画面右下の確定をタップします。

入力した内容が登録されます。

# 電話帳を表示する

1 待ち受け画面(Today画面)で、 カーソルキーの下を押します。 電話帳の一覧画面が表示されます。



- ①表示する行(あ行やか行など)をタップ します。また、(カーソル)キーの左右で 前または次の行へ移動します。
- ② 読みで検索を行います。
- ③ 連絡先に登録されている名前(または勤務先)が一覧で表示されます。

#### MEMO

 文字サイズを変更するときは、「メニューー 文字サイズ」をタップし、表示された画面で、 「大」、「中」、「小」を選択します。

## 名前をタップします。

電話帳の1件表示画面(基本)が表示 されます。



#### MEMO

- 詳細 タブをタップすると詳細画面を表示 します。
- 各項目は 1 行で表示されます。項目によっ ては、すべてが表示されません。タップす るとすべての内容を表示します。

# 電話帳から 雷話をかける

1 件表示画面で電話をかける番号 を選択し、マキーを押します。 相手に電話がかかります。

# 電話帳から メールを作成する

1件表示画面でメールアドレスを 選択し、タップします。

> 相手のメールアドレスが入ったメール の新規作成画面が表示されます。

#### MEMO

複数のアカウントが登録されているときは、 アカウントを選択する画面が表示されます ので、アカウントを選択してください。

# 電話帳を修正/ 削除する

● 電話帳を修正/削除すると、連絡先のデー タも修正/削除されます。

#### 電話帳を修正する

- 一覧画面で画面右下の「メニュー 編集をタップします。
- 修正を行い、画面右下の 確定を タップします。

#### 電話帳を削除する

一覧画面で削除したい電話帳を選 択し、画面右下のメニューー削除 - 1 件削除 、 選択削除 または 全件削除をタップします。

選択削除をタップしたときは、削除す る電話帳をタップしてチェックマーク を付け、確定をタップします。

確認画面ではいをタップします。

#### MEMO

● 1件表示画面で、画面右下のメニュー -削除をタップしても、削除することができ ます。

# メニュー

## 一覧画面のメニュー

新規		アドレスを新規作成する
編集		選択しているアドレスを編集する
削除	1 件削除	選択しているアドレスを削除する
	選択削除	アドレスを複数選択して削除する
	全件削除	全てのアドレスを削除する
赤外線通信	1 件	選択しているアドレスを赤外線送信する
	全件	全てのアドレスを赤外線送信する
文字サイズ	大/中/小	文字サイズを設定する

## 1 件画面のメニュー

選択した項目により、表示内容が変わります。

編集		選択しているアドレスを編集する
	184 発信	番号の先頭に 184 を付加して電話発信
	186 発信	番号の先頭に 186 を付加して電話発信
	分計発信	番号を分計で電話発信
特番付加発信	184 分計発信	番号の先頭に 184 を付加して分計で電話発信
	186 分計発信	番号の先頭に 186 を付加して分計で電話発信
削除		選択しているアドレスを削除する
赤外線通信		選択しているアドレスを赤外線送信する
ライトメール作成		選択している電話番号を宛先としてライトメールを作 成する

# 4章 メール

メール (Outlook)	4-2
メール(Outlook)の基本動作について	4-2
送受信するためのアカウントを設定する	4-4
アカウントを修正する/削除する	4-7
メールを作って送る	4-8
画像ファイルなどを添付してメールを送る	4-10
送信トレイに保存している	
メールをまとめて送る	4-12
メールを受信する	
受信メールを見る	
添付ファイルを見る/保存する	4-14
メールを返信する/転送する	4-14
メールを削除する	4-15
メールを整理する	4-16
メッセージのオプション設定について	
警告画面の設定や署名を作成する	4-18
返信や送信時の動作を設定する	4-19
連絡先のメールアドレスを	
宛先に使用する設定をする	4-19
添付ファイルの作業先や	
削除済みアイテムの削除方法を設定する	4-20
メールのメニュー	4-21

ライトメール	4-23
- ライトメールを作って送る	4-23
受信したライトメールを読む	
作成中のライトメールを	
下書きとして保存する	4-26
保存できるライトメールの件数	4-26
ライトメールを保護する/保護を解除する.	4-27
2 分割画面と 3 分割画面を切り替える	4-28
3分割画面でフォルダを切り替える	4-28
ライトメールの画面について	4-29
相手に自分の電話番号を通知する/	
通知しない	4-31
未送信のメールを再送信する	
メールを返信する/転送する	4-32
送信時、宛先に受信履歴/	
送信履歴を利用する	
顔文字などの入力や連絡先から引用する	
ブックマークを引用する	4-34
送信者や宛先の電話番号を使って	
電話をかける	
ライトメールを削除する	
チャットモードでやり取りする	
受信したライトメールを振り分ける	
各種設定を行う	
ライトメールのメニュー	4-42
手描きチャット	4-45
- 手描きチャットを行う	4-47
よく使うスタンプを集める	
手描き画面を保存する	4-52
手描きチャットのメニュー	4-52

## メール (Outlook)

この製品のメール機能は、メール(Outlook)と WILLCOM UI の E メール機能を搭載しています。 WILLCOM UI の E メール機能(以下" E メール機能" と言います)は、この製品に搭載されている メール(Outlook)を利用して、WILLCOM メールアカウントのメール閲覧、作成、送受信をする機能です。

 $\mathsf{E}$  メール機能は、オンラインサインアップで設定される WILLCOM メールアカウントに対して動作します。

WILLCOM メールアカウント以外は、Outlook をご利用ください。
WILLCOM UI が起動していない場合、E メール機能は使用できません。

以下の URL に、E メール機能の取扱説明書を掲載しています。 http://menu.w-info.jp/down/willcom\_ui.asp ※この製品から接続してください。

### メール(Outlook)の基本動作について

メール(Outlook)はメールの送受信を行うと、サーバーとの間で同期(※ 1)を行うように設計されています。

つまり、メール送受信時、この製品の"メール"内の「受信トレイ」(※2)/「削除済みアイテム」とサーバーを同じ状態に保つようになっています。

同じ状態に保たず、サーバーに残しておく設定もできます(№ 4-7ページ)。

- ※ 1 この同期は ActiveSvnc を使った同期とは異なります。
- ※2「受信トレイ」のみ同期の対象になります。「受信トレイ」内に新規フォルダを作るとそのフォル ダは同期の対象にはなりません。

サーバーとの同期によって、次のようなことが起こります。

- この製品の「受信トレイ」のメールが削除される(「この製品とパソコンなどで同じメールを受信したとき」)
- ・サーバーからメールが削除される (「この製品の「削除済みアイテム」からメールを削除したとき」)

これらについて、詳細を説明していますのでご覧ください。

### この製品とパソコンなどで同じメールを受信したとき

### この製品の「受信トレイ」のメールが自動的に削除されますのでご注意ください。

① この製品でプロバイダーのメールを受信します。





② パソコンで同じプロバイダーのメールを受信 (パソコンの設定は、「メール受信時、サーバーからメールを削除する」) サーバーからメールが削除されます。



③ この製品でプロバイダーのメールを送受信 します。

サーバーとこの製品の間で同期が行われます。この製品には残っているがサーバーからは削除されているメールは同期がとられ、この製品の「受信トレイ」から削除されます。

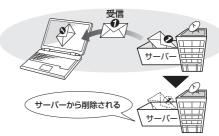

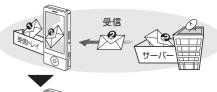




### この製品の「削除済みアイテム」からメールを削除したとき

### サーバーのメールが自動的に削除されますのでご注意ください。

① この製品でメールを受信します。

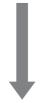

② この製品で受信メールを「削除済みアイテム」フォルダから削除します (cm 4-16 ページ)。



③ この製品でメールを送受信します。 サーバーとこの製品の間で同期が行われます。サーバーには 残っているが、この製品の「削除済みアイテム」フォルダか ら削除されたメールは同期がとられ、サーバーから削除され ます。





### MEMO2 • • • • •

メールをサーバーに残しておくこともできます(☎4-7ページ)。

メール (Outlook)

## 送受信するためのアカ ウントを設定する

すでにご入会されているインターネットプロバイダーのメールに関する情報を設定する方法を説明します。この設定を行うと、すでにご入会されているメールアドレスへ送られてきたメールを受信できます。

### MEMO

 オンラインサインアップで設定された接続 情報を使ってメールの送受信ができます。 プロバイダーによっては、プロバイダーへ の接続情報の設定が必要です。設定が必要 かどうかは、プロバイダーにお問合せくだ さい。

### この製品に設定するメールの情報 を確認する


以下にこの製品に設定する項目を記載します。 プロバイダーからの資料をお手元にご用意して、 各項目に設定する情報を確認してください。

- ・電子メールアドレス
- ・ユーザー名
- ・パスワード
- ・受信メールサーバー
- ・送信メールサーバー
- ※項目の名称はプロバイダーによって異なる ため、各手順にプロバイダーで使われてい る代表的な用語を記載しています。
- ・各手順は、プロバイダーによって異なる場合 があります。
- 1 スタート画面の <sup>2</sup> "電子メール" をタップします。

アカウントの選択画面が表示されます。

**2 電子メールの設定**] **をタップします。** 電子メールの設定画面が表示されます。


3 お使いのメールアドレス、パスワー ドを入力し、<u>次へ</u>をタップします。

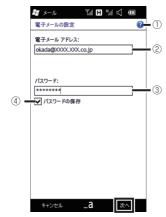

- ① タップするとヘルプが表示されます。
- ② メールアドレスを入力します。
- ③ メールサーバーに接続するためのパス ワードを入力します。
- ④ 入力したパスワードを保存するときは、 チェックを付けます。

画面で使われている用語	プロバイダーで使われ ている代表的な用語例
パスワード	Mail パスワード、 メールパスワード、 初期パスワード

4 「インターネットから電子メール設定を自動的に取得する」のチェックを外し、「次へ」をタップします。

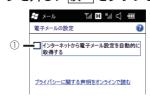

① チェックを外します。

## 5 「インターネット電子メール」を選択し、次へをタップします。



- ①「インターネット電子メール」または 「Exchange サーバー」を選択します。
- ・インターネット電子メール: プロバイダーのアカウントを作成すると きに選択します。
- · Exchange サーバー:

Microsoft Exchange サーバーを使用 するアカウントを作成するときに選択し ます。

詳細についてくわしくは、ネットワーク 管理者におたずねください。

## 6 名前、アカウントの表示名を入力し、次へをタップします。



- ① メールの送信者として相手に表示される 名前を入力します。
- ② この製品に表示されるアカウント名を入力します。

## 7 受信メールのサーバー情報を入力 し、次へをタップします。

アカウントの種類が分からないときは、プロバイダにお問い合わせください。



- メールを受信するための受信メールサーバーの情報を入力します。
- ② 「POP3」または「IMAP4」を選択します。

画面で使われている用	プロバイダーで使われ
語	ている代表的な用語例
受信メールサーバー	POP サーバー、 受信メールサーバー、 メールサーバー


## 8 ユーザー名、パスワードを入力し、 次へをタップします。



- ① メールサーバーに接続するためのユーザー名を入力します。
- ② 手順 3 で入力したパスワードが「\*」で表示されます。ここでは何もしません。
- ③ パスワードを保持するときはチェックを付けます。

画面で使われている用 語	プロバイダーで使われ ている代表的な用語例
ユーザー名	Mail アカウント名、 メールアカウント、 メールボックス名、メー ルボックスアカウント名、 Mail アカウント
パスワード	Mail パスワード、メールパスワード、 初期パスワード

9 送信メールのサーバー情報を入力 し、「サーバーの詳細設定」をタッ プします。

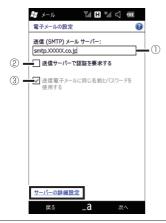

- ①メールを送信するためのサーバー情報を 入力します。
- ② 送信メールに認証が必要なときにタップ してチェックを付けます。
- ③②にチェックを付けたときに設定できます。

画面で使われている用	プロバイダーで使われ
語	ている代表的な用語例
送信メール	SMTP サーバー、 送信メールサーバー

## 10

### サーバーの詳細設定を行います。

オンラインサインアップで設定された接続情報を使う場合は、ネットワーク接続欄で、必ず「センタ名称設定」にします。設定が終われば、「完了」をタップして「次へ」をタップします。



- 受信メールに SSL 認証を使用するとき にチェックを付けます。
- ② 送信メールに SSL 認証を使用するとき にチェックを付けます。
- ③ タップして接続を切り替えます。


### MEMO ....

#### 接続を選択する

お使いの状態にあわせて接続を選択してく ださい。

※「センタ名称設定」はオンラインサイン アップを完了して設定された接続情報を 使ってメールを送受信するときに選択します。

# 11 自動送受信の設定を行い、「全ダウンロード設定の確認」をタップします。

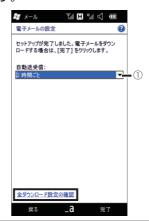

① 自動接続し、メールを定期的にチェック する間隔を設定したり、手動で実行する 設定をします。

4

### 12 受信するメッセージの設定を行い、 「詳細設定」をタップします。



- ① 手順 11 で設定した内容が表示されます。
- ② タップして過去何日分のメッセージを受信するかを設定します。
- | 送信|| をタップしたときの動作やサーバーから削除するかの設定を行い、| 完了|| をタップして | 次へ| をタップします。



- ① チェックを外すと、送信をタップしたときに送受信を行いません。
- ② この製品からメールを削除したとき、 サーバーから削除しないときは、「サー バーに残しておく」を選択します。

# 14 メールの形式や受信メールの容量 の制限を設定して[完了]をタップします。



- ①「HTML」または「テキスト形式」を選択できますが、「テキスト形式」を選択することをおすすめします。
- ② タップして受信メールの容量の制限を選択します。
- ③ タップして添付ファイルの容量を選択します。※プロバイダーによっては③が表示されません。

設定が完了します。

75 ダウンロードの確認画面が表示された場合、「いいえ」をタップします。


## アカウントを修正する /削除する

- アカウントを修正する
- **1** スタート画面の <sup>№</sup> "電子メール" をタップします。
- **2** アカウントの選択画面で、修正するアカウントを選択します。
- 3 画面右下の メニュー オプション をタップします。

### MEMO ....

「受信トレイ」の一覧画面が表示されたときは、画面右下の メニュー - ツール - オプション をタップします。

## **/** 修正するアカウントをタップします。

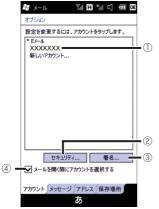

- ① ご自分で設定したアカウント
- ② タップすると、インターネットに接続してホームページなどに接続する前に警告画面を表示することができます(ぽ 4-18ページ)。
- ③署名を作成することができます(☞ 4-18ページ)。
- ④ チェックを外すと、"メール"を起動したときに、アカウントの選択画面を表示しないようにできます。

# **5** 表示された画面で、

<u>アカウントの設定の編集</u>などをタップします。

ここでは、「アカウントの設定の編集」を タップした場合の説明をしています。 | 送受信スケジュール| や

「ダウンロードサイズの設定」をタップすると、アカウント設定の一部のみを変更できます。

**6** 次へをタップし、画面を切り替えて修正します。

4-4~前ページをご覧になり、修正してください。

7 修正を終えた後、完了をタップします。

### 

### アカウントの設定を確認するときは

手順 6 で、修正をしないで 次へ をタップ し、画面を切り替えて確認してください。


### ■ アカウントを削除する

作成したアカウントを削除するときは、左記の 手順 4 の画面でアカウントをタップしたままに し、表示されたメニューから 削除 をタップしま す。

### メールを作って送る

メールを作って送信します。

### ■ メールを送るまでの流れ

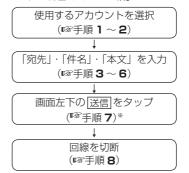

※送受信を行い、正常に送信されたことを確認 してください。

設定によっては(☞ 4-7 ページ)、メールが 「送信トレイ」フォルダに保存されます(メールは送信されません)。

- **1** スタート画面の <sup>★</sup> "電子メール" をタップします。
- **2** メールを送りたいアカウントを タップします。



画面右下のメニューー新規をタッ プします。


新規メールの作成画面が表示されます。



① 手順 2 で選択したアカウント名が表示 されます。

### 宛先を入力します。

宛先の項目にカーソルがあることを確 認し、以下のいずれかの方法で宛先を 入力します。

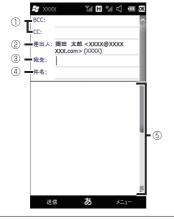

① 「CC:」や「BCC:」には、参考に送 信したい人の電子メールアドレスを入力 します。「BCC:」に入れたアドレスは、 BCC: で受信した人以外から見えない ように送信されます。「CC: | や「BCC: | の宛先を入力するときは、スクロール バーを上に移動します。

### ②「差出人」欄

③ 宛先に直接、ダイヤルキーを使って入力 します。

メールアドレスを複数入力するときは、 半角のセミコロン(;)で区切って入力 します。

この製品の"連絡先"に登録しているメー ルアドレスを利用して、宛先を入力する ことができます。くわしくは、「宛先入 力時、"連絡先"に登録しているメール アドレスを利用する」(☞次ページ)を ご覧ください。

- 4 「件名」欄
- ⑤ 「本文」欄
- 「件名」欄をタップし、件名を入力 します。

を注意・

● メールの件名が全角で 19 文字以上になると

件名が文字化けする場合があります。件名 は全角18文字(半角36文字)までにし てお使いください。

「本文」欄をタップし、本文を入力 します。

MEMO

● よく使う文章をマイ テキストから選択し て、入力できます。画面右下の「メニュー」 -マイテキスト をタップするとマイ テキス トに登録されている文章一覧が表示されま

文章をタップすると、その文章が入力され

また、マイテキストの編集をタップし、メッ ヤージを編集することができます。

画面左下の送信をタップします。 設定によって(☞4-7ページの手順 13)、以下のいずれかが行われます。

- ・自動的にネットワークに接続し メールを送信します。
- 「送信トレイ」フォルダに保存され ます(メールは送信されません)。「送 信トレイーフォルダに保存したメー ルを送信することができます。

メール

(Outlook)

**8** ネットワークを切断します。 タイトルバーの **旧**をタップし、 切断 をタップします。

### MEMO

- 「下書き」フォルダに保存するときは、 **⋘** をタップし確認画面で はい をタップする か、画面右下の <del>メニュー</del> ー 下書きに保存 をタップします。

## 宛先入力時、"連絡先"に登録しているメールアドレスを利用する

- **1** 新規メールの作成画面で宛先にカーソルがあることを確認します。
- 2 以下のどちらかの方法で宛先を選択します。
  - 画面右下の メニュー 受信者の追加 をタップします。

メールアドレスを入力している"連絡先"が一覧表示されますので、宛 先にしたい連絡先をタップします。

宛先の項目に名前やメールアドレスの先頭の数文字を入力(1文字だけでも可能です)し、メニューー
 宛先の確認をタップします。

"連絡先"に登録している名前やメールアドレスを検索した結果が表示されますので、目的の宛先をタップします。

※この方法を使うときは、あらかじめメールのオプション画面( 「アドレス」タブ)で、「送信先に設定する連絡先のフィールド」が「すべての電子メールのフィールド」になっていることを確認してください(☞ 4-19ページ)。

# 画像ファイルなどを添付してメールを送る

メールに画像ファイルなどを添付して送信できます。

- 1 4-8 ~前ページの手順 1 ~ 6 の方 法で、メールを作成します。
- 2 画面右下の「メニュー」 一挿入」をタップし、表示されたメニューから 画像、「ボイスメモ」、「ファイル」のいずれかをタップします。

### ■ 画像を添付する場合

1「マイピクチャ」フォルダ内の画像 ファイルが表示されます。

フォルダを切り替えるときは、「マイ ピクチャ」をタップし、表示された メニューから別のフォルダをタップ します。



- ① タップして、表示されたメニューから別のフォルダに切り替えることができます。
- ② タップして、並び順を変えることができ ます。
  - 2画像をタップします。
  - 3 メールの新規作成画面に戻り、「添付ファイル: **■** xxxxx.jpg(xxKB)」などが表示されます。



### ■ ボイスメモを添付する場合

1 メール新規作成画面の下部に録音ツールバーが表示されます。



### ① 録音ツールバー

- 2 ボタンをタップすると録音が始まります。
- 3 この製品の送話口(マイク)に自分 の声などを録音します。
- 4 ■ボタンをタップすると録音が終了 し、録音したファイルが自動的に添付 されます(「添付ファイル: ② xxxxx.wav(xxKB)」など)。

### ■ ファイルを添付する場合

1 ファイル選択画面が表示されます。



- ①タップすると別のフォルダに切り替える ことができます。
  - 2 リストから目的のファイルをタップ します。
  - 3 メールの新規作成画面に戻り、「添付ファイル: 図 xxxxx.xlsx(xxKB)」などが表示されます。

### 画面左下の 送信 をタップします。

設定によって (☞ 4-7 ページの手順 13)、以下のいずれかが行われます。

- ・自動的にネットワークに接続し メールを送信します。
- 「送信トレイ」フォルダに保存されます(メールは送信されません)。「送信トレイ」フォルダに保存したメールを送信するときは、以下のメモをご覧ください。
- オットワークを切断します。

タイトルバーの $\mathbf H$ をタップし、切断をタップします。

### 

- 「送信トレイ」フォルダに保存したメールを送信するときは、「受信トレイ」などで、
   メニューー 送受信をタップします。インターネットに接続し、「送信トレイ」フォルダに入っているメールを送信します。引き続いて、自動的にサーバーにある未受信メールを受信します。
- 「下書き」フォルダに保存するときは、MK をタップし確認画面ではいをタップする か、画面右下の「メニュー」 - 下書きに保存 をタップします。

# 送信トレイに保存しているメールをまとめて送る

「送信トレイ」 フォルダに保存しているメールを、 あとでまとめて送信できます。

1

### 送信トレイを表示します。



- ①「送信トレイ」フォルダに保存されているメール
- 2 画面右下の メニュー 送受信 を タップします。

インターネットに接続し、「送信トレイ」 フォルダに入っているメールをすべて 送信します。引き続いて、自動的にサー バーにある未受信メールを受信します。

3 ネットワークを切断します。 タイトルバーの **田** をタップし、 切断 をタップします。

### メールを受信する

- 1 スタート画面の <sup>2</sup> "電子メール" をタップします。
- 2 メールを受信したいアカウントを タップします。
- **3** 画面右下の メニュー 送受信 を タップします。

ネットワークに接続され、センター (サーバー) にある未受信のメールが受信されます。 4 **ネットワークを切断します**。 タイトルバーの**田**をタップし、「切断」 をタップします。

### MEMO

一定間隔で送受信を行ってメールを受信することもできます。

「送受信するためのアカウントを設定する」の手順 **12** の画面(☞ 4-7 ページ)で何分間隔で行うかを選択して設定すると、一定間隔で"メール"を起動して自動的にネットワークに接続し、センター(サーバー)にある未受信のメールを受信します。

### 

- ●「受信トレイ」に入ったメールが消えるときは、以下のことが考えられます。
  - ・サーバーとこの製品の間で同期が行われ、 削除されている可能性があります(® 4-2ページ)。

「受信トレイ」に入っているメールを消したくないときは、「受信トレイ」から別のフォルダに移してください(1000年-17ページ)。

・「送受信するためのアカウントを設定する」の手順 12 の画面(☞ 4-7 ページ)でメッセージのダウンロードを「すべてのメッセージ」以外に設定している場合、設定した日数分のメッセージしか表示されません。「すべてのメッセージ」に変更してください。

## 受信メールを見る

受信したメールは「受信トレイ」に入ります。

### ■ 「受信トレイ」一覧画面などで表示 されるアイコンについて

	未読メール	既読メール
全文取得されている場合		
全文取得され、添付ファイルがある場合		
全文または添付ファイルが取得されていない場合		
次に送受信を行って全文または添付ファイルを 取得する場合	₽	<b></b>

※プロバイダーによっては、表示されるア イコンが異なる場合があります。

画面左上の「送信トレイ」などを タップし、「受信トレイ」を選択し ます。



① タップすると、メッセージの並べ替え順 の項目が表示されます。

並べ替え順の項目をタップするとその項 目を基準にデータが並び替わります。

② 受信したメールが表示されます。

見たいメールをタップします。 メールの詳細が表示されます。

### MEMO

メールの詳細画面最後部に「メッヤージと 添付ファイルをすべて取得する | と表示さ れている場合は、受信したメッセージが途 中で切れているか、添付ファイルがあるこ とを知らせています。

※メッセージの内容はプロバイダーにより 異なります。



- 続きのメッセージや添付ファイルを取得し たいときは
  - 1「メッセージと添付ファイルをすべて取得 する」をタップします。

「次回接続して電子メールを受信するとき に、メッヤージとすべての添付ファイル をダウンロードします。」になり、自動的 にインターネットに接続し、ダウンロー ドを開始します。

しばらくすると、続きのメッセージや添 付ファイルをダウンロードします。

- ※プロバイダーやダウンロードサイズの設 定(添付ファイルのダウンロード) (1874-7ページの手順14)によっては、 上記の方法で添付ファイルをダウンロー ドできないことがあります。 この場合は、下記の方法で添付ファイル をダウンロードしてください。
- 1 添付ファイルをタップします。 「次回接続して電子メールを受信するとき に、添付ファイルをダウンロードします。」

と表示されます。

- 2 区をタップします。
- 3 画面右下の メニュー 送受信 をタップ します。
- 4 ネットワークを切断します。

### メール(メッセージ)の全文/添 付ファイルを取得する

「受信トレイ」一覧画面で、続き のメッセージや添付ファイルを取 得したいメール(メッセージ)を タップしたままにし、表示された メニューから

> メッセージのダウンロード をタップし ます。



アイコンが 🧼 になり、自動的にイン ターネットに接続し、ダウンロードを 開始します。

しばらくすると、続きのメッセージや 添付ファイルをダウンロードします。

(Outlook)

### MEMO .....

- メールの詳細画面で ヌニューー
   メッセージのダウンロード をタップしても、 続きのメッセージや添付ファイルをダウンロードできます。
- 2 ネットワークを切断します。 タイトルバーの 田をタップし、 切断 をタップします。

### MEMO

● プロバイダーやダウンロードサイズの 設定(添付ファイルのダウンロード) (☞ 4-7 ページの手順 **14**) によっては、 上記の方法で添付ファイルをダウンロード できないことがあります。

## 添付ファイルを見る*。* 保存する

メールに添付されたファイルを見たり、保存したりすることができます。

### 添付ファイルを見る

- 1 「受信トレイ」一覧画面などで、添付ファイルを取得したメールを タップします。
- 3 添付ファイルをタップします。



### MEMO

- 手順2で添付ファイルをタップしても、正しく表示されない場合があります。
   このようなときはいったん保存(咳った記)してから見るか、使用していないプログラ
  - ムを終了してください。 ※ファイルによってはすべてのプログラム を終了しても、正しく表示されない場合 があります。

### 添付ファイルを保存する

- 1 添付ファイルをタップしたままにし、表示されたメニューから 名前を付けて保存をタップします。
- 2 ファイルの名前を入力し、保存するフォルダまたは保存する場所を 選択します。

格納場所として「メインメモリ」を選択された場合は、「My Documents」フォルダの選択されたフォルダに保存されます。

**7 (保存) をタップします。** 指定したフォルダ、場所に保存されます。

### MEMO

● 保存した添付ファイルは、"エクスプローラー"から開くことができます。

## メールを返信する/転 送する

受信したメールを返信したり、別のメールアドレスに転送したりできます。

- 1 「受信トレイ」一覧画面などで、返信または転送するメールをタップします。
- 2 画面右下の メニュー 返信/転送 返信 、全員へ返信 または 転送 をタップします。
  - 返信」を選択した場合 : メールを送信してきた人のみに返信します。
  - ・全員へ返信を選択した場合: 送信者も含めて全員に返信します。
  - ・ 転送 を選択した場合 : 元 の メッセージを含めて、指定した宛先 へ送信します。

### MEMO

• 返信または全員へ返信する場合

「受信トレイ」一覧画面などで、返信するメールをタップしたままにし、表示されたメニューから[返信]または[全員へ返信]をタップしても返信できます。

● 転送する場合

「受信トレイ」一覧画面などで、転送するメールをタップしたままにし、表示されたメニューから「転送」をタップしても転送できます。

- 3 返信内容の入力または転送先(宛 先)/転送内容を入力します。
- **4 画面左下の**[送信]をタップします。 設定によって(☞ 4-7 ページの手順 **13**)、以下のいずれかが行われます。
  - ・自動的にネットワークに接続し メールを送信します。
  - ・「送信トレイ」フォルダに保存されます(メールは送信されません)。「送信トレイ」フォルダに保存したメールを送信するときは、「受信トレイ」などで、「メニュー」 送受信」をタップします。インターネットに接続し、「送信トレイ」フォルダに入っているメールを送信します。そのあと、自動的にサーバーにある未受信メールを受信します。
- **5** ネットワークを切断します。 タイトルバーの **H** をタップし、 切断 をタップします。

### メールを削除する

「受信トレイ」などで削除し、「削除済みアイテム」フォルダに移ったメールを削除すると、この製品から完全に削除されます。また、「削除済みアイテム」フォルダに入っているメールを削除するとき、すべて削除する方法と1件ずつ削除する方法があります。

「削除済みアイテム」フォルダに入っているメールをすぐに空にしたり、接続または切断するときに空にするなどの設定ができます(■ 4-20ページ)。

### サーバーに残っているメールも削除されます

で注意・

「削除済みアイテム」フォルダから削除すると、次回のメール送受信によってサーバーと同期が行われサーバーに残っていたメールも削除されます。

メールをサーバーに残しておくこともできます (1887 4-7 ページ)。

### 受信メールを削除する(「削除済み アイテム」フォルダに移す)

- 1 「受信トレイ」一覧画面などで削除するメールを選択し、画面左下の 削除」をタップします。
- **2** 表示された確認画面ではいをタップします。

削除したメールは、「削除済みアイテム」 フォルダに移ります。



この操作では「削除済みアイテム」フォルダに移っただけで、この製品からは削除されていません。この製品から削除するときは、「「削除済みアイテム」フォルダに入っているメールをすべて削除する」の操作を行います。

### MEMO

 「受信トレイ」一覧画面で削除するメールを タップしたままにし、表示されたメニュー から 削除をタップしても削除できます (「削除済みアイテム」フォルダに移ります)。

## 「削除済みアイテム」フォルダに入っているメールをすべて削除する

1 「削除済みアイテム」フォルダを表示します。



- 1 ここをタップします。
- 2 削除するメールのアカウントを ☐ にします。
- **3 削除済みアイテムをタップします。**「削除済みアイテム」フォルダ内が表示されます。
- 2 画面右下の メニュー ー ツール ー [削除済みアイテム]を空にする を タップします。
- **3** 表示された確認画面ではいをタップします。

手順 1 で選択したアカウント内の「削除済みアイテム」フォルダに入っているメールが削除されます。

## 「削除済みアイテム」フォルダに入っているメールを 1 件だけ削除する

- 1 「削除済みアイテム」フォルダを表示し、削除するメールを選択します。
- 画面左下の削除をタップします。
- **3** 表示された確認画面ではいをタップします。

手順 1 で選択したメールのみ削除されます。

### 

 削除するメールをタップしたままにし、表示されたメニューから削除を選択し確認 画面ではいをタップしても削除できます。


### メールを整理する

新規にフォルダを作って、受信メールを関連した仕事ごとなどに振り分けて整理できます。

### 新規フォルダを作成する

まず、振り分けるためのフォルダを作成します。

1 「受信トレイ」一覧画面などで画面 右下の「メニュー」 「切り替え」をタップし、フォルダを作る「アカウント」 を選択します。

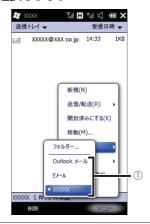

- ① アカウントを選択します。
- 2 画面右下の メニュー ツール フォルダーの管理 をタップします。 フォルダーの管理画面が表示されます。
- 3 「フォルダーの管理」画面内のフォルダをタップしたままにし、表示されたメニューから 新しいフォルダーをタップします。



「受信トレイ」フォルダの下に新規フォ ルダを作るときは、「受信トレイ」フォ ルダをタップしたままにします。

### MEMO

- ●「受信トレイ|フォルダや「送信トレイ|フォ ルダと同じ階層にフォルダを作るときは、 アカウント名をタップしたままにします。
- 「新しいフォルダー」画面でフォルダ の名前を入力し、oxlをタップします。 入力した名前のフォルダが、手順3で 選択した (タップしたままにした) フォ ルダの下に表示されます。フォルダの 中にフォルダを作成すると、「+」が表示 されます。
  - |+||をタップすると中のフォルダが見え ます。
- (ok) をタップします。

### メールを別のフォルダに移動する

受信したメールなどを新しく作ったフォルダに 移動します。

- 「受信トレイ」一覧画面などで移動 するメールを選択し、画面右下の メニュー - 移動をタップします。
- 移動画面で、移動先のフォルダを 選択(反転)し、画面左下の選択 をタップします。

移動先のフォルダに移動します。

移動先のフォルダとして、別のアカウ ント内のフォルダを選択することはで きません。

### MEMO

● 移動するメールをタップしたままにし、表 示されたメニューから 移動 をタップして も移動できます。

### フォルダの名前を変更する

- 画面右下の メニューー ツールー フォルダーの管理をタップし、「フォ ルダーの管理」画面を表示します。
- 名前を変更したいフォルダをタッ プしたままにし、表示されたメ ニューから 名前の変更 をタップし

フォルダー名の変更画面が表示されま す。

名前を変更して「の」をタップします。

● 既定のフォルダの名前は変更できま せん。名前を変更できるのは、新規 に作成したフォルダのみです。

### フォルダを削除する

- 画面右下のメニューー ツールー フォルダーの管理をタップし、「フォ ルダーの管理」画面を表示します。
- 削除したいフォルダをタップした ままにし、表示されたメニューか ら削除をタップします。
- 表示された確認画面でほいをタッ プします。

フォルダとフォルダ内のメールはすべ て削除されます。

「削除済みアイテム」フォルダには入り ませんのでご注意ください。

# メッセージのオプション設定について

1 メールの新規作成画面などで、画面右下の「メニュー」

<u>メッセージのオプション</u>をタップします。

メッセージの優先度やセキュリティ、 表示言語(通常は日本語(JIS))を設 定します。

設定が終わったら OK をタップします。

## 警告画面の設定や署名 を作成する

1 「受信トレイ」一覧画面などで、 画面右下の「メニュー」 - 「ツール」 - 「オプション」 - 「アカウント」 タブを タップします。



- ①警告画面の設定をします。
- ②署名を作成します。

### ■ 警告画面の設定をする

メール本文中の文字列を認識してホームページを表示するときに警告画面を表示する/しないの設定をします。

- 1 セキュリティをタップします。
- 2 「デバイス外部の URL またはリンク先に移動する前に警告する」にチェックを付けます。
- 3 **風をタップします。** オプション画面の「アカウント」タブに戻ります。

### ■ 署名を作成する


- **1 署名 をタップします**。 署名画面が表示されます。
- 2 署名に使用するアカウントを選択し、「このアカウントで署名を使用する」に チェックを付けます。

「返信/転送時に使用する」にチェックを付けると返信や転送時に署名が付きます。

- 3 署名を入力し、M をタッブします。 オプション画面の アカウント タブに戻 ります。
- 2 設定が終わったら 図をタップします。

## 返信や送信時の動作を 設定する

1 「受信トレイ」一覧画面などで、 画面右下の「メニュー」 ー 「ツール」 ー 「オプション」 ー 「メッセージ」 タブを タップします。

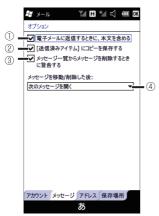

- ① 返信するとき本文を含める場合は、タップしてチェックを付けます。
- ② [送信済みアイテム] にコピーを保存する場合、タップしてチェックを付けます。
- ③ メッセージの一覧からメッセージを削除 するときに警告画面を表示する/しない の設定をします。
- ④ メッセージを移動/削除した後の動作を 設定します。
- 2 設定が終わったら回をタップします。

## 連絡先のメールアドレスを 宛先に使用する設定をする


1 「受信トレイ」一覧画面などで、 画面右下の「メニュー」 - ツール - オプション - アドレス タブをタップします。



- ①「すべての電子メールのフィールド」にしておくと、連絡先に登録している名前からその人のメールアドレスを参照します。 新規メール作成時に宛先に名前を入力すると、メールアドレスが入ります(☞ 4-10 ページ)。
- ② Exchange Server にあるアドレス帳を 参照するときに設定します。
- 2 設定が終わったら回をタップします。

### 添付ファイルの作業先や削除済み アイテムの削除方法を設定する

1 「受信トレイ」一覧画面などで、 画面右下の「メニュー」 - ツール - オプション - 保存場所 タブをタップします。

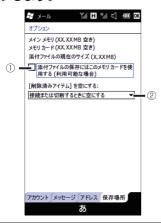

① メモリカード側に作業用として添付ファイルを保存し、本体メモリの空きを作ります。

チェックを付けているときはメモリカードを取り付けてください。

- ② [削除済みアイテム] を空にする方法を 設定します。
- 2 設定が終わったら風をタップします。

### ご注意 •••••••

## microSD カードに保存した添付ファイルは、メール以外から開くことができません

「添付ファイルの保存にはこのメモリカードを使用する(利用可能な場合)」にチェックしても、microSDカードに保存されたファイルは"メール"以外(エクスプローラーなど)から開けません。またこのファイルを削除したり、microSDカードを取り外すと、添付ファイルが開けなくなります。

### マイテキストメッセージを編集する

1 新規メール作成画面の「本文」欄の入力で画面右下のメニューーマイテキストの編集をタップします。



- ① 編集したいメッセージをタップします。
- ② メッセージを編集します。
- 2 設定が終わったら回をタップします。

## メールのメニュー

### 新規作成/返信/転送画面のメニュー

1	連絡先に登録しているメールアドレスを入力する。
	宛先欄に入力した文字から、連絡先に登録している名前を検索する。
画像	画像を添付ファイルとして添付する。
ボイス メモ	録音したファイルを添付ファイルとして添付する。
ファイル	ファイルを添付ファイルとして添付する。
	よく使う文書を入力する。
Ī	下書きに保存する。
ウ	英単語のスペルをチェックする。
取り消し	メールの作成を取り消す。
オプション	メッセージのオプションを設定する。
	画像 ボイス メモ ファイル こ さ ・ク 取り消し

## 「受信トレイ」/「送信トレイ」/「下書き」/「送信済みアイテム」/「削除済みアイテム」フォルダのメニュー

新規		新規メールの作成画面を表示する。	
返信/転送	返信	メールを送信してきた人のみに返信する。	
	全員へ返信	メールを全員に返信する。	
	転送	メールを転送する。	
開封済みにす	る/未読にする	未読メールを開封済	きみに、開封済みメールを未読にする。
フラグ※1		フラグには、設定/終了/クリアのメニューがあり、フラグの設定や終了、 クリアができます。	
移動		メールを他のフォル	ダに移動する。
切り替え		フォルダやアカウン	トを切り替える。
ツール	並べ替え	メッセージの種類	メッセージの種類別で表示する。
		差出人	差出人順で表示する。
		受信日時	受信日時順で表示する。
		件名	件名順で表示する。
	フォルダーの管理	フォルダを作成/変更する。	
	"Eメール"を クリア	選択中のアカウントの「受信トレイ」、「送信済みアイテム」フォルダ内の メッセージをすべて削除する。	
		「削除済みアイテム」フォルダ内のすべてを削除する。	
	新しいアカウント	新しいアカウントを設定する。	
	オプション	オプション設定画面を表示する。	
メッセージの	すべて	表示しているフォルダのすべてのメッセージを選択状態にする。	
選択	以下すべて	選択しているメッセージ以降を選択状態にする。	
	複数	複数のメッセージを選択状態にする。	
選択範囲の耳	又り消し	選択状態を取り消す。	
送受信		メールの送受信をする。	

### 受信メール詳細画面のメニュー

削除		メールを削除する。
返信/転送 返信		メールを送信してきた人のみに返信する。
全員へ返信		メールを全員に返信する
転送		メールを転送する。
未読にする		開封済みメールを未読メールにする。
フラグ※1		フラグには、設定/終了/クリアのメニューがあり、フラグの設定や終了、 クリアができます。
表示 文字サイズ		文字サイズを変更する。
言語		言語を切り替える。
メッセージのダウンロード		続きのメッセージや添付ファイルをサーバーから取得します。
送受信		メールの送受信をする。

<sup>※1</sup> ActiveSyncで同期すると表示されます。


## ライトメール

## ライトメールを作って 送る

ライトメールを作って送ります。

**1** スタート画面の ♥ "ライトメール" をタップします。

(ライトメール)が起動します。

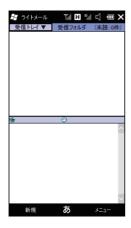

#### MEMO

ご購入時、ライトメールの画面は2分割されています。これを3分割にして、フォルダを表示することができます(「受信トレイ」/「送信トレイ」のフォルダ部、リスト表示部、ライトメール本文)。表示の切り替えについては、4-28ページをご覧ください。ここでは、2分割画面を例に説明します。

**回面左下の** 新規 をタップします。 新規作成画面が表示されます。



- ① 宛先入力欄
- ② 本文入力欄
- 3 宛先入力欄をタップしてカーソル を表示し、ダイヤルキーなどで電 話番号(宛先)を入力します。

### 

 ライトメール送信履歴/受信履歴などを宛 先として利用できます(☞ 4-32ページ)。

## 4 本文入力欄をタップしてカーソルを表示し、本文を入力します。

入力できる文字数は全角 45 文字(半角 90 文字)です。



- ① 入力した文字数が表示されます。分母の90は、半角90文字のことです。全角1文字を入力すると、分子が2つ増えます。
- ② タップすると絵文字などを入力するパッドが表示されます。

絵 : 絵文字が入力できます。

画面右下の カテゴリ→ をタップ すると Web 用絵文字が入力できます。

顔 : 顔文字が入力できます。

記号が入力できます。

定 : 定型文が入力できます。

アニメーション絵文字が入力できます。

## 5 本文の入力が終わったら、画面左下の送信をタップします。

メールが送信されます。送信したメールは送信済フォルダに入ります。

- ・相手が通話中/電源が入っていない/圏外などのときは、「メール送信に失敗しました 再送信しますか?」と表示されます。この画面ではいをタップすると再送信を行います。再送信を行っても送信されないときは、再度「メール送信に失敗しました 再送信しますか?」と表示されますので、「いいえ」をタッとし送信待フォルダに入れます。あとっては 4-31 ページをご覧ください。
- ・通話/通信機能を制限(☞ 3-23 ページ)しているときは、ライトメールの送信はできません。
- ・メールの作成を途中で止めるときは、画面右下の「メニューー編集中止をタップします(MKをタップしても同様の操作になります)。表示されたメッセージで「はい」をタップすると下書きフォルダに保存されます。ここで「いいえ」をタップすると作成中のメールは保存されません。

#### MEMO


- 入力できる宛先(電話番号)は、1 つだけです。複数の相手を宛先にできません。
- ライトメールでは分計発信はできません。
- ライトメールを送信するとご購入時は相手に自分の電話番号を通知するように設定されています。この設定を変える(常に通知しないようにする)には、3-23ページをご覧になり設定を変更してください。また、1回だけ電話番号を通知しないようにするときは、画面右下の「メニュー」ー 184送信をタップします。
- ライトメール作成中に電話がかかってきた場合でも、作成中の状態は保持されています。

## 受信したライトメール を読む

**1** ライトメールを受信すると、着信音が鳴ります。

また、待ち受け画面(Today 画面)に 「M」と表示され、未読のライトメールがあることがわかります(☞ 1-12 ページ)。

- 2 待ち受け画面(Today 画面)の 「¼」をタップして"ライトメール" を起動します。
- 3 読みたいメールを選択します。 ライトメールの本文が画面下部に表示されます。

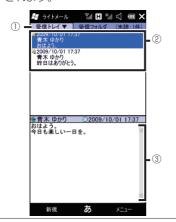

- ① 受信トレイ▼ などをタップして、フォルダを切り替えます。
- ② 選んだフォルダ(トレイ)内のメールが 表示されます。ここで、読みたいメール を選択します。

注:未読メール

🔐: 既読メール

- ③ ライトメールの本文が表示されます。
- 4 別のライトメールを読むときは、 別のメールをタップします。

#### MEMO

メール本文の URL/Eメールアドレス / 電 話番号を利用する

メール本文中の文字列を以下のように認識し、直接電話をかけたり、Eメールの作成や連絡先への登録ができます。

- **1** URL/E メールアドレス / 電話番号をタップします。
- **2** 表示されたメニューから実行したい項目 をタップします。

URLと認識する 文字列	http://www.xxxx.co.jp など 「http://」や「https://」で始 まる半角英数字の文字
Eメールアドレスと 認識する文字列	○○○○@willcom.com など 「@」があり、その前後に1文字 以上の半角英数字がある場合
電話番号として 認識する文字列	070XXXXXXXX など 0で始まる10~32桁の数字、 #、*などの記号 [tel:]または、「TEL:]に続く32 桁までの数字、#*などの記号

## 作成中のライトメールを 下書きとして保存する

作りかけたメールを送信せずにいったん保存し、 あとで追加や修正し送信できます。

### メールを下書きとして保存する

- 1 4-23 ~ 24 ページの手順 1 ~ 4 と同様にメールを作ります。
- 2 画面右下の メニューー 編集中止を タップします。

#### MEMO

- OK をタップしても同様の操作になります。
- **3** 表示された確認画面で、はいを タップします。

いいえ をタップすると、保存されません。

作りかけていたメールが下書きフォルダに入ります。このメールは送信されずに、下書きメールとして保存されます。また、「キャンセル」をタップすると、メール作成画面に戻ります。

### 下書きとして保存しているメール に追加や修正し送信する

1 下書きフォルダを選択します。 下書きフォルダに入っているメールが 表示されます。



- 2 編集するメールをタップし、画面 右下のメニュー - 編集をタップし ます。
- メール本文の追加や修正をします。
- 4 <u>画面左下の 送信</u>をタップします。 メールが送信されます。送信したメールは、送信済フォルダに入ります。

## 保存できるライトメー ルの件数

この製品に保存できるライトメールには、次のような制限があります。

### 保存できる件数

- ・受信ライトメール:最大 200 件まで保存で きます。
- ・送信ライトメール:最大 100 件まで保存で きます。
  - ※送信ライトメールは、送信済みメール、送信待ちメール、下書きメールすべての合計が最大100件です。

### 最大件数を超えて受信したり送信した場合

・最大件数を超えて受信すると、保護ライトメール(※)を除いて一番古い既読ライトメールから削除され、既読ライトメールがなくなると一番古い未読ライトメールから自動的に削除されていきます。

このようなときは、未読メールを読み既読メールにしたり、保護メールの中で削除してもよいメールを保護解除してください。

- ・送信時も最大件数を超えて送信すると、保護 ライトメールを除き、一番古い送信済みメー ルから削除され、送信済みメールがなくなる と、次に、一番古い未送信ライトメール/下 書きライトメールの順に削除されます。
  - ※削除したくないメールがあるときは保護し、削除されないように設定できます。保護の 設定については次ページをご覧ください。

## ライトメールを保護す る/保護を解除する

保存されるライトメールの件数には制限(電) ページ)があり、この制限を超えてライトメー ルを受信したり送信すると古いライトメールか ら削除されます。

削除したくないライトメールは保護設定するこ とにより、削除されずにフォルダに残ります。

#### 保護できる件数

・送信トレイ:最大50件まで保護できます。 ・受信トレイ:最大 100 件まで保護できます。

### 保護する

- 受信トレイ画面、または送信トレ イ画面を表示します。
- 保護するライトメールを選択し、 画面右下のメニューー保護をタッ プします。

保護されたライトメールには、分が表 示されます。



- ① 受信トレイ▼ などをタップして、フォル ダを切り替えます。
- ② 保護するライトメールを選択します。

#### MEMO

● 3分割画面(次ページ)では、手順2で保 護するライトメールを必ず選択してくださ い。手順 1 の受信トレイや送信トレイなど が選択された状態では、

|メニュー| - 保護| は表示されません。

### 保護を解除する

- 保護しているメール ( 🍙 が表示さ れているメール)を選択します。
- 画面右下の「メニュー」 「保護」をタッ プします。

保護が解除され、 🔓 が消えます。

4

## 2 分割画面と 3 分割画 面を切り替える

ご購入時、ライトメールの画面は 2 分割されています。これを 3 分割にしてフォルダを表示することができます。

- 1 受信トレイ画面または送信トレイ 画面を表示し、画面右下の メニューー 設定をタップします。
- 2 その他設定 タブをタップし、「表示設定」の項目を 2分割画面 または 3分割画面 に切り替えます。
- **3 のをタップします**。 画面が切り替わります。

### ■ 2分割画面



### ■ 3 分割画面



## 3 分割画面でフォルダ を切り替える

- 1 3分割画面で 送信トレイ などを タップし、送信待フォルダ などを タップします。
- 3分割画面のとき



### ■ 2分割画面のとき




2 分割画面では上記のように表示されます。

## ライトメールの画面に ついて


ここでは、ライトメールの画面について説明し ます。

### 受信トレイ画面

### ■ 2 分割画面

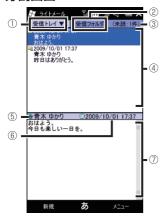

### ■ 3 分割画面

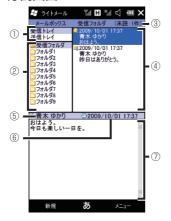

① 2 分割画面:「受信トレイー/「送信ト レイトの切り替えとフォル ダを切り替えます。

3 分割画面:「受信トレイ」と「送信ト レイーを切り替えます。

切り替え方法は、前ページ の「3分割画面でフォルダ を切り替える | をご覧くだ

さい。

②2分割画面:受信トレイ内の選択した フォルダが表示されます。

3分割画面:受信トレイ内のフォルダが リスト表示されます。

- ③②で選択しているフォルダ内の未読メー ル件数が表示されます。
- ④②で選択しているフォルダ内のメールが リスト表示されます。

リスト表示は、各メールを3行で表示す るモードと 1 行で表示するモードがあり ます。④でメールを選択しているとき (フォーカスがある状態)、画面右下の |メニュー - | 行数切替 | - | 1 行表示 | または 3行表示を選択し、切り替えます。

また並び順を受信した順、差出人(電話 番号)にできます。 ヌニューー 並び替え - 受信順 または 差出人順 を選 択します。


- ⑤ 送信者の電話番号が表示されます。
  - ・"連絡先"に送信者の電話番号が登録 されているときは、その名前が表示さ れます。
  - ・相手が電話番号を通知していないとき は、「ユーザ非通知」と表示されます。
  - ・ 相手が通知できないエリアや電話機か らのときは、「通知不可能」と表示さ
  - ・公衆電話からのときは、「公衆電話発 信」と表示されます。
- ⑥ 受信日時が表示されます。
- ⑦ 受信したライトメールの本文が表示され ます。

### 送信トレイ画面

### ■ 2 分割画面



### ■ 3分割画面

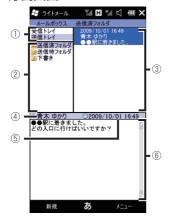

① 2 分割画面:「受信トレイ」/「送信トレイ」の切り替えとフォル

ダを切り替えます。

3 分割画面:「受信トレイ」と「送信トレイ」を切り替えます。

切り替え方法は、4-28ページの「3分割画面でフォルダを切り替える」をご覧く

ださい。

②2分割画面:送信トレイ内の選択したフォルダが表示されます。

3 分割画面: 送信トレイ内のフォルダが リスト表示されます。

③ ②で選択しているフォルダ内のメールが リスト表示されます。

また並び順を送信した順、宛先(電話番号)にできます。 | メニュー | 並び替え | - | 送信順 | または | 宛先順 | を選択します。

- ④ ③で選択しているメールの宛先(電話番号)が表示されます。
- ⑤ 送信した日時が表示されます。 下書きメールの場合は、下書きフォルダ に保存した日時が表示されます。

送信待メールの場合は、送信できずに送 信待フォルダに保存した日時が表示され ます.

⑥ ライトメール本文が表示されます。

4

## 相手に自分の電話番号を 通知する/通知しない

ライトメールを送信したとき、自分の電話番号 を通知したり、非通知にしたりできます。

ご購入時は電話番号を通知する設定になっていますので、4-23ページの手順にしたがって操作したときは、自分の電話番号は通知されます(この設定は電話と共通です)。

ここでの操作は、通常、通知になっている状態を一度だけ非通知にするためのものです(非通知になっている状態を一度だけ通知にするときも同様)。常に通知から非通知に変更するときは、3-23ページをご覧ください。

- **1** ライトメールを作成します(IST 4-23ページ)。
- **2** 画面右下のメニューー 184 送信 を タップします。

この場合、自分の電話番号を通知せず にライトメールを送信します。

### MEMO

 手順2の[184送信]、[186送信] について [184送信]: 相手に自分の電話番号を通知 しません。

[186 送信]: 非通知にしているとき、相手に自分の電話番号を通知します。

ライトメールでは分計発信はできません。

## 未送信のメールを 再送信する

送信を実行したが、相手が話し中やエリア外などでライトメールを送信できなかったときは、未送信メールとして送信待フォルダに残っています。この送信待フォルダに入っているメールをあとで送ることができます。

### メールを選択して送信する

- **1** 送信トレイ画面を表示します。
- **2** 送信待フォルダを選択し、送信待フォルダ内のメールを表示します。
- 3 送信するメールを選択(反転)します。
- 4 画面右下の メニュー 送信 をタップします。

メールが送信されます。送信したメー ルは、送信済フォルダに入ります。

### MEMO

- 手順3でメールの宛先や本文をタップすると、手順4では画面左下の送信をタップしメールを送信します。
- 手順3で送信するメールをタップしたままにして、表示されるメニューから送信を選択してもメールが送信されます。

### メールを一括送信する

送信待フォルダに入っているメールを一括して 送ることができます。

- 1 送信待フォルダを選択します。
- 2 画面右下のメニューー 一括送信を タップします。

メールが順番に送信されます。送信したメールは、送信済フォルダに入ります。

## メールを返信する/ 転送する

### メールを返信する

受信したライトメールを返信します。

- **1** 受信トレイ画面を表示し、返信するメールを選択(反転)します。
- 2 画面右下の「メニュー」 「返信」をタップします。

### MEMO

- 返信するメールをタップしたままにして、表示されるメニューから
   返信を選択してもメール作成画面が表示されます。
- 3 メール作成画面が表示されます。 宛先には手順 1 で選択したメールの送信 者 (電話番号) が表示されます。

### MEMO

- 受信したときの本文を引用して返信する/ しないを設定できます。設定についてくわ しくは(18874-411ページ)をご覧ください。
- **4** 本文を追加/修正して、画面左下 の 送信 をタップします。 メールを送信します。

### メールを転送する

受信したライトメールを別の人に転送します。

- **1** 受信トレイ画面を表示し、転送するメールを選択(反転)します。
- 2 画面右下の メニュー 転送 をタップします。

### MEMO

- 転送するメールをタップしたままにして、表示されるメニューから
   転送を選択してもメール作成画面が表示されます。
- 3 メール作成画面が表示されます。 本文には、受信メールの本文が表示されています。
- **加** 宛先を入力します。
- 本文を追加/修正して、画面左下の送信をタップします。 メールを送信します。

# 送信時、宛先に受信履歴 /送信履歴を利用する

ライトメールおよびチャットモード時、受信ライトメールの送信者(電話番号)や一度送信した宛先(電話番号)を宛先に利用できます。

### ライトメールの受信履歴を利用する

受信したライトメールの送信者の電話番号を宛 先として利用できます。

- 1 ライトメール (128 4-23 ページ) およびチャットモード (128 4-35 ページ) の新規作成画面を表示します。
- 2 宛先入力欄にカーソルがあることを確認し、画面右下のメニューー 同用ーライトメール受信履歴をタップします。

履歴画面が表示されます。

**3 目的の宛先をタップします。** 新規作成画面に戻り、宛先(電話番号)が入力されます。 以降 ライトメールは 4-23 ページ、チャットモードは 4-35 ページと同様に本文を入力し送信します。

### MEMO

● 手順 2 で、宛先入力欄をタップしたままに して、ポップアップメニューから ③用 ー ライトメール受信履歴 をタップしても履歴 画面が表示されます。

### ライトメールの送信履歴を利用する

ー度送信したライトメールの宛先(電話番号) を再度、宛先として利用できます。

- 1 新規作成画面を表示します。
- 2 宛先入力欄にカーソルがあることを確認し、画面右下のメニューー 同用 - ライトメール送信履歴をタップします。

履歴画面が表示されます。


3 目的の宛先をタップします。 新規作成画面に戻り、宛先(電話番号) が入力されます。 以降、本文を作成し送信します。

## 顔文字などの入力や連 絡先から引用する

### 顔文字などを入力する

この製品に入っている記号、顔文字などを入力 できます。

本文にカーソルがあることを確認 し、画面下部の顔などをタップし ます。

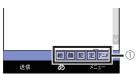

- ① タップすると顔文字などの入力パッドが 表示されます。
- 表示された入力パッドから入力し たい文字を 1 回または 2 回タップ します。

### MEMO

- 手順 1 (ISP) で画面右下の メニュー - 特殊文字入力 - 顔文字 などをタップし ても入力パッドが表示されます。 Web 用絵文字を入力するときは、画面下部 の絵をタップし、表示された画面右下の カテゴリ→ をタップすると Web 用絵文字
- コード入力をするときは、画面右下の メニュー - 特殊文字入力 - コード入力 をタップし、表示された画面に区点コード を入力します。
- 定型文の編集はできません。

の入力ができます。

- アニメーション絵文字は、アニメーション 絵文字対応機種どうしでやり取りできます。
- チャットモードではアニメーション絵文字 は、使えません。

### 連絡先などから引用する

- 本文にカーソルがあることを確認 し、画面右下のメニューー引用ー 連絡先をタップします。
- 表示された選択画面から目的の宛 先をタップします。
- 引用する項目(名前や電話番号な ど)をタップすると、この項目が 入力されます。

### MEMO

● 手順 1 で「プロフィール」を選択すると、自 局電話番号またはEメールアドレスを引用 できます。

X

ĺ ル

### ブックマークを引用する

現在設定している Web ブラウザのブックマークを引用することができます。

- 1 ライトメールの本文入力時、画面 右下の メニュー - 引用 - ブックマーク をタップします。
- 2 引用するブックマークを選択し、 OK をタップします。

### 送信者や宛先の電話番号 を使って電話をかける

受信メールの送信者(電話番号)や送信メールの宛先(電話番号)を使って、電話をかけられます。

- **1** 受信トレイ画面、または送信トレイ画面を表示します。
- 2 送信者/宛先(電話番号)をタップしたままにします。

ポップアップメニューが表示されます。

- **3** 表示されたメニューから 通話 発信をタップします。
- 4 確認画面で画面左下のダイヤルをタップします。

電話がかかります。

### MEMO

- 電話をかけるのをやめるときは、画面右下の「メニュー」 「キャンセル」をタップします。
- 通常の電話をかけるときと同様に、手順3
   で発信の代わりに 184 発信や 184 分計発信 などを選択できます。

電話が切れます。

### ライトメールを削除する

受信メールや送信済みメールなどを削除できます。メールの削除には、1 件削除、選択削除、 全件削除があります。

### 1件ずつ削除する/全てのメール を削除する

1 件ずつ削除:

削除するメールを選択します。

全て削除:

メールを削除するフォルダを選択します。

7 1 件ずつ削除:

画面右下のメニューー 削除ー1 件削除をタップします。

全て削除:

画面右下の メニュー - 削除 - 全件削除 をタップします。

確認画面ではいをタップします。

▶ 1 件ずつ削除 : 手順 1 で選択したメー

ルが削除されます。

全て削除 : フォルダのメールが全

て削除されます。

### MEMO

• 1 件ずつ削除する場合は、削除するメールを選択してから、手順 2 に移ってください。 3 分割画面では、フォルダを選択している 状態で手順 2 を行うと メール全削除 と表示されます。

### 選択したメールを削除する

- **1** 受信トレイ画面などで、画面右下の | メニュー | | 削除 | 選択削除 | をタッ プレます。
- 3 リストから削除するメールをタッ プします。

複数のメールを選択できます。 選択を解除するときは、画面右下の 中山をタップします。

- 画面左下の実行をタップします。
- 5 確認画面ではいをタップします。 手順3で選択したメールが削除されます。

### チャットモードでやり 取りする

チャットモードでやり取りすると、1 対 1 の チャットをやっているような画面でライトメー ルができます。

### 

DX メール(ウィルコムのショートメッセージサービス)のチャット通信とは異なります。

### チャットモードでメッセージを 作成する

7 受信トレイ画面または送信トレイ画面で画面右下のメニューー 「チャット開始」「新規」をタップします。 チャットモードの新規画面が表示されます。



2 チャット相手の宛先(電話番号) を入力します。

ライトメール送信履歴/受信履歴などを 宛先として利用できます。これらについ ては、4-32ページをご覧ください。

#### MEMO

入力できる宛先(電話番号)は、1 つだけです。
 複数の相手を宛先にできません。

**3** 本文入力欄をタップし、本文を入力します。

入力できる文字数は全角 45 文字(半角 90 文字)です。



- ① 入力した文字数が表示されます。分母の 90 は、半角 90 文字のことです。全角 1 文字を入力すると、2 つ数字が増えます。
- 4 本文の入力が終わったら、送信 ボタンをタップ、または画面左下の 送信 をタップします。

宛先(電話番号)の右側に「送信中」 と表示され、送信が終了すると「送信 完了」と表示されます。

チャットモードでライトメールが送信されます。送信したライトメールは、 送信済フォルダに入ります。

- 5 チャットモードを止めるときは、 画面右下の メニュー ー 中止をタップします (M をタップしても同様の操作になります)。
  - ・相手が通話中/電源が入っていない /圏外などのときは、「再送信しますか?」と表示されます。この画面ではいをタップすると再送信を行います。再送信を行っても送信されないときは、再度「再送信しますか?」と表示されますので、しいえをタップし送信待フォルダに入れます。あとで再送信する方法については 4-31 ページをご覧ください。
  - ・通話/通信機能を制限(☞ 3-23 ページ)しているときは、チャットモードでの送信はできません。
- 送信済のメールを確認しながら メッセージを作成する
- 1 送信トレイ画面の送信済フォルダで、引用するメールを選択し、画面右下のメニューー チャット開始ー 同用をタップします。

チャットモードの引用画面が表示され ます。



- ① 選択したメールの本文がメッセージとして表示され参考にできます。
- ② やりとり表示欄

- 2 チャット相手の宛先(電話番号) を入力します。
- 本文を入力します。

### MEMO

- 引用するメールをタップしたままにし、表示されたメニューから 「チャット関始」 - 同田 を タップ しても
  - <u>チャット開始</u> <u>引用</u> をタップしても チャットモードの引用画面が表示されます。
- ◆ 入力できる宛先(電話番号)は、1 つだけです。複数の相手を宛先にできません。
- 4 送信 ボタンをタップ、または画面 左下の 送信 をタップします。

チャットモードでライトメールが送信 されます。送信したライトメールは、 送信済フォルダに入ります。

### チャットモードで返信する

7 受信トレイ画面で返信するメールを選択し、画面右下のメニューー 「チャット開始」 返信 をタップします。 チャットモードの返信画面が表示されます。(受信したメールの本文がメッセージとして表示されます。)

### MEMO

- 返信するメールをタップしたままにし、表示されたメニューから <u>チャット開始</u> ー
   返信 をタップしてもチャットモードの返信画面が表示されます。
- 宛先(電話番号)は変更できません。
- 2 返信(本文)の入力が終わったら、 送信ボタンをタップ、または画面 左下の送信をタップします。

チャットモードでライトメールが送信されます。送信したライトメールは、 送信済フォルダに入ります。

#### ① 宛先(雷話番号)表示欄

新規画面:相手の宛先(電話番号)を入

カします。

引用画面:本文を引用して送信する相手

の宛先(電話番号)を入力し

ます。

返信画面:選択したメールの送信者(電

話番号)が表示されます。

#### ②現在の状態表示

新規 : チャットモードの新規画面の

とき

引用 : チャットモードの引用画面の

とき

返信 : チャットモードの返信画面の

とき

送信中 : チャットモードで送信中 送信完了: チャットモードで送信したとき

送信失敗:チャットモードで送信に失敗

したとき

受信完了:①で表示されている相手か

ら、受信したとき

#### ③ やりとり表示欄

返信/引用画面:選択したメールの本文 が表示されます。

以降は以下のように表示されます。

- ▲ (自分を表すアイコン):>メッセージ
- (相手を表すアイコン):>メッセージ

#### ④ 本文入力欄

①で表示されている相手に送るメッセー ジを入力します。

#### ⑤ 送信ボタン

①で表示されている宛先(電話番号)に ④で入力したメッセージが送信されます。

#### ⑥ 絵文字などの入力ボタン

絵文字などの入力パッドが表示され、記号、顔文字、絵文字などが入力できます(☞ 4-33 ページ)。

## 未送信のメールを再送信する

送信を実行したが、相手が話し中やエリア外な どで送信できなかったときは、未送信メールと して送信待フォルダに残っています。

この送信待フォルダに入っているメールをあと で送ることができます。

- 1 送信トレイ画面を表示します。
- 2 送信待フォルダを選択(反転)し、 送信するメールを選択(反転)し ます。
- 3 画面右下の「メニュー」 -「チャット開始」 - 「引用」をタップします。



4 チャット相手の宛先(電話番号) を入力し、送信 ボタンをタップ、 または画面左下の送信 をタップし ます。

#### MEMO

- チャットモード中に電話がかかってきた場合でも、作成中の状態は保持されています。
- チャットモード中のライトメール受信について

チャット相手から受信:

やりとり表示欄に表示されます。

チャット相手以外から受信:

「新着メールが届きました」のメッセージが表示されます。

● アニメーション絵文字は使えません。


# 受信したライトメール を振り分ける

受信したメールを受信フォルダだけでなく、送信者(電話番号)を指定してその送信者(電話番号)のメールを受信フォルダ、またはフォルダ1~9に入れる(振り分ける)ことができます。

## 振り分けの設定をする

始めに、受信したメールを振り分けるための振り分け条件を設定します。

- **1** 受信トレイ画面または送信トレイ 画面を表示します。
- **2** 画面右下の メニュー ー 設定 をタップします。 メール設定画面が表示されます。
- 3 メール設定画面で、 振り分け条件設定」タブをタップします。 メール設定画面(「振り分け条件設定」タブ) が表示されます。

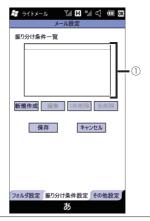

① すでに設定している条件が表示されます。

4

# 新規作成 をタップし、振り分け条件を作成します。

振り分け条件作成画面が表示されます。



- ①「すべての送信者」または「電話番号」 を選択します。
  - ・「電話番号」を選択すると、②に入力 した電話番号が対象となり、③で選ん だフォルダの中にその電話番号のライ トメールが振り分けられます。
  - ・「すべての送信者」を選択すると、すべての送信者が対象となり、③で選んだフォルダの中に送信者すべてのライトメールが入ります。
- ②電話番号(送信者)を入力します。この電話番号の人から送信されたメールを振り分けますので、入力する番号を間違えないでください。
- ③振り分け先となるフォルダを選択します (タップして反転します)。選択したフォルダの中に、振り分けられたメールが入ります。

#### MEMO

- ③で選択できるフォルダは1つだけです。 複数のフォルダを選択できません。
- ある電話番号の振り分け先に指定したフォルダは、別の電話番号の振り分け先にも選択できます。たとえば、070-XXX-XXXXの振り分け先に「フォルダ1」を選択し、070-YYY-YYYYの振り分け先にも「フォルダ1」を選択できます。「フォルダ1」には、070-XXX-XXXXと070-YYY-YYYYの両方から送信されたメールが振り分けられます。

- **保存をタップします。**
- メール設定画面(振り分け条件設定)タブ)
   に戻り、手順 4 で入力した電話番号などがリストに表示されます。
- **6** メール設定画面(振り分け条件設定 タブ)で保存をタップします。
- 7 ライトメールを受信します。 作成した振り分け条件にしたがって、 受信メールが振り分けられます。

## 設定した振り分けを修正する

設定した振り分け条件を編集します。

- 1 メール設定画面(振り分け条件設定 タブ)で、編集したい振り分け設 定を選択し、編集をタップします。
- **2** 表示された画面で、電話番号を編集したり振り分け先を変更するなどして、「保存」をタップします。
- 3 メール設定画面 (振り分け条件設定 タブ)で保存をタップします。

#### 設定した振り分けを削除する

設定した振り分け条件を削除します。

- 1 つの設定を削除します(1件削除)
- 1 メール設定画面 (振り分け条件設定 タブ) で、削除したい振り分け設 定を選択し、 1件削除 をタップし ます。
- **2** 確認画面ではいをタップします。 手順1 で選択した振り分け設定が削除されます。

削除されるのは振り分け設定だけです。 振り分けられていたメールは削除され ません。

- すべての設定を削除します(全削除)
- 1
   メール設定画面(振り分け条件設定 タブ)で、全削除をタップします。
- 2 確認画面ではいをタップします。 すべての振り分け設定が削除されます。 削除されるのは振り分け設定だけです。 振り分けられていたメールは削除され ません。

4 ×-

4-39

# 各種設定を行う

ライトメールの設定を行います。


- **1** 受信トレイ画面または送信トレイ画面を表示します。
- 2 画面右下の メニュー 設定をタップします。

設定画面が表示されます。

**3** フォルダの設定や振り分けの条件 設定などを行います。

#### ◇ フォルダ設定 タブ◇

フォルダの表示方法や受信トレイのフォルダ 1 ~ 9 の名前を変更します。

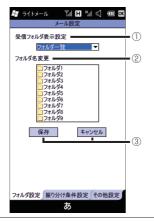

- ①受信トレイ画面の表示方法を設定します。
  - ・フォルダ一覧:フォルダリストには、 受信フォルダやフォル ダ 1 ~ 9 が表示され、 フォルダ単位でメール が表示されます。
  - ・全受信メール: 受信したメールがすべて表示されます。フォルダリストには、「全 受信メール」と表示されます。

- ② フォルダ名を変更します。
  - ※「受信フォルダ」の名前だけは変更できません。

名前を変更するフォルダをタップします。フォルダ名変更画面が表示されますので、名前を変更しOKIをタップします。


「キャンセル」をタップすると、フォルダ名は変更されません。

このフォルダ名は、左記の振り分け条件設定に用意されているフォルダ 1 ~ 9です。このフォルダ名を変更すると、受信トレイ画面で表示されるフォルダ名や左記の画面(メール設定画面(<u>振り分け条件設定</u>タブ))に表示されるフォルダ名も変更されます。

③ 変更を保存するときは <u>保存</u>] をタップします。変更をやめるときは、 <u>キャンセル</u>をタップします。

## ◇振り分け条件設定 タブ◇


受信したメールを振り分けます。設定方法などの操作については、4-38ページをご覧ください。

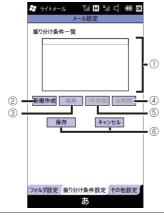

- ① 設定した振り分け条件がリスト表示されます。
- ② 新規に振り分けを設定します。くわしくは、4-38 ページをご覧ください。
- ③ 設定した振り分けを編集します(☞前 ページ)。

- ④ 設定した振り分けすべてを削除します (☞ 4-39 ページ)。
- ⑤ 設定した振り分けを 1 件削除します (№ 4-39 ページ)。
- ⑥ 変更を保存するときは 保存 をタップします。変更をやめるときは、 キャンセル をタップします。

#### ◇ その他設定 タブ

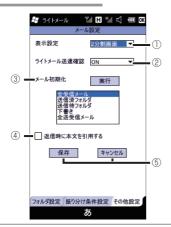

- ①2分割画面と3分割画面を切り替えます(1<sup>®</sup> 4-28ページ)。
- ② ライトメール送信時に送信済の確認音を 鳴らす/鳴らさないを選択します。

・「ON」:確認音を鳴らします。

·「OFF」:確認音は鳴りません。

- ③ 受信フォルダや送信済フォルダなどに 入っているメールを削除します。 フォルダのリストからいずれかのフォル ダを選択(反転)し、[実行]をタップし ます。
- ④ チェックをつけると、返信時に本文を引用します。
- ⑤ 変更を保存するときは <u>保存</u> をタップします。変更をやめるときは、 <u>キャンセル</u> をタップします。

# 4

## 設定が終われば回をタップします。

# ライトメールのメニュー

## 受信トレイに入っているライトメールのリスト選択時

返信		選択しているライトメールを返信する(☞4-32ページ)。	
転送		選択しているライトメールを転送する(1674-32ページ)。	
チャット開始 新規		チャットモードの新規画面を表示する(1884-35ページ)。	
	返信	チャットモードの返信画面を表示する(☞4-36ページ)。	
並び替え		受信順、差出人順に並び替える(1884-29ページ)。	
行数切替		Uストを1行表示または3行表示に切り替える(☞4-29ページ)。	
削除 1件削除		選択しているライトメールを削除する(1674-34ページ)。	
	選択削除	複数件のライトメールを選択して削除する(☞4-34ページ)。	
	全件削除※	選択したフォルダに入っているライトメールをすべて削除する(🖙 4-34	
		ページ)。	
移動		ライトメールを選択し、別のフォルダに移動する。	
		移動 をタップし、確認画面で <b>OK</b> をタップする。	
		次に、移動したいライトメールを選択して、画面左下の	
		<u>実行</u> をタップする。表示された移動画面で移動先のフォルダをタップ	
		し、OK」をタップすると、そのフォルダに移動する。	
保護		選択しているライトメールを保護/保護解除する(☞4-27ページ)。	
設定※		設定画面を表示する(1684-40ページ)。	

<sup>※ 2</sup>分割画面時に表示されます。

## 送信トレイに入っているライトメールのリスト選択時

編集		選択しているライトメールを編集する。編集後、送信できる。	
送信		選択しているライトメールを送信する。	
一括送信※		送信トレイ内の送信待フォルダのメールを一括して送信する(1694-31ページ)。	
チャット開始 新規		チャットモードの新規画面を表示する(1894-35ページ)。	
	引用	チャットモードの引用画面を表示する(1584-36ページ)。	
並び替え		送信順、宛先順に並び替える(1884-30ページ)。	
行数切替		リストを1行表示または3行表示に切り替える(☞4-30ページ)。	
削除 1件削除		選択しているライトメールを削除する(1684-34ページ)。	
選択削除		複数件のライトメールを選択して削除する(☞4-34ページ)。	
	全件削除※	選択したフォルダに入っているライトメールをすべて削除する(1874-34ページ)。	
保護		選択しているライトメールを保護/保護解除する(🖙 4-27ページ)。	
設定※		設定画面を表示する(啄4-40ページ)。	

<sup>※ 2</sup>分割画面時に表示されます。

## 送信メール/受信メール本文選択時

メール作成		選択している宛先でライトメールを作成する。
通話 発信		表示されている電話番号に電話をかける。
	184発信	電話番号を通知せずに選択している番号に電話をかける。
186発信 分計発信		電話番号を通知して選択している番号に電話をかける。
		料金分計サービスを利用して電話をかける。料金分計サービスについてくわしくは、3-37ページをご覧ください。
	184分計発信	相手に自分の電話番号を通知せず、料金分計サービスを利用して電話をかける(1833-37ページ)。
	186分計発信	相手に自分の電話番号を通知して、料金分計サービスを利用して電話をかける(1833-37ページ)。
チャット開始	新規	チャットモードの新規画面を表示する(1874-35ページ)。
	引用※1	チャットモードの引用画面を表示する(1584-36ページ)。
	返信※2	チャットモードの返信画面を表示する。
連絡先に登録 新規登録		電話番号などを新規登録する。
	追加登録	電話番号などを追加登録する。
転送※2		選択しているライトメールを転送する。
編集※1		選択しているライトメールを編集する。編集後、送信できる。
全文コピー		本文をコピーする。コピー後、ライトメール新規作成画面で貼り付けることができる。"連絡先"など他のプログラムでも貼り付けはできるが絵文字などは□などになり貼り付けられない。
削除		選択しているライトメールを削除する。
移動※2		ライトメールを選択し、別のフォルダに移動する。 <u>移動</u> をタップし、表示された移動画面で移動先のフォルダをタップし、 <u>OK</u> をタップすると、そのフォルダに移動する。
保護		選択しているライトメールを保護/保護解除する(🖙 4-27ページ)。

<sup>※1</sup> 送信メール本文選択時に表示されます。

<sup>※2</sup> 受信メール本文選択時に表示されます。

## 「受信トレイ」、「送信トレイ」選択時(3分割画面に設定時のみ)

チャット開始新規チャットモードの新規画面を表示する。返信※1チャットモードの返信画面を表示する。		チャットモードの新規画面を表示する。	
		チャットモードの返信画面を表示する。	
	引用※2	チャットモードの引用画面を表示する。	
ー括送信※2 送信トレイ内の送信待フォルダのメールを一括して送信する( ージ)。		送信トレイ内の送信待フォルダのメールを一括して送信する(☞4-31ページ)。	
メール全削除		受信トレイ内の1つのフォルダまたは送信トレイ内の1つのフォルダに入っているライトメールをすべて削除する。	
フォルダ名変更※1		受信トレイの中にある「フォルダ1」~「フォルダ9」のフォルダ名を 変更する。	
表示切替※	1	受信トレイの中のフォルダを表示するとき、「全受信メール」表示フォルダを切り替える。	
設定		設定画面を表示する(☞4-40ページ)。	

<sup>※1「</sup>受信トレイ」選択時に表示されます。


<sup>※2「</sup>送信トレイ」選択時に表示されます。

"手描きチャット"が入っている製品同士で、手描きの文字や絵、写真をやりとりできます。 自分の画面に手描きをしたり写真を貼り込むと、相手の画面に同じ内容がすぐに表示されるので、会 話をしているように楽しめます。

対応機種、料金などについては、下記 URL をご覧ください。

URL http://tegakichat.ip/

#### ●手描きチャットを行う流れ

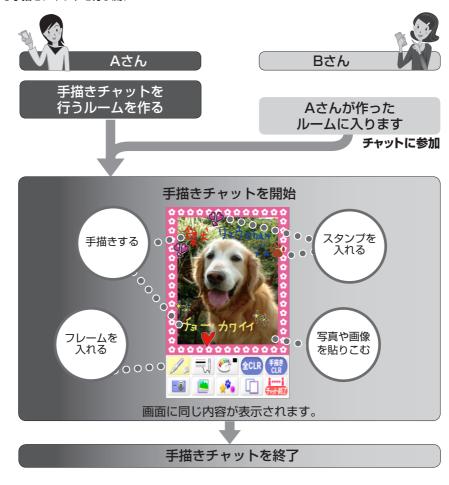

#### MEMO -

• 上記の流れ(操作)はコミュニティサイトによって異なります。

#### 

"手描きチャット"をご利用いただくにあたっては、事前に「利用規約」をご確認ください。「利用規約」 は、以下の URL からご覧ください。

URL http://tegakichat.ip/

手描きチャット

#### 

で使用の前に、次のことを確認してください。

#### ■ 手描きチャットの登録をします。

手描きチャットを行うには、登録が必要です。手描きチャットの画面を表示して、登録を行ってください。

- **1** 手描きチャット画面を表示します(☞次ページ)。
- 画面右下の「チャット開始」をタップします。
- **3** 表示された画面のリストからコミュニティの1つをタップし、確認画面ではいをタップします。

ネットワークに接続します。

**4** 表示された画面で、メールアドレスやパスワードなどの情報を入力して、登録を行います。

ユーザー登録の方法などは、表示された画面をご覧になり、行ってください。

#### MEMO

• 手順 **3** でタップするコミュニティによっては、操作が異なることがあります。 表示された画面にしたがって操作してください。

## (全注意)

◆ オンラインサインアップを完了して設定された「センタ名称設定」の内容は変更 /削除しないでください。変更 /削除すると、手描きチャットができなくなります。

手描きチャットを行います。最初に前ページの準備ができているか確認してください。ここでは、準 備ができているものとして説明します。



## Aさん

- 1 手描きチャットを行う相手と話 をして、チャットを行うルーム 名などを決めておきます。
- 2スタート画面の◎ "手描き 1スタート画面の◎ "手描き チャット"をタップします。



- 3 右下の なりをタップします。
- 4表示された画面で、コミュニティ の 1 つをタップし、さらにほい をタップします。

ネットワークに接続します。





- チャット"をタップします。



- 2 右下の 22 をタップします。
- 3表示された画面で、コミュニティ の 1 つをタップし、さらにほい をタップします。

ネットワークに接続します。





#### はじめて手描きチャットを使うときは

- ユーザー登録を行います。必要な情報を入力し、登録してください。
- ユーザー登録の方法などは、表示された画面をご覧になり、行ってください。手順4で タップするコミュニティによっては、操作が異なることがあります。
- 表示された画面にしたがって操作してください。





次ページへつづく

手描きチャット



# **Aさん** ~つづき~

# **Bさん** ~つづき~



- 5表示された画面で、ルームを登 4表示された画面で、A さんと決 録します。
  - めたルームに入ります。

前ページの手順 4 (B さんの場合は手順 3) で、タップするコミュニティによっては、 操作手順などが異なることがあります。

表示された手順にしたがって操作してください。

6 相手が参加すると画面右下のア 5 画面右下のアイコンが 🚟 に変わ イコンが 🚟 に変わります。

ります。

チャットを開始します。



チャットを開始します。



次ページへつづく



## 手描きチャットを開始



文字や絵(イラスト)を描いたり、写 真を貼り付けたり、スタンプやフレー ムで会話をするように楽しめます。



ペンの種類を選びます。

⇒ / をタップし、ペンをタップします。

## 🗐 カメラ

写真を撮り、貼り込むことができます。

→ ■ をタップし、写真を撮って OK を タップします。



ペンの太さを3段階から選べます。

⇒ をタップし、太さをタップします。

## ■ 画像の読み込み

保存してある画像を読み込むことができま す。

★ をタップし、画像をタップして OK をタップします。



### ♪ カラーパレット

ペンで // と 🗐 を選んでいるときカラー を選べます。

## スタンプ

スタンプを画面に貼り付けることができま

⇒ 

☆ をタップし、スタンプをタップし ます。



#### 全CLR すべてクリア

手描きした内容、スタンプ、フレーム、 写真、画像をすべて消すことができます。

## | フレーム

画面をフレームで囲むことができます。

ます。



#### | 手描きをクリア

手描きした内容とスタンプをすべて消す ことができます。

※ フレームだけを消すときは、 「 をタッ プし、「なし」をタップします。

# (未接続)

チャット状態 (接続中) アイコン



🌉 (チャット中)

チャット状態を表しています。




# 手描きチャットを終了

チャットを終了するときは、画面右下の メニュー ― 終了 をタップし、確認画 面ではいをタップします。

手描きチャット

### ●手描きチャット画面について


手描きチャットの画面は、下図のように3つの層が重なって1つの画面になっています。 写真や画像をすでに貼り付けている場合、新しい写真や画像を貼り付けると、新しいものに置き換わります。

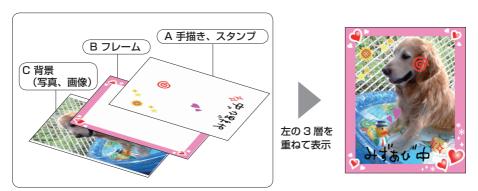

- · 手描きした内容とスタンプは A に描かれます。
- · フレームは B に描かれます。
- ・写真、画像はCに描かれます。

#### ●やり取り例

猫が2匹で寄りそっているのを見つけた A さんが、猫好きな友人 B さんを誘って、手描きチャットを開始しました。

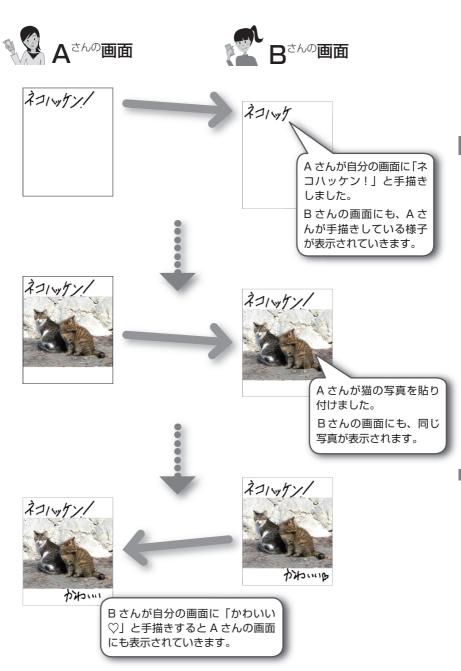

手描きチャット

# よく使うスタンプを集 める

すでに入っているスタンプの中で、よく使うス タンプだけを集めることができます。

手描きチャットの画面で 🚜 を タップします。



- 画面下のタブ(記号など)をタッ プします。
- スタンプの 1 つをタップしたまま │にし、My Stampへ追加 をタップ します。

My Stamp タブに、スタンプが入りま

# 手描き画面を保存する

やり取りした手描き画面を画像ファイルとして 保存できます。

また、保存したファイルを壁紙として自分だけ の待ち受け画面(Today 画面)にすることもで きます。

#### ■手描き画面を保存する

手描きチャット画面右下の メニュー - 保存 をタップします。

> 自動的に「YYYYMMDDHHMMSSI (年月日時分秒) のファイル名が付い て、「My Documents」フォルダの 「マイピクチャーフォルダの中に保存さ れます(たとえば、2009年5月15 日 14 時 35 分 20 秒 に保存すると、 [20090515143520] のファイル 名が付きます)。

> 保存したファイルは、エクスプローラー から開きます。

#### MEMO

- 壁紙にする場合は、次のようにします。
  - 1 スタート画面の"画像とビデオ"をタッ プし、画像とビデオ画面で保存した画像 をタップしたままにして表示されたメ ニューから [Today] の背景に設定する を タップします。
  - 2 背景にするときの透過レベルを設定し、 OK をタップします。

## 手描きチャットのメニュー

保存	画面の内容を保存する。
メール作成	手描きチャットの画面を添付した新規のメール作成画面が表示されます。
ホームページ	手描きチャットのホームページに接続する。
情報	メールアドレスと手描きチャットのバージョンを表示する。 誘うときは、このメールアドレスを指定する。
終了	手描きチャットを終了する。

# 5章 インターネット

## ホームページを見る

(Internet Explorer Mobile)	5-2
	5-2
ネットワークを切断する	5-3
お気に入りを使用する	5-4
履歴を使ってホームページを表示する	5-5
ホームページの画像を保存する/	
テキストをコピーする	5-5
ファイルをダウンロードして保存する	5-6
ホームページ(起動時のページ)を設定する。	5-6
キャッシュや Cookie、履歴を削除する	5-7
プライバシーとセキュリティの設定をする	5-7
表示する言語の設定をする	5-8
サウンド、画像などの設定をする	5-8
Internet Explorer Mobile $\mathcal{O} = (\times \bot \bot \bot)$ .	5-9

# ホームページを見る (Internet Explorer Mobile)

Internet Explorer Mobile を使って、ホームページの閲覧ができます。

ホームページを見るためには、インターネット接続の設定が必要です。まだ、設定されていない場合は、下記の「接続の準備」をご覧になり設定してください。

#### 接続の進備

ホームページを見る前、インターネット に接続する準備ができているか確認しま す。

- W-CDMA や PHS を使ってインター ネット接続する場合
  - ・オンラインサインアップ (IST 2-2 ページ) を行います。(オンライン サインアップを行うことで、接続情 報が自動的に設定されています)。
  - ・ご自分で入会しているプロバイダー の情報を使うときは、2-4ページを ご覧になり設定を行ってください。
- <u>内蔵ワイヤレス LAN を使ってイン</u>
  - ターネット接続する場合
  - ・2-10 ページをご覧になり設定を 行ってください。

#### MEMO:

- Internet Explorer Mobile の特徴は、ActiveSync または Windows Mobile デバイスセンターを使ってパソコンの Internet Explorer と「お気に入り」を同期できることです。
- Internet Explorer Mobile は、パソコンな どで広く使われている Web ブラウザによる 表示と比べて、一部異なる部分や制限があ ります。
- Internet Explorer Mobile は Flash コンテンツの再生に対応していますがパソコンで広く使われている Web ブラウザによる再生に比べて、一部異なる部分や制限があります。また、場合によっては、Flash の部分を表示できないこともあります。

また、ホームページにて Internet Explorer Mobile での Flash コンテンツの再生は行わないように設定されている場合があります。

# ホームページを見る

**1** スタート画面の **⑤** "Internet Explorer" をタップします。 Internet Explorer が起動します。



- ① アドレスバー
- ② 文字入力パネルを表示します。
- ③ お気に入り画面になります。
- ④ 前の画面に戻ります。
- ⑤ 移動ボタン (啄次ページ)
- ⑥ キーワード入力による情報検索ができます。
- ⑦ 画面の表示サイズを変更します。
- ⑧ メニューが表示されます。

しばらくすると、アドレスバーなどが ない画面になります。



- ① タップすると、アドレスバーや画面下部 の5つのアイコンが表示されます。
- アドレスバーに URL を入力し、 (移動ボタン)をタップします。 接続を開始し、入力した URL のホーム ページに移動します。

#### MEMO

- 接続途中で接続を切断するときは、※を タップしてから切断してください。
- 「ネットワークへのログオン」画面が表示さ れた場合は、「ユーザー名」を確認し、「パ スワード」を入力して、OKIをタップして ください。

#### ホームページがうまく表示されないときや 動作が遅いときは

ホームページがうまく表示されないとき は、インターネットの一時ファイル(キャッ シュ)を削除してください。

- ① 📵 (メニュー) をタップし、「ツール」 -オプションをタップします。
- ② オプション画面で「閲覧の履歴」をタッ プします。
- ③「一時ファイル××.×MB」を選択し、画 面右下の クリア をタップします。
- (4) 確認画面ではい をタップします。
- ⑤ **の**を数回タップして元の画面に戻りま す。

# ネットワークを切断する

タイトルバーの 田 をタップし、 切断をタップします。または、 キーを押します。

> 内蔵ワイヤレス LAN を使ってインター ネットに接続した場合

> 2-16ページをご覧になり、回線を切断 してください。

# お気に入りを使用する

何度も見たいホームページはお気に入りに登録 しておくと、次からそのホームページを閲覧す るとき便利です。

またそのホームページを、起動時に接続するページとして設定することができます( 🖙 5-6 ページ)。

## お気に入りに追加する

1 お気に入りに追加したいホーム ページを表示しているときに、画 面をタップしたままにします。

ポップアップメニューが表示されます。

2 お気に入りに追加をタップします。 お気に入りの追加画面が表示されます。

#### MEMO

- お気に入りに追加したいホームページを表示しているときに、◆ (お気に入り)をタップし、+ (追加)をタップしても、お気に入りの追加画面が表示されます。
- **3** 名前を確認または変更し、画面左下の<u>追加</u>をタップします。



① タップすると、名前を変更できます。

#### お気に入りのページを見る

1 ホームページが表示されている画面をタップしたままにし、ポップアップメニューからお気に入りをタップします。

お気に入り画面が表示されます。

#### MEMO

- ホームページを表示しているときに、\*\*(お気に入り)をタップしてもお気に入り画面が表示されます。
- **2** お気に入り画面の目的のページを タップします。

目的のページが表示されます。

## お気に入りにフォルダを追加する

- **1** お気に入り画面で ⑤ をタップします。
- 2 フォルダの名前を入力し、画面左 下の 追加をタップします。

#### お気に入りから削除する

- **1** お気に入り画面で、削除したいお気に入りのページを選択します。
- 2 \*\*\* をタップします。 削除の確認画面が表示されます。
- **します**。

#### MEMO

追加したフォルダも、同じ操作で削除できます。

# 履歴を使ってホーム ページを表示する

ー度表示したホームページの URL は履歴として 残っています。この履歴を利用して、一度開い たホームページをすぐに表示できます。

**1** ■をタップし、履歴 をタップします。

履歴画面が表示されます。

2 履歴画面でページタイトルのリストから表示したいタイトルをタップします。

そのページが表示されます。

#### MEMO

履歴を削除する方法は、5-7 ページをご覧ください。

# ホームページの画像を保存する/テキストをコピーする

ホームページの画像を保存したり、テキストをコピーしたりできます。

#### ご注意 •••••

● Web ページの保存はできません。

## ホームページの画像を保存する

1 保存したいホームページの画像を タップしたままにし、ポップアッ プメニューから <u>イメージを保存</u>を タップします。

画像の保存画面が表示されます。

**2 保存 をタップします。** 「My Documents」の下の 「My Pictures」フォルダに保存されます。

#### MEMO:

- ■「My Pictures」フォルダ以外に画像を保存したいときは
  - 1 画像の保存画面で、名前を確認または変更し、保存するフォルダまたは保存する 場所を選択します。



- ①画像の名前を入力します。
- ② 画像を保存するフォルダを選択します。
- ③ 画像を格納する場所として「メインメモリ」(「My Documents」の下)、または「microSDカード」を選択します。
  - 2 保存 をタップします。

## ホームページのテキストを コピーする

- 1 コピーしたいテキストが表示されているホームページの画面をタップしたままにし、ポップアップメニューから (選択)をタップします。
- 2 コピーするテキストを範囲指定し、 もう一度ホームページの画面を タップしたままにし、コピーをタッ プします。

#### MEMO:

- ホームページのテキストは、次の操作でも コピーできます。
  - ① **③** (メニュー)をタップし、 [コピー/貼り付け] – 選択]をタップします。
  - ② コピーするテキストを範囲指定します。
  - ③ 画面左下の コピー をタップします。

# ファイルをダウンロー ドして保存する

- 1 保存するファイルが組み込まれているホームページから ダウンロード などをタップして、ファイルをダウンロードします。
- 2 画面右下の メニュー をタップし、 名前を付けて保存をタップします。



名前を付けて保存画面が表示されます。

#### MEMO

- 画面左下のはいをタップすると「My Documents」フォルダに保存されます。
- 3 名前を確認または変更し、保存するフォルダまたは保存する場所を 選択します。



- ① ファイルの名前を確認します。
- ② ファイルを保存するフォルダを選択します。
- ③ ファイルを格納する場所として「メインメモリ」(「My Documents」の下)、または「microSDカード|を選択します。

## **保存**をタップします。

プログラムファイルなどをダウンロードすると、ダウンロード後、インストールが始まることがあります。このようなときは、画面に表示される内容にしたがって操作してください。

#### MEMO MEMO

Java アプリケーション(ゲームなど)をダウンロードして楽しむこともできます。

# | ホームページ (起動時 | のページ) を設定する

● (メニュー) - | ツール | オプション | - | ホームページ | で、表示しているページを "Internet Explorer Mobile" を起動したときに 最初に表示されるページに設定できます。設定 が終わったら | 図 (または | 完了 ) をタップしてください。



- ① ご購入時(初期設定)の Web ページがホームページになります。
- ② 現在表示している Web ページがホーム ページになります。
- ③ チェックを付けて URL を入力した Web ページがホームページになります。

# キャッシュや Cookie、 履歴を削除する

● (メニュー) - | ツール - | オプション - | 閲覧の履歴 | で、キャッシュや Cookie、履歴 の削除ができます。設定が終わったら **(M**) (または | 完了 ) をタップしてください。



- ① キャッシュ (一時ファイル) のサイズ
- ② Cookie のサイズ
- ③ 履歴のサイズ
- ④ タップすると、選択しているキャッシュ (一時ファイル) または Cookie、履歴が 削除されます。

# プライバシーとセキュ リティの設定をする


(メニュー) - [ツール] - [オプション]- [プライバシーとセキュリティ] で、プライバシーとセキュリティの設定ができます。設定が終わったら (水 (または [完了]) をタップしてください。



- ① チェックを付けると、スクリプトを有効 にします。
- ② チェックを付けると、Cookie を有効に します。
- ③ チェックを付けると、セキュリティ保護 のないページに移動したときに警告メッ セージを表示します。

# 表示する言語の設定をする

● (メニュー) - [ツール] - [オプション] - [言語] で、ブラウザで表示する言語の設定ができます。設定が終わったら [OK] (または「完了」) をタップしてください。

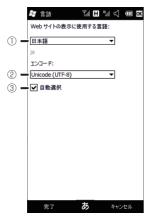

- ① Web サイトの表示に使用する言語を選択します。
- ②ページのエンコード形式を選択します。
- ③ チェックを付けると、ページのエンコー ド形式が自動的に選択されます。

# サウンド、画像などの 設定をする

● (メニュー) - [ツール] - [オプション] - その他で、サウンド再生や画像表示の設定ができます。設定が終わったら **OK** (または 完了) をタップしてください。



- ① 閲覧する Web サイトに応じてブラウザ の表示形式を選択します。
- ② チェックを付けると、サウンドを再生します。
- ③ チェックを付けると、画像を表示します。
- ④ チェックを付けると、Internet Explorer Mobile が既定のブラウザで ない場合にメッセージが表示されます。

# Internet Explorer Mobile の (メニュー)

	「ホームページ」として設定されているページに戻る。	
	過去に表示したリンク先の一覧を表示する。	
	「戻る」でページを戻したとき、戻す直前に表示していたページに進む。	
	表示中のページを再読み込みする。	
文字サイズ	文字のサイズが5段階に変わる。	
ActiveX の 有効化	ActiveX の有効/無効が切り替わる。	
モバイル / デスクトップ	表示しているページに応じてモバイル/デスクトップを選択する。	
リンクを送る	表示しているページの URL を本文に記載した新規メールを作成する。	
プロパティ	表示しているページの情報を表示する。	
オプション	オプション画面を表示する。	
選択	表示しているページの文字を選択する。	
貼り付け	コピーした文字を貼り付ける。	
	Internet Explorer Mobile が終了する。	
	ActiveX の 有効化 モバイル/ デスクトップ リンクを送る プロパティ オプション 選択	

# • • • • • • • • MEMO • • • • • • •

# 6章 映像と音楽

カメラを使用する	6-2
カメラをご使用になる前に	6-2
静止画(画像)を撮影する	6-3
ビデオ(動画)を撮影する	6-6
撮影した静止画や動画を見る	6-7
画像とビデオ	6-8
静止画や動画を見る	6-8
画像やビデオを整理する	
メールに添付するときのサイズを設定する.	6-10
スライドショーの設定をする	6-11
画像とビデオのメニュー	6-12
バーコードリーダを利用する	6-14
バーコードの撮影から登録までの流れ	6-14
バーコードを読み取る	6-14
名刺リーダを利用する	6-17
名刺リーダを利用する 名刺の撮影から登録までの流れ	<u> </u>
	6-17
名刺の撮影から登録までの流れ 名刺を読み取る	6-17
名刺の撮影から登録までの流れ 名刺を読み取る	6-17 6-17 <b>6-20</b>
名刺の撮影から登録までの流れ	6-17 6-17 <b>6-20</b> 6-20
名刺の撮影から登録までの流れ	6-17 6-17 <b>6-20</b> 6-20
名刺の撮影から登録までの流れ	6-20 6-20 6-20 6-20
名刺の撮影から登録までの流れ	6-20 6-20 6-20 6-23
名刺の撮影から登録までの流れ	6-20 6-20 6-20 6-23
名刺の撮影から登録までの流れ	6-20 6-20 6-20 6-23 6-23 6-23
名刺の撮影から登録までの流れ	6-20 6-20 6-20 6-23 6-23 6-23 6-26

## 音楽や映像を楽しむ

(Windows Media Player 10 Mobile)	3-29
- 音楽や映像を再生する	6-30
時間の表示形式を設定する	6-33
ビデオ再生時の画面設定をする	6-33
ネットワークプロトコルと	
インターネット接続速度を設定する	6-34
起動時に表示させる画面を設定する	6-34
再生画面の外観(スキン)を変更する	6-35
キーの割り当てを変更する	6-35
Windows Media Player 10 Mobileのメニュー	6-36

# カメラを使用する

静止画(画像)やビデオ(動画)の撮影ができます。 ここでは、カメラの基本的な使いかたについて 説明します。

- ●バーコードなどの読み取りについては、 6-14ページをご覧ください。
- ●名刺の読み取りについては、6-17ページをご覧ください。
- ●原稿の読み取りについては、6-20ページをご覧ください。
- 雑誌記事の読み取りについては、6-23ページをご覧ください。
- ホワイトボードに書かれた内容の読み取り については、6-26ページをご覧ください。

# カメラをご使用になる前に

この製品は、有効画素数約 500 万画素のカメラ を搭載し、静止画(画像)や動画(ビデオ)の 撮影ができます。

#### ■ 撮影サイズ/保存形式や保存場所 について

撮影した静止画(画像)や動画(ビデオ)は、 以下の保存形式で保存されます。

モード	静止画モード	ビデオモード	
	(喀次ページ)	(☞ 6-6ページ)	
撮影サイズ	240 × 320 ドット	144 × 176 ドット	
	480 × 640 ドット	240 × 320 ドット	
	960 × 1280 ドット	480 × 640 ドット	
	1200 × 1600 ドット		
	1536 × 2048 ドット		
	1920 × 2560 ドット		
保存形式	JPEG	Windows Media	
		Video (WMV)	
保存場所	●本体に保存するときは、「My		
	Documents」フォルダ内の「マ		
	イ ピクチャ」フォルダ内に保存さ		
	れます。		
	●カードに保存するときは、「DCIM」		
	フォルダ内に保存されます。		

#### ■ 撮影可能距離

・このカメラの撮影可能距離は、約10cm~ 無限遠です。

#### ■ カメラ撮影中の撮影音について

・カメラ撮影時、シャッター音(静止画撮影時) や撮影開始音(動画撮影時)は常に鳴ります。 マナーモードや音量をオフにしていても、撮 影時のシャッター音、撮影開始音は鳴ります。

# ■ ビデオ (動画) 撮影中にアラーム 時間になると

 ビデオ(動画)撮影中にアラーム時間になると、 録画が停止したり、録画終了後に遅れてアラームが鳴ることがあります。

#### ■ 自動終了について

・静止画やビデオ撮影画面で、約5分間何も操作しないでいると"カメラ"は自動的に終了します。

#### ■ モーションセンサーについて

・カメラ使用中は、モーションセンサーが働きません。縦表示/横表示を切り替えるときは、本体側面の画面回転キーを押してください。

### ■ カメラ利用時のご注意

・撮影前に内蔵カメラのレンズカバーが汚れて いないかご確認ください。

レンズカバーに指紋や油脂が付くと、ピント が合わなくなります。

柔らかい布などでレンズカバーをきれいにしてください。

・手ぶれにご注意ください。画像がぶれる原因 となります。

画像がぶれる場合は、手ぶれ防止を使ってください。

- カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見える画素や暗く見える画素もありますのでご了承ください。
- この製品を温かい場所に長時間置いたあとで、 撮影したり画像を保存したときは画質が劣化 することがあります。
- ・カメラ部分に直射日光が長時間あたると、内 部のカラーフィルターが変色して、映像が変 色することがあります。
- ・カメラで太陽などの光源を直接見ないように してください。

# 静止画(画像)を撮影する

# **1** スタート画面の **③** "カメラ" をタッ プします。

確認画面が表示され、しばらくすると、 静止画モードが表示されます。





※各設定は、設定をタップして変更してください。

①「ビデオへ」 : ビデオ (動画) 撮影モー

ドになります。

「画像一覧」 :"画像とビデオ"が起動

し、撮影した画像や動画を見ることができます。

「設定」 : 静止画設定画面になりま

す。

「ガイド」 :操作説明の画面が表示さ

れます。

「アプリ切替」: カメラに関するアプリケー

ションが表示され、切り 替えることができます。 カンニを終るします。

「終了」 : カメラを終了します。

- ②オートフォーカスの状態を表示します。また、タイマー撮影時は、タイマーの秒数が表示されます。
- ③ 横画面で撮影時:撮影サイズ、画質、連写、 笑顔撮影、パノラマ撮 影、手ぶれ防止、タイ マー撮影、保存先の設

縦画面で撮影時:撮影サイズ、撮影シーン、ホワイトバランス、明るさ、フォーカス、 笑顔撮影の設定が表示されます。


定が表示されます。

④ 撮影シーン、ホワイトバランス、明るさ、 ズーム、フォーカスの設定が表示されま す。アイコンをタップすると、設定を変 更することができます(横画面で撮影時 のみ)。

#### MEMO ....

- "カメラ"は、側面のカメラ起動/シャッターキーを長押し(約5秒)しても起動します。
   "カメラ"起動中はシャッターキーとしてはたらきます。
- ビデオモードになっているときは、 「カメラへ」をタップします。
- 各設定は、設定をタップしても変更することができます(応済次ページ)。
- 2 画面にレンズからの画像が表示されます。

被写体にレンズを向け、シャッター キーを押します。

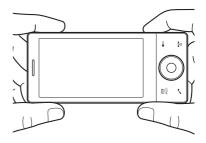

#### MEMO

シャッターキーを押すと、ピントを合わせて撮影します。

実際に撮影されるまで数秒かかりますので、 シャッター音が鳴るまで動かさないように してください。

- アクションキーを押して撮影することもできます。
- **3** 撮影した画像が保存されます。 しばらくするとメッセージが消え、再 度撮影することができます。
- 4 カメラを終了するときは、終了を タップします。

#### ■ フォーカスロック機能を使う

被写体にレンズを向けて 🖾 キーを押すと、ピントが合った状態で固定されます (フォーカスロック)。被写体にピントを合わせたままで、構図を変えて撮影するときなどに便利です。

フォーカスのロックを解除するときは、もう一度 <u>SM</u>キーを押します。また、ロックは撮影すると解除されます。

#### ■ 被写体が近いときは

花を撮影するときなど被写体が近い場合は、

横画面で撮影時:画面の 3 (通常)または 2 (人

物)をタップして♥(接写)


<u>にして</u>ください。

縦画面で撮影時: 設定 をタップして、フォーカスを接写にしてください。

## 静止画モードの設定を変更する

## 1 静止画モードで、画面上の設定を タップします。

静止画モードの設定画面が表示されます。 設定画面で設定された内容は静止画 モードの画面上に表示されます。

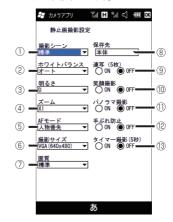

- ① 撮影シーン(「標準」「人物」「スポーツ」「風景」「夜景」「雪景色」「ビーチ」)を選択します。
- ② ホワイトバランス(「オート」「太陽光」「蛍光灯」「白熱灯」「曇り」)を選択します。
- ③ 明るさを調整します。
- ④ ズーム撮影する倍率を選択します。
- ⑤ フォーカス(「通常」「人物優先」「接写」) を選択します。
- ⑥撮影するサイズを選択します。
- ⑦撮影する画質を設定します。
- ⑧画像を保存する場所として「本体」、 または「カード」を選択します。
- ⑨連写(5枚)で撮影するかを選択します。※撮影サイズの設定が「640 × 480 (VGA) | の場合のみ設定できます。

- ⑩ 笑顔撮影(人物が笑顔になると自動的に撮影する)で撮影するかを選択します。 ※笑顔撮影を「ON」にすると、フォーカスの設定は「人物優先」になります。
- ①パノラマ撮影で撮影するかを選択します。
- ® 手ぶれ防止で撮影するかを選択します。 手ぶれ防止にして撮影すると、被写体や 周囲の明るさによっては撮影画像にノイ ズがのったり、暗くなったりすることが ありますが故障ではありません。そのと きは、手ぶれ防止を「OFF」にして撮影 してください。
- ③ タイマー(5秒)撮影で撮影するかを選択します。
- 2 設定が終われば、OKIをタップします。

## タイマーを使って撮影する

- 1 静止画モードの設定画面で「タイマー撮影 (5 秒)」の「ON」を選び、 
  「OKI をタップします。
- **2** 被写体にレンズを向け、シャッター キーを押します。

タイマーが動作し、約5秒後に撮影されます。



① 撮影されるまでの時間(秒)が表示されます。

#### MEMO

タイマー動作中にシャッターキーを押すと、 その時点で撮影されます。

## パノラマで撮影する

被写体を3回に分割して撮影し、合成してパノ ラマ写真にします。

- 1 静止画モードの設定画面で「パノラマ撮影」の「ON」を選び、OKをタップします。
- 2 被写体にレンズを向け撮影します。 撮影は、左側から中央、右側と3回シャッターを押します。 1回目と2回目は、続きの撮影を促すためのシャッター音とは異なる音が鳴り、3回目にシャッター音が鳴ります。 2回目と3回目の撮影時は、画面の左

側に残っている直前の画像に重ねるよ

## 連写を使って撮影する

うにして撮影してください。

- 1 静止画モードの設定画面で「連写(5 枚)」の「ON」を選び、OMをタップします。
- 2 被写体にレンズを向け、シャッター キーを押します。 連続で5枚撮影されます。


## 笑顔撮影を使って撮影する

- 1 静止画モードの設定画面で「笑顔撮影」の「ON」を選び、図をタップします。
- 2 人物にレンズを向けます。 被写体の人物が笑うと、撮影されます。

# ビデオ(動画)を撮影する

**1** スタート画面の **1** "カメラ" をタップします。

カメラ (静止画撮影) モードになって いるときは、ビデオへ をタップします。

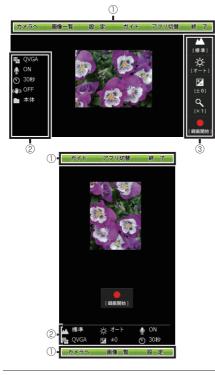

①「カメラへ」 :静止画(画像)撮影モー

ドになります。

「画像一覧」 : "画像とビデオ"が起動

し、撮影した画像や動画を見ることができます。

を見ることができます。 : 動画モードの設定画面

になります。

「ガイド」 :操作説明の画面が表示さ

「設定」

れます。

「アプリ切替」: カメラに関するアプリ

ケーションが表示され、 切り替えることができ

ます。

「終了」 : カメラを終了します。

② 横画面で撮影時:録画サイズ、オーディ

オ録音、録画制限時間、 手ぶれ防止、保存先の 設定が表示されます。

縦画面で撮影時:録画サイズ、撮影シー

ン、ホワイトバランス、 明るさ、オーディオ録 音、録画制限時間の設 定が表示されます。

③ 撮影シーン、ホワイトバランス、明るさ、 ズーム、録画の状態が表示されます。ア イコンをタップすると、設定を変更する ことができます(横画面で撮影時のみ)。

#### MEMO

- 各設定は、設定 をタップしても変更することができます(ng次ページ)。
- 2 画面にレンズからの画像が表示されます。

被写体にレンズを向け、シャッターキーを押す、または。録画開始をタップします。

撮影開始音が鳴り、録画が開始されま す。

#### MEMO

- *アクション* キーで録画を開始することも できます。
- 3 もう一度、シャッターキーを押す、または「<u>録画停止</u>をタップして録画を停止します。

録画した動画を保存するまでにしばら くかかります。

microSD カードに保存するときや他の プログラムが起動しているときなどは、 数分かかることがあります。


- **/** 撮影した動画が保存されます。
- しばらくするとメッセージが消え、再 度撮影することができます。
- **5** カメラを終了するときは、<u>終了</u>を タップします。

## ビデオモードの設定を変更する

1 ビデオモードで、画面上の設定を タップします。

ビデオモードの設定画面が表示されま す。

設定画面で設定された内容はビデオモードの画面上に表示されます。

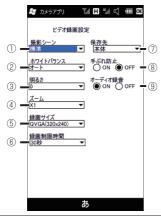

- ① 撮影シーン (「標準」「人物」「スポーツ」「風景」「夜景」「雪景色」「ビーチ」) を選択します。
- ② ホワイトバランス (「オート」「太陽光」「蛍光灯」「白熱灯」「曇り」) を選択します。
- ③明るさを調整します。
- ④ ズーム撮影する倍率を選択します。
- ⑤ 録画サイズを選択します。
- ⑥ 動画の撮影制限時間を「15 秒」、「30 秒」、「制限なし」から選択します。
- ⑦ 動画を保存する場所として「本体」または「カード」を選択します。
- ⑧手ぶれ防止で撮影するかを選択します。 手ぶれ防止にして撮影すると、被写体や 周囲の明るさによっては撮影画像にノイ ズがのったり、暗くなったりすることが ありますが故障ではありません。そのと きは、手ぶれ防止を「OFF」にして撮影 してください。
- ⑨ 音声などを録音するか選択します。
- 2 設定が終われば、図をタップします。

# 撮影した静止画や動画 を見る

撮影した静止画や動画を表示します。

- 1 静止画モード、またはビデオモー ドを表示します。
- **|画像一覧| をタップします。**"画像とビデオ"(☞次ページ)が起動します。
- **表示する画像をタップします。** 画像が表示されます。 くわしくは次ページをご覧ください。

# 画像とビデオ

静止画(画像)の表示や編集、ビデオ(動画) を表示することができます。

ここでは、画像とビデオの基本的な使いかたに ついて説明します。

次のファイルを表示できます。


·静止画 : JPEG 形式 BMP 形式 GIF 形式 PNG 形式

· 動画 : WMV 形式

※ただしファイルによっては表示できないものもあります。

# 静止画や動画を見る

画像とビデオ画面(「マイピクチャ」フォルダに保存された静止画(画像)やビデオ(動画)の一覧)が表示されます。

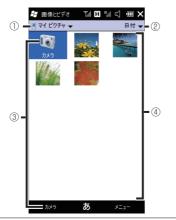

- ① タップすると、どのフォルダにある静止 画や動画を一覧で表示したいか指定でき ます。
- ② タップすると、ファイルやフォルダの並べ替え順の項目が表示されます。 並べ替え順の項目をタップするとその項目を基準に画像や動画が並び替わります。
- ③ "カメラ" (188 6-3 ページ) が起動します。
- ④ フォルダ内の画像や動画がサムネイル表示されます。

## 撮影した静止画(画像)を確認する

1 確認したい静止画 (画像) を選択し、 画面左下の 表示をタップします。 画面全体に拡大され、詳細画面が表示 されます。

#### MEMO

- ●確認したい静止画をタップしても画面全体 に拡大表示されます。
- 2 図をタップすると一覧に戻ります。

## 撮影した動画(ビデオ)を確認する

1 確認したい"⊙"動画(ビデオ) を選択し、画面左下の再生をタッ プするとWindows Media Player 10 Mobile が起動して再生されま す。

Windows Media Player 10 Mobile の操作に ついてくわしくは、6-29ページをご覧ください。

## 画像をスライドショーで表示する

複数の画像を連続して表示するスライドショー 表示ができます。

1 画像とビデオ画面右下の メニュー - スライドショーの再生 をタップします。

スライドショーツールバーでスライド ショーの終了や一時停止( **①** )、表示の 回転( **^** ) などの操作ができます。

### MEMO.

縦画面、横画面どちらでスライドショー表示するか設定できます。(☞ 6-11 ページ)

## メールに添付して送る

画像やビデオを電子メールの添付ファイルとし て送信できます。

- 画像とビデオ画面で添付ファイル として送信したい画像またはビデ オをタップしたままにします。 ポップアップメニューが表示されます。
- 送信をタップします。

#### MEMO

- 複数のアカウントが登録されているときは、 アカウントを選択する画面が表示されます ので、アカウントを選択してください。
- 宛先、件名、本文などを入力し、メー ルを送信します。

#### MEMO

● 添付ファイルとして送信したい画像または ビデオを選択し、画面右下の メニューー 送信をタップしてもメールの送信画面(ア カウントの選択画面) が表示されます。

## 画像を待ち受け画面(Today 画 面)の背景に設定する

画像を待ち受け画面(Todav画面)の背景とし て設定できます。くわしくは9-3ページをご覧 ください。

## 撮影した静止画(画像)を編集する

撮影した画像をトリミング(切り抜き)したり、 明るさ/コントラストのレベルを調整するなど 編集することができます。

- 画像とビデオ画面で編集したい画 像を選択し、画面左下の表示を タップします。
- 画面右下のメニューー編集をタッ プして画像を編集します。

- 画像をトリミング(切り抜き)する
- 画面右下の メニュー トリミング をタップします。
- 切り抜きしたい部分をドラッグし ます。
- ドラッグした領域内をタップしま

画像が切り抜きされます。

トリミングをやめるときは、画面右下の メニュー - 元に戻すをタップします。

編集後の画像を保存するときは、 画面右下の「メニュー」-名前を付けて保存をタップし、ファ イル名を確認し、OKIをタップしま す。

- 明るさ/コントラストのレベルを 調整する
- 画面右下のメニューー自動修正を タップします。

明るさとコントラストのレベルが自動 調整されます。

調整をやめるときは、画面右下の メニューー一元に戻すをタップします。

編集後の画像を保存するときは、 画面右下のメニューー 名前を付けて保存をタップし、ファ イル名を確認し、oxlをタップしま す。

#### MEMO: ••••••

- 画面左下の 回転 をタップすると、90 度ず つ画像を回転します。
- 直前の編集操作を元に戻すには、画面右下 の[メニュー] - [元に戻す] をタップします。
- すべての編集操作をやめて元に戻すには、 画面右下の「メニュー」 -前回保存したときの状態に戻すをタップし、 確認画面ではいをタップします。

# 画像やビデオを整理する

## 新規フォルダを作成する

新しくフォルダを作って画像やビデオを整理できます。

1 画像とビデオの一覧画面で、画面 右下の メニュー - 編集 - 新しいフォルダー をタップします。 新しいフォルダが作成されます。

## ファイルやフォルダを移動させる

- **1** 移動させるファイルやフォルダを タップしたままにします。
- 2 ポップアップメニューから 切り取りをタップします。

#### MEMO

- 移動させるファイルやフォルダを選択し、 画面右下の「メニュー」 - [編集] - [切り取り] をタップしても切り取りができます。
- **3** 移動先のフォルダをタップし、フォルダを開きます。
- 4 メニューー編集 ー 貼り付けをタップします。

#### MEMO: ••••••

- フォルダを移動すると、フォルダ内のファイルは、すべて移動されます。
- 削除するときは

上記の手順 **2** で 削除 をタップし、確認画面ではい をタップします。


動画(ビデオ)ファイルを削除するときに「ファイルの削除エラー」が表示された場合、そのファイルは Windows Media Player 10 Mobile で使用されているため削除できません。

Windows Media Player 10 Mobile を終了してから(10go 1-31 ページ)、再度、動画(ビデオ) ファイルを削除してください。

- ファイルをコピーするときは上記の手順 2 で コピー をタップします。
- ファイルの名前を変更するときは
  - 1 名前を変更したいファイルを選択し、画面右下の メニュー ツール プロパティ をタップします。
  - **2** プロパティ画面の「名前」欄の名前を変更し、**OK**をタップします。

# メールに添付するとき のサイズを設定する


画像とビデオの一覧画面右下の | メニュー | ツール | ー | オプションの表示 | 一全般 | タブで、メールに添付するときのサイズの設定や編集画面で画像を回転させる方向の設定ができます。 設定が終わったら | M | をタップしてください。

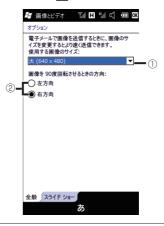

- ① 電子メールで画像を送信するときの画像 のサイズを設定します。
- ② 画像を 90 度回転させるときの方向を設定します。

## スライドショーの設定をする

画像とビデオの一覧画面右下の 区ニューー ツールー オプションの表示 - スライドショータブで、スライドショーの設定ができます。設定が終わったら M をタップしてください。

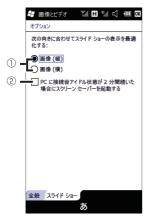

- ① 画像を表示するとき、縦画面にして画像を表示(画像(縦))する、横画面にして画像を表示(画像(横))するを選択します。
- ②パソコンと接続後、2分間操作しないと、 スライドショーが始まります。

## 画像とビデオのメニュー

## 画像とビデオの一覧画面のメニュー

送信		選択した画像またはビデオを添付した新規メールを作成する(186-9ペ	
		<b>一</b> ジ)。	
ビーム		選択した画像またはビデオを別のWSO27SHなどに送信する。	
連絡先に保存	<del>7</del>	連絡先の画像情報に選択した画像を設定する。	
削除		選択した画像またはビデオを削除する。 画像またはビデオをタップしたままにして、ポップアップメニューから  削除 をタップしても削除ができる。	
編集	切り取り	画像またはビデオを切り取る。 画像またはビデオをタップしたままにして、ポップアップメニューから 切り取りをタップしても切り取りができる。	
コピー 貼り付け 新しいフォルダー		画像またはビデオをコピーする。 画像またはビデオをタップしたままにして、ポップアップメニューから コピー をタップしてもコピーができる。	
		コピーおよび切り取った画像またはビデオを貼り付ける。	
		画像やビデオを整理するための新しいフォルダーを作成する(1866-10ページ)。	
スライドショー	一の再生	画像をスライドショーとして表示する(1586-8ページ)。	
[Today]のi	背景に設定する	選択した画像を待ち受け画面(Today画面)の背景として設定する (〒6-9、9-3ページ)。	
移動		「マイピクチャ」、「マイデバイス」または選択したフォルダ階層へ移動します。	
ツール	プロパティ	選択した画像またはビデオの情報を表示する。また、名前の変更ができる。	
	並べ替え	名 前 名前順で表示する。	
		日 付 日付順で表示する。	
		サイズ サイズ順で表示する。	
	オプションの表示	オプション設定画面を表示する(186-10、6-11ページ)。	

## 詳細画面のメニュー

ズーム		ファイルサイズが大きいとき、タップすると、ナビゲーション用のサブウィンドウを表示して、画像の拡大/縮小、表示領域の移動をする。
スライドショーの再生		画像をスライドショーとして表示する(🖙 6-8ページ)。
[Today]の背景に設定する		表示している画像を待ち受け画面(Today画面)の背景として設定する (��6-9、9-3ページ)。
画像のビーム		画像を別のWS027SHなどに送信する。
保存	連絡先に保存	連絡先の画像情報に表示している画像を設定する。
名前を付けて保存		表示している画像とは別のファイルとして名前を変更して保存する。
編集		編集画面になる(啄6-9ページ)。
プロパティ		選択した画像の情報を表示する。また、名前の変更ができる。
オプション		オプション設定画面を表示する(156-10、6-11ページ)。

トリミング	画像を切り抜きする。
自動修正	画像の明るさやコントラストを自動で調整する。
元に戻す	トリミングや自動修正した画像を、元に戻す。
前回保存したときの状態に戻す トリミングや画像回転などの編集を行った後、変更する前の状態(前回代	
	存したときの状態)に戻す。
名前を付けて保存	表示している画像とは別のファイルとして名前を変更して保存する。


## バーコードリーダを利用する

内蔵カメラを使ってバーコード(QRコードや JANコード)を読み取ることができます。読み 取った内容をもとに、連絡先への登録、メール 送信、ブックマーク登録などができます。

#### MEMO

バーコードのサイズや種類によっては読み 取れないことがあります。

## バーコードの撮影から 登録までの流れ

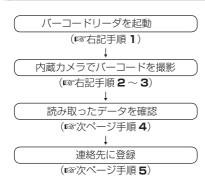

## バーコードを読み取る

- 1 スタート画面の ¾ "バーコード リーダ"をタップします。
- 2 読み取りエリア (ファインダー) の中央に読み取るバーコードを表示します。

バーコードが正面になるようにして、焦点距離は約10cm(目安)にします。

3 バーコードを読み取るには、読み取りエリア(ファインダー)の中央にバーコードを表示し、ピントを合わせます。

ピントが合うと、自動的にバーコード が読み取られます。

#### MEMO

- バーコードを印刷している紙面が光沢のある用紙などでは読み取れないことがあります。また、バーコードの周囲に空白部分がない場合も読み取れないことがあります。
- 読み取りに失敗すると「バーコードを読み 取りできませんでした。」と表示されます。
   をタップし、手順2からやり直してく ださい。
- 大きめの横長のバーコードを読み取る場合は、本体を横にしてバーコード全体を読み取りエリアに収めてから撮影してください。
- カメラ使用中は、モーションセンサーが働きません。縦表示/横表示を切り替えるときは、本体側面の画面回転キーを押してください。

## 読み取ったバーコードが認識され、 電話番号や URL、メールアドレス などが表示されます。



①タップすると手順3に戻ります。

## 画面下のボタンをタップします。

連絡先に登録:表示している内容 を連絡先に登録し

ます。

・メール作成 :メールを作成しま

す。

・「テキスト保存」:表示している内容

をテキストデータ として保存します。

※認識したバーコードによって、

[連絡先に登録] は表示されないことが あります。

#### MEMO MEMO

- 連絡先に登録 などのボタンは、画面右下の メニューをタップし表示されたメニューか ら「連絡先に登録」、「メール作成」、 |テキスト保存|を選択しても行えます。
- 画面に表示されたメールアドレス、電話番 号などをタップするとメニューが表示され ます。

各メニューを選択したときの動作について は、次ページをご覧ください。

メニューを選択したときと手順 5 でボタン をタップしたときとでは動作が異なります。

● バーコードによっては、手順 4 で表示され る画面のボタンが 連絡先に登録、

メール連携などになることがあります。 |メール連携||をタップするとアカウント選択 画面が表示されます。アカウントを選択す ると、宛先やタイトルなどが入った新規メー ル作成画面が表示されます。

## ■ 電話番号をタップしたとき

ライトメール作	成	宛先に電話番号が入ったライトメールの新規作成画面が表示されます。
連絡先に登録	新規登録	表示された画面で入力する項目を選択して、決定 をタップ すると、電話番号が入った新規作成画面が表示されます。
	追加登録	連絡先のリスト画面が表示され、追加する連絡先をタップします。次に表示された画面で入力する項目を選択して 決定 をタップすると、電話番号が入った編集画面が表示されます。
発信、184発信	など	電話をかけます。また184発信を選択すると、電話番号を通知せずに電話をかけます。電話をかけることについては、電話の章をご覧ください。

## ■ メールアドレスをタップしたとき

連絡先に登録	新規登録	表示された画面で入力する項目を選択して、決定 をタップすると、メールアドレスが入った新規作成画面が表示されます。
	追加登録	連絡先のリスト画面が表示され、追加する連絡先をタップします。次に表示された画面で入力する項目を選択して 決定 をタップすると、メールアドレスが入った編集画面が表示されます。
Eメール作成		メールを作成します。

## ■ URL をタップしたとき

ホームページに	接続	インターネットに接続し、そのホームページが表示されます。
ブックマークに登録		ブックマークを登録します。
連絡先に登録	新規登録	表示された画面で「決定」をタップすると、URLが入った新規作成画面が表示されます。
	追加登録	連絡先のリスト画面が表示され、追加する連絡先をタップすると、URLが入った編集画面が表示されます。

## 名刺リーダを利用する

名刺を撮影すると名前や住所などの文字を読み取って"連絡先"に登録することができます。 知らない間に増えてしまう名刺を、手軽に管理できるようになります。

#### ご注意 •••••

#### • 名刺の読み取りがうまくできないときは

名刺の読み取りには多くのメモリを使用します。読み取りがうまくできないときは、次の手順で、プログラム実行用メモリの空き領域を増やしてみてください。

スタート画面の■■ "タスクマネージャー" をタップし、使用していないプログラムを 選択して「タスクの終了」をタップします。 また、インターネットを閲覧した際のキャッシュ(前に表示した WEB コンテンツなどの記憶)を次の手順で削除します。

Internet Explorer Mobile

: **③** (メニュー) ー[ツール] ー [オプション] をタップし、 <mark>閲覧の履歴</mark> をタップします。

次に、「一時ファイル」が選択されていることを確認し、画面右下の「クリア」を タップし、確認画面で「はい」をタップします。

## 名刺の撮影から登録ま での流れ

名刺リーダを起動

(啄下記手順1)

内蔵カメラで名刺を撮影

(喀下記手順2~次ページ手順3)

読み取ったデータを確認

(喀次ページ手順 3 ~ 6-19 ページ手順 4)

連絡先に登録

(18 6-19 ページ手順 **4~7**)

## 名刺を読み取る

- 1 スタート画面の (\*\* 名刺リーダ" をタップします。
- 2 読み取りエリア (ファインダー) の中央に読み取る名刺を表示します。

名刺が正面になるようにして、焦 点距離は約 10cm(目安)にします。

### 

#### 認識精度がよくないときは

名刺を表示しているとき、この製品が斜めになっていないか傾いていないか確認してください。斜めになっていたりすると、認識精度が悪くなります。

#### MEMO ----

カメラ使用中は、モーションセンサーが働きません。縦表示/横表示を切り替えるときは、本体側面の画面回転キーを押してください。

## **3** 画面左下の 読み取り をタップします。

「認識中」と表示され、しばらくすると 認識結果が表示されます。

姓や名、電話番号などの認識結果は黄 色の背景が付きます。



画面左端の「部」や「姓」などは、認識した文字とデータを登録する"連絡先"の項目の関係を示しています。各項目については、以下の表をご覧ください。

表示項目	連絡先の項目	
U <b>%</b> 1	Webページ	
E**2	電子メール	
電※3	勤務先電話	
携※1	携帯電話	
P*1	PHS	
F%1	勤務先FAX	
姓	姓(フリガナ)※6	名前
名	名	10111
₹ ※1	郵便番号	
県※1	都道府県	) 勤務先住所
市※1	市町村	<i>±</i> ////////////////////////////////////
番※1	番地以下	
住※4	番地	勤務先住所
社※5	勤務先	
部※5	部署	
役※5	役職	
他※5	「メモ」タブ	

- ※1 この項目が複数ある場合、1 つ目だけが "連 絡先"の各項目に入り、2 つ目以降は「メモ」 タブに入ります。
- ※ 2 この項目が複数ある場合、最初の3つのメールアドレスが"連絡先"の「電子メール」、「電子メール 2」、「電子メール 3」に入り、4つ目以降は「メモ」タブに入ります。
- ※3この項目が複数ある場合、最初の2つの電話 番号が"連絡先"の「勤務先電話」、「勤務先 電話2」に入り、3つ目以降は「メモ」タブ に入ります。
- ※4 英字の名刺を認識した場合に表示され、すべて勤務先住所の「番地」に入ります。
- ※5 この項目が複数ある場合、対応する"連絡先" の項目(「部署」など)に半角スペースで区切られて入ります。
- ※6姓にあたる文字を認識したとき、認識した文字(姓)のふりがなも表示します。 ただし、ふりがなは推測によるものであり、 必ずしも正しいものではありません。

#### MEMO

- 認識に失敗したときはメッセージが表示されますので、(M)をタップして、もう一度撮影してください。エラーメッセージが表示されたときは(M)をタップしてください。
- 4 認識したデータを確認し、画面左下の 連絡先に登録 をタップします。 読み取ったデータが"連絡先"に自動的に入力されます。

#### MEMO

- 撮り直したいときは、画面右下の撮り直し をタップします。
- 5 "連絡先" の編集画面で内容を確認 し、図 をタップします。 "連絡先" にデータが登録されます。
- **6** 確認画面で OK をタップします。
- 7 読み取り画面に戻りますので、複数の名刺を読み取るときは同じ操作を繰り返します。

## MEMO

名刺の紙質が光沢のある用紙などでは読み 取れないことがあります。

### で注意・

- 名刺リーダで名刺を読み取るとき、次のような場合には認識ができないまたは認識が悪くなることがあります。
- 認識できない名刺
  - ・ 黒地に白文字や濃い色の背景に薄い色の名刺
  - ・ 手書きや手書き風のフォントを使った名刺
  - ・背景が付いている名刺
  - ・ 縦書きと横書きが混在している名刺
- 認識が悪くなる名刺
  - ・名前や住所などの文字が薄くコントラストが低い名刺
  - ・ 非常に小さい文字や斜体の文字がある名刺
  - ・ 社名などがロゴやロゴ風フォントなどに なっている名刺
  - ・表面に光沢のある名刺
  - 汚れたり折れている名刺

名刺リーダ

## コラムリーダを利用する

内蔵カメラを使って、原稿を撮影すると文字を 読み取ることができます。

## 

#### • 原稿の読み取りがうまくできないときは

原稿の読み取りには多くのメモリを使用します。読み取りがうまくできないときは、次の手順で、プログラム実行用メモリの空き領域を増やしてみてください。

スタート画面の■■ "タスクマネージャー" をタップし、使用していないプログラムを選択して「タスクの終了」をタップします。また、インターネットを閲覧した際のキャッシュ(前に表示した WEB コンテンツなどの記憶)を次の手順で削除します。

Internet Explorer Mobile

: **(メニュー)** ー<u>ツール</u>ー オプション をタップし、 閲覧の履歴 をタップします。

次に、「一時ファイル」が選択されていることを確認し、画面右下の「クリア」を タップし、確認画面で「はい」をタップします。

著作権の対象となっている著作物を複製、編集等することは、著作権法上、個人的にまたは家庭内でその複製物や編集物を使用する場合に限って許されています。利用者自身が複製対象物には複製等について著作権を有しているか、あるいは複製等について著作権を有している等の事情がないにもかからず、この範囲を超えて複製・編集物を使用した場合には、著作権を侵害することとなり、著作権者等から損害賠償等を請求されることなりますので、そのような利用方法は厳重にお控えください。

## 原稿の撮影から編集ま での流れ



## 原稿を読み取る

- 1 スタート画面の (コラムリーダ) をタップします。
- 2 読み取りエリア(ファインダー) の中央に読み取る原稿を表示します。

#### で注意・・・・

#### • 認識精度がよくないときは

原稿を表示しているとき、この製品が斜めになっていないか傾いていないか確認してください。斜めになっていたりすると、認識精度が悪くなります。

### MEMO


カメラ使用中は、モーションセンサーが働きません。縦表示/横表示を切り替えるときは、本体側面の画面回転キーを押してください。

画面左下の読み込みをタップしま す。

撮影結果が表示されます。

文字として認識する範囲の左上を 長くタップし、つづいて右下を長 くタップして指定します。

指定した範囲が枠で囲まれます。

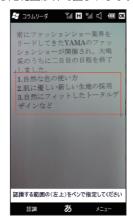

#### MEMO ....

- 指定した範囲の枠を長くタップし、ドラッ グすると、枠の大きさを変更することがで きます。
- 画面左下の認識をタップします。 「認識中」と表示され、しばらくすると 認識結果が表示されます。



## MEMO

- 認識に失敗したときはメッセージが表示さ れますので、**OK**をタップし、もう一度撮影 してください。
- エラーメッセージが表示されたときは OK を タップしてください。コラムリーダが終了 しますので、再度、コラムリーダを起動し てください。

認識したデータを確認し、画面左 下の Word で編集 をタップします。 認識したデータが "Word Mobile" に

自動的に入力されます。

#### MEMO

- 撮り直したいときは、画面右下のメニュー 再読み込みをタップします。
- "Word Mobile" の編集画面で内容 を確認し、OKIをタップします。 Word Mobile のテキストファイルとし て保存されます。

#### MEMO

- "Word Mobile" の編集方法については、ホー ムページに掲載のアプリケーションマニュ アルをご覧ください。
- 保存されたファイルのファイル名は YYYYMMDD HHMMSS (たとえば、 [20111120\_153021]) になり、 「My Documents」フォルダ内の 「ColumnReader」フォルダの中に保存さ れます。

#### 

- コラムリーダで原稿を読み取るとき、次の ような場合には認識ができないまたは認識 が悪くなることがあります。
- 認識できない原稿
  - ・黒地に白文字や濃い色の背景に薄い色の 原稿
  - ・ 手書きや手書き風のフォントを使った原稿
  - ・ 背景が付いている原稿
  - ・ 縦書きと横書きが混在している原稿
- 認識が悪くなる原稿
  - ・ 文字が薄くコントラストが低い原稿
  - 非常に小さい文字や斜体の文字がある原稿
  - 社名などがロゴやロゴ風フォントなどに なっている原稿
  - 表面に光沢のある原稿
  - 汚れたり折れている原稿

## コラムリーダのメニュー

## ■ 撮影結果表示中のメニュー

再読み込み	再度原稿を読み取ります。
範囲再指定	認識する範囲を指定し直します。

## ■ 認識結果表示中のメニュー

再読み込み	再度原稿を読み取ります。
認識範囲再指定	認識する範囲を指定し直します。
バージョン表示	コラムリーダのバージョンを表示します。

## 情報リーダを利用する

雑誌のお店情報などの記事を読み取って、"連絡 先"に登録することができます。

## 

#### • 記事の読み取りがうまくできないときは

記事の読み取りには多くのメモリを使用し ます。読み取りがうまくできないときは、 次の手順で、プログラム実行用メモリの空 き領域を増やしてみてください。

スタート画面の 2 "タスクマネージャー" をタップし、使用していないプログラムを 選択して「タスクの終了」をタップします。 また、インターネットを閲覧した際のキャッ シュ(前に表示した WEB コンテンツなど の記憶)を次の手順で削除します。

Internet Explorer Mobile

: 📵 (メニュー) ーツールー オプション をタップし、 閲覧の履歴 をタップします。

次に、「一時ファイル」が選択されてい ることを確認し、画面右下の「クリア」を タップし、確認画面ではいをタップし ます。

著作権の対象となっている著作物を複 製、編集等することは、著作権法上、 個人的にまたは家庭内でその複製物や 編集物を使用する場合に限って許され ています。利用者自身が複製対象物に ついて著作権を有しているか、あるい は複製等について著作権者等から承諾 を受けている等の事情がないにもかか わらず、この範囲を超えて複製・編集 や複製物・編集物を使用した場合には、 著作権を侵害することとなり、著作権 者等から損害賠償等を請求されること となりますので、そのような利用方法 は厳重にお控えください。

## 記事の撮影から編集ま での流れ

情報リーダを起動 (啄下記手順1) 内蔵カメラで記事を撮影 (啄下記手順 2 ~次ページ手順 3) 読み取ったデータを確認 (128次ページ手順3~4) 連絡先に保存

(1987) (

## 記事を読み取る

- スタート画面の 3 "情報リーダ" をタップします。
- 読み取りエリア(ファインダー) の中央に読み取る記事を表示しま す。

### 認識精度がよくないときは

記事を表示しているとき、この製品が斜め になっていないか傾いていないか確認して ください。斜めになっていたりすると、認 識精度が悪くなります。

## MEMO

● カメラ使用中は、モーションセンサーが働 きません。縦表示/横表示を切り替えると きは、本体側面の画面回転キーを押してく ださい。

## **3** 画面左下の 読み込み をタップします。

「認識中」と表示され、しばらくすると 認識結果が表示されます。

店名やメールアドレス、電話番号など の認識結果は黄色の背景が付きます。



4 認識したデータを確認し、画面左下の 連絡先に登録をタップします。 認識したデータが"連絡先"に自動的に入力されます。

## MEMO

- 撮り直したいときは、画面右下のメニュー ー | 再読み込み| をタップします。
- 5 "連絡先"の編集画面で内容を確認し、図をタップします。

"連絡先"のデータとして登録されます。

画面左端の「U」や「E」などは、認識した文字とデータを登録する"連絡先"の項目の関係を示しています。各項目については、以下の表をご覧ください。

表示項目	連絡先の項目	
U <b>%</b> 1	Webページ	
E**2	電子メール	
電※3	勤務先電話	
店※4	店名(フリガナ)※6	5
県※1	都道府県	
市※1	市町村	勤務先住所
番※5	番地以下	
他	「メモ」タブ	

- ※1 この項目が複数ある場合、1 つ目だけが "連 絡先" の各項目に入り、2 つ目以降は「メモ」 タブに入ります。
- ※2この項目が複数ある場合、最初の3つのメールアドレスが"連絡先"の「電子メール」、「電子メール2」、「電子メール3」に入り、4つ目以降は「メモ」タブに入ります。
- ※3 この項目が複数ある場合、最初の2つの電話 番号が"連絡先"の「勤務先電話」、「勤務先 電話2」に入り、3つ目以降は「メモ」タブ に入ります。
- ※4店名は「名前(姓)」「勤務先」「表題」に入ります。 ※5この項目が複数ある場合は、2つまで「番地」 に入り、3つ目以降は「メモ」タブに入ります。
- ※6店名にあたる文字を認識したとき、認識した 文字(店名)のふりがなも表示します。 ただし、ふりがなは推測によるものであり、 必ずしも正しいものではありません。

#### MEMO

- 認識に失敗したときはメッセージが表示されますので、 (MK) をタップし、もう一度撮影してください。
- エラーメッセージが表示されたときは 図を タップしてください。情報リーダが終了し ますので、再度、情報リーダを起動してく ださい。

- 6 確認画面でのをタップします。
- 7 読み取り画面に戻りますので、複数の記事を読み取るときは同じ操作を繰り返します。

#### MEMO

• 記事の紙質が光沢のある用紙などでは読み 取れないことがあります。

- で注意・・・・
  - 情報リーダで記事を読み取るとき、次のような場合には認識ができないまたは認識が 悪くなることがあります。
  - 認識できない記事
    - ・ 黒地に白文字や濃い色の背景に薄い色の記事
    - ・ 手書きや手書き風のフォントを使った記事
    - ・ 背景が付いている記事
    - ・ 縦書きと横書きが混在している記事
  - 認識が悪くなる記事
    - ・ 文字が薄くコントラストが低い記事
    - ・ 非常に小さい文字や斜体の文字がある記事
    - 店名などがロゴやロゴ風フォントなどに なっている記事
    - ・表面に光沢のある記事
    - ・ 汚れたり折れている記事

## 情報リーダのメニュー

## ■ 認識結果表示中のメニュー

再読み込み	再度記事を読み取ります。
バージョン表示	情報リーダのバージョンを表示します。

## PDF SHOT を利用する

ホワイトボードに書かれた内容を読み取って、 PDF データとして保存することができます。

## 

#### • 読み取りがうまくできないときは

ホワイトボードに書かれた内容の読み取りには多くのメモリを使用します。読み取りがうまくできないときは、次の手順で、プログラム実行用メモリの空き領域を増やしてみてください。

・スタート画面の■ "タスクマネージャー" をタップし、使用していないプログラムを 選択して「タスクの終了」をタップします。 また、インターネットを閲覧した際のキャッ シュ(前に表示した WEB コンテンツなど の記憶)を次の手順で削除します。

Internet Explorer Mobile

: **③** (メニュー) ー<u>ツール</u>ー オプション をタップし、 閲覧の履歴 をタップします。

次に、「一時ファイル」が選択されていることを確認し、画面右下の「クリア」を タップし、確認画面ではい」をタップし ます。

## 撮影から編集までの流れ



# ホワイトボードに書かれた内容を読み取る

- 1 スタート画面の "PDF SHOT" をタップします。
- 2 1.撮影 をタップします。



3 読み取りエリア(ファインダー) の中央に読み取る内容を表示しま す。

## ご注意 ••••••

#### ● 認識精度がよくないときは

ホワイトボードに書かれた内容を表示しているとき、この製品が斜めになっていないか傾いていないか確認してください。斜めになっていたりすると、認識精度が悪くなります。

4 アクション キーを押します。 撮影結果が表示されます。



- ①範囲指定を解除します。
- ②撮影結果をカラーにします。

**「白黒へ」をタップすると元に戻ります。** 

5 赤い枠線をドラッグして保存する 範囲を指定します。

#### MEMO

- 範囲指定をやり直したいときは、<u>リセット</u> をタップします。
- 範囲指定して切り取ることにより、斜めに なった画像を補正できます。
- **6** 画面左下の <u>処理実行</u> をタップします。

「処理中」と表示され、しばらくすると 認識結果が表示されます。



# **7** 認識したデータを確認し、画面左下の保存 - PDF形式保存をタップします。

JPEG 形式で保存するときは、【保存】 
【JPEG 形式保存】 をタップします。

保存したファイルは、「My Documents」
フォルダ内の「マイピクチャ」フォルダに
入ります。

#### で注意・・・・・・・・・・

- PDF SHOT でホワイトボードに書かれた 内容を読み取るとき、次のような場合には 認識ができないまたは認識が悪くなること があります。
- 認識できない内容
  - ・白地に薄い色の場合
- 認識が悪くなる内容
  - ・ 文字が薄くコントラストが低い場合
  - ・表面に光沢のある場合
  - 汚れている場合

## 保存した画像を PDF にする

JPEG 形式で保存した内容は、"PDF SHOT"で表示できます。

### MEMO

- PDF 形式で保存した内容は、「My Documents」フォルダ内の「マイピクチャ」フォルダから表示してください。
- 1 (PDF SHOT"を起動し、 ②: 画像選択 をタップします。 「マイピクチャ」フォルダの内容が表示されます。
- **2** 保存したファイルをタップします。 撮影した内容が表示されます。

画像を PDF 形式で保存される場合は、「ホワイトボードに書かれた内容を読み取る」の手順5~7をご覧になり保存してください。

PDF SHOT

## PDF SHOT のメニュー

## ■ 認識結果表示中のメニュー

メインメニュー	メインメニューに戻ります。
ヘルプ	使い方を表示します。
終了	PDF SHOT を終了します。

## 音楽や映像を楽しむ (Windows Media Player 10 Mobile)

この製品やネットワーク上にあるビデオファイル、オーディオファイルを再生できます。

#### 次のファイルを再生できます。

- ・オーディオファイル
  - : MP3形式、Windows Media Audio(wma) 形式
- ・ビデオファイル
  - : Windows Media Video (wmv) 形式
- ・ストリーミング
  - : Advanced Streaming Format (asf) 形式

#### ご注意

- ファイルの種類やサイズによっては、再生できないことがあります。
- イヤホンマイク使用時は、音量設定に注意 してご使用ください。

イヤホンマイクなどをご使用になる場合は、 音量の設定に十分気をつけて再生してくだ さい。

思わぬ大音量が出て耳を痛める原因となる ことがあります。

音量を設定する (🔊 9-13 ページ) をご覧になり、音量を変更してください。

ここでは、Windows Media Player 10 Mobile の基本的な使いかたについて説明します。

## 音楽や映像を楽しむには

音楽CDやインターネットホームページ上の著作権の対象となっている著作物を複製、編集等することは、著作権法上、個人的にまたは家庭内でそのでいます。利用者自身が複物について著作権を有しているか、あるいは複製等について著作権者等から承諾を受けている等の事情がないにもかかわらず、この範囲を超えて複製・編集や複製物・編集物を使用した場合には、著作権を侵害することとなり、著作権者等から損害賠償等を請求されることとなりますので、そのような利用方法は厳重にお控えください。

この製品で音楽や映像を楽しむには、最初にオーディオファイルやビデオファイルなどをこの製品に保存します。パソコンの Windows Media Player 10 と同期するとオーディオファイルなどを同期しこの製品に保存できます。また、すでにお持ちのパソコンなどに再生できるファイルを保存されているときは、microSDカードにそのファイルをコピーしてこの製品に取り付けて再生できます。microSDカードに保存しているファイルを再生するときは、カードを取り付け後、ライブラリの更新(次ページのメモ)を行ってください。

## 音楽や映像を再生する

オーディオファイルやビデオファイルを選んで再生します。

また、ライブラリによってアーティストやジャンルなどの項目別に自動分類されたフォルダ(アルバム名、アーティスト名、ジャンルなど)の中のファイルを順番に再生します。

**1** スタート画面の ☑ "Windows Media" をタップします。

ライブラリ画面が表示されます。 表示されないときは、画面右下の <u>|メニュー</u> – <u>[ライブラリ]</u>をタップしてく ださい。

### MEMO

ライブラリの更新

ファイルが表示されないときはライブラリ の更新を行ってください。ライブラリ画面 で画面右下の「メニュー」 -

ライブラリの更新をタップします。

microSD カード内のファイルを再生するときは、下記手順2の①を行ってください。

2 再生したいファイルのカテゴリ(マ イミュージック、マイビデオなど) をタップします。




- ① microSD カード内のファイルを再生するときなど、タップして切り替えます。
- ②動画ファイルはこの中に入ります。
- ③ カテゴリをタップして再生するファイル やフォルダを表示します。

カテゴリの中のフォルダ(すべて の音楽、アーティスト、アルバム、 ジャンルなど)をタップして、再 生するファイルやフォルダを表示 します。



4 再生するファイルやフォルダを選択し、画面左下の再生をタップします。

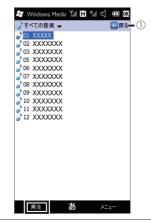

①1つ前の画面に戻ります。

再生画面が表示され、再生が始まります。 フォルダを選択した場合は、フォルダ の中のファイルが順番に再生されます。



- ① プレイビュー画面を表示し、再生順の変更や再生リストからの削除などができます (🖙次ページ)。
- ② ランダム再生、連続再生の設定や再生中のファイル情報の表示などができます。

### MEMO

- 再生するファイルやフォルダをタップしたままにし、表示されるポップアップメニューから[再生]をタップしても再生できます。
- パソコンなどから転送した新しいファイル がライブラリ画面に表示されない場合は、 ライブラリの更新を行ってください。
  - 1 ライブラリ画面右下の メニュー -ライブラリの更新 をタップします。
  - 2 ファイルの追加作業を待って画面右下の 終了をタップします。

## 再生画面について



- ☆ (評価)をタップして評価を設定します。
- ② 経過時間または残り時間を表示します (🖙 6-33 ページ)。
- ③ 再生の進行状況を表示します。
- ④ 音量のオン・オフを切り替えます。
- ⑤音量を表示します。

ます。

- ⑥ ビデオファイルを再生中にタップすると、全画面で表示します。元に戻すには、画面のどこかをタップし
- ⑦ Windows Media.com のホームページを表示します。前もって、インターネットに接続するための設定を行ってください。
- ⑧ 再生中にタップするとファイルの先頭まで戻し再生します。再生停止時にタップすると、1 つ前の
- ⑨ ファイルを一時停止します。一時停止時は ♪ が表示され、タップすると再生を再開します。
- ⑩ 次のファイルへスキップします。

ファイルヘスキップします。

- ⑪システム音量で設定した音量(☞ 9-13 ページ)を100%として、音量を調整します。
- 音量を上げます。
- : 音量を下げます。

## ランダム再生/連続再生する

順不同に再生する「ランダム再生」や、プレイ ビュー画面のファイルを表示順にくり返し再生 する「連続再生」が行えます。

再生画面やプレイビュー画面で、画面右下の |メニュー - [ランダム再生/連続再生] - |ランダム再生|または|連続再生|をタップします。


## ネットワーク上のファイルを再生する

インターネットやネットワーク上のファイルを再生します。

- 1 ライブラリ画面で、画面右下の |メニュー| - | URLを開く| をタップします。
- 2 「URL:」欄にネットワークアドレスを入力し、画面左下のOKをタップします。

## プレイビュー画面(再生リスト)について

再生画面左下の「プレイビュー」をタップすると、 再生するファイルをリスト表示します。 再生するファイルの順番を変えたり、再生リストからファイルを削除できます。

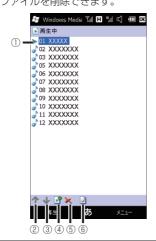

- ① 再生するファイルがリスト表示されます。
  - が再生中のファイルです。
- ② 選択したファイルを再生リストの上へ移動します。
- ③ 選択したファイルを再生リストの下へ移動します。

- ④ ライブラリ画面に切り替えます。
  - ファイルやフォルダを追加するときは、ライブラリ画面で追加したいファイルやフォルダなどをタップしたままにし、表示されるポップアップメニューから [再生待ちに追加] をタップします。ライブラリ画面に切り替える前のプレイビュー画面の一番下に追加されます。
- ⑤ 選択したファイルを再生リストから削除 します。
- ⑥ 選択したファイルの情報を表示します。

#### MEMO

プレイビュー画面で画面右下の「メニュー」ープレイビューの消去」をタップすると、再生リストからすべてのファイルを消去します。

## パソコンで作った再生リストを 再生する

ライブラリ画面で「再生リスト」を選択して再 生します。

・ "再生リスト"とは、お気に入りのファイルを集めたリストのことです。

たとえばいろいろなアルバムにあるお気に入りのオーディオファイルを再生リストに登録して、 お気に入りの音楽だけを再生できます。

再生リストは、パソコンの Windows Media Player 10 で作成し、同期させてこの製品に取り込みます。

## 時間の表示形式を設定 する

再生画面右下の「メニュー」 - オプション -|再生||タブで、時間の表示形式を変更できます。 設定が終わったらのをタップしてください。



① 再生画面に表示する時間の設定をします。 経過時間:再生開始からの時間を表示し

ます。

残り時間:終了までの残り時間を表示し

ます。

## ビデオ再生時の画面設定 をする

ビデオタブで、ビデオ再生時の表示画面の設定 ができます。

設定が終わったらのをタップしてください。



① しない : ビデオを全画面で

再生しません。

サイズ超過時のみ:サイズが超過した

ビデオのみ全画面

で再生します。

: すべてのビデオを全 常に

画面で再生します。

② チェックを付けると、縮小表示します。

## ネットワークプロトコルとイン ターネット接続速度を設定する

再生画面右下の「メニュー - オブション - ネットワーク タブで、ネットワーク上のファイルを再生する(ストリーミング)ときの設定をします。

設定が終わったらのをタップしてください。



- ① ストリームを受信するときのプロトコルを指定します。すべてのプロトコルを選択することをお
- ② インターネット接続速度を変更します。

勧めします。

③ 再生が最適化されるように接続速度を自動的に設定させるときチェックを付けます。

## 起動時に表示させる画面 を設定する

「ライブラリ」タブで、Windows Media Player 10 Mobile を起動したときの画面を設定しま す。

設定が終わったらの成をタップしてください。




① チェックを付けると、起動したときにライブラリ画面が表示されます。再生画面を表示させるときは、チェック

を外します。

## 再生画面の外観 (スキン)を変更する

再生画面右下の メニュー - オプション -スキンタブで、再生画面の外観(スキン)を設 定します。

設定が終わったらのをタップしてください。

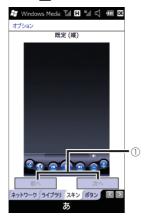

① ダウンロードなどにより新しいスキンを この製品に取り込むと「前へ」または「次へ」 をタップして外観(スキン)の変更がで きます。

## キーの割り当てを変更 する

- ボタンタブで、変更したいコント ロール名(再生/一時停止など) をタップします。
- 割り当てをタップし、新しく割り 当てるダイヤルキーや(カーソル) キーなどを押します。

押したキーが表示されます。



- ① コントロール名
- ② 割り当てたキーを表示します。

#### MEMO:

- キーやボタンの割り当てを元に戻すときは、 再度コントロール名をタップして「リセット をタップします。
- キーやボタンの割り当てをしないときは、 コントロール名をタップして なし をタッ プレます。
- 一部のボタンやキーには割り当てできない などの制限があります。
- 設定が終わったら、のマラップし ます。

## Windows Media Player 10 Mobile のメニュー

## 再生画面のメニュー

ライブラリ		ライブラリ画面に切り替わる。	
再生/一時停止		再生を開始または一時停止する。	
停止		再生を停止する。	
ランダム再生/	ランダム再生	ランダム再生する(186-32ページ)。	
連続再生	連続再生	連続再生する(186-32ページ)。	
全画面表示		ビデオファイルの再生中にタップすると、全画面表示になる。	
オプション		オプション設定画面を表示する(186-33~35ページ)。	
プロパティ		現在再生中のファイルの情報を表示する。	
バージョン情報		バージョン番号など、Windows Media Player 10 Mobileに関する情報を表示する。	

## プレイビュー画面のメニュー

ライブラリ		ライブラリ画面に切り替わる。	
上へ		選択したファイルを再生リストの上へ移動する。	
下へ		選択したファイルを再生リストの下へ移動する。	
再生リストから削除		選択したファイルを再生リストから削除する。	
ランダム再生/	ランダム再生	再生リストのファイルをランダム再生する(166-32ページ)。	
連続再生	連続再生	再生リストのファイルを連続再生する(1866-32ページ)。	
再生リストの保存		再生リストを保存する。	
プレイビューの消去		すべての再生リスト(ファイル)を削除する。	
エラーの詳細		再生時にエラーメッセージが表示されたときなどにタップでき、そのエラーの詳細を表示する。	
プロパティ		選択したファイルの情報を表示する。	

## ライブラリ画面のメニュー

再生待ちに追加	プレイビュー再生リストの最後に追加する。	
ライブラリから削除	選択したファイルをライブラリから削除する。	
プレイビュー	プレイビュー画面に切り替わる。	
ライブラリ	ライブラリを切り替える。	
ライブラリの更新	ライブラリを更新(新しいファイルを追加)する。	
ファイルを開く	マイデバイスの中のフォルダを表示する。フォルダを開きファイルを探せる。	
URLを開く	Windows Media.comなどのホームページから、ネットワーク上のファイルを再生する。	
プロパティ	選択したファイルの情報を表示する。	

# 7章 データ通信

周辺機器との接続やデータ交換をす	る
(Bluetooth)	7-2
Bluetooth をご利用になる前に	7-2
データを送受信する	7-5
ワイヤレスで音楽/音声を出力する	7-8
ワイヤレスで電話を受ける	7-9
赤外線通信をする	7-10
データを受信するための準備	
(受信側の設定)	7-11
予定表などのデータやファイルを送受信する	3
(①の方法)	7-11
携帯電話と"連絡先"のデータを送受信する	3
(②の方法)	7-12
データ交換 (③の方法)	
遠隔的にパソコンの操作を行う	
(リモートデスクトップモバイル)	7-14
造隔的にパソコンの操作を行う	7-14

## 周辺機器との接続やデータ交換をする (Bluetooth)

## Bluetooth をご利用になる前に

### Bluetooth について


Bluetooth とは、10m以内にあるこの製品同士や Bluetooth 対応機器との間をワイヤレスでつなぎ、ケーブルを使用することなく通信できる技術です。

この製品の Bluetooth の仕様は、次のとおりです。

通信方式	Bluetooth 標準規格 Ver. 2.0 準拠	
出力	Bluetooth 標準規格 Power Class2	
通信距離**	見通しのよい状態で 10 m以内	
対応 Bluetooth プロファイル <sup>※2</sup>	GAP (Generic Access Profile) GOEP (Generic Object Exchange Profile) SPP(Serial Port Profile) HSP(Head Set Profile) OPP(Object Push Profile) A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile) HID(Human Interface Device Profile) HFP (Hands-Free Profile) PAN (Personal Area Networking Profile)	
使用周波数带	2.4GHz 帯 (2.402GHz ~ 2.480GHz)	

- ※ 1 通信機器間の障害物や電波状況などにより変化します。
- ※ 2 Bluetooth 対応機器同士の使用目的に応じた仕様のことで、Bluetooth 標準規格で定められて います。

## Bluetooth でできること

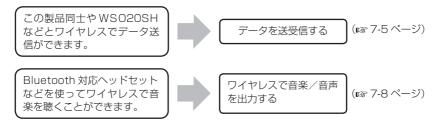

#### MEMO - · · ·

#### • Bluetooth 関連用語について

用語	説明	
デバイスアドレス	機器が最初から持つそれぞれ固有のアドレス(12桁の英数字)です。パスコード入力を行って接続した通信相手に機器情報として送信されます。デバイスアドレスは、変更することができません。	
GAP (Generic Access Profile)	機器の接続/認証/暗号化を行うためのプロファイルです。	
GOEP (Generic Object Exchange Profile)	機器間でオブジェクトを転送するためのプロファイルです。	
SPP (Serial Port Profile)	仮想的なシリアルケーブル接続を設定してデバイス間を相互に接続するためのプロファイルです。 このプロファイルを使って接続するとき、Bluetooth 画面 (COMポート)タブ)でポートを設定する必要があります。	
OPP (Object Push Profile)	パソコンなどとアドレス帳データ、スケジュールデータなどを 送受信するためのプロファイルです。	
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)	ヘッドホンなどへ音を転送するためのプロファイルです。	
AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)	音声/ビデオをリモート制御するプロファイルです。	
HSP(HeadSet Profile)	ヘッドセットを接続するためのプロファイルです。	
HID (Human Interface Device Profile)	キーボードを接続するためのプロファイルです。	
HFP (Hands-Free Profile)	ハンズフリー機器を使って発信や着信をするためのプロファイルです。	
PAN (Personal Area Networking Profile)	2 台以上の Bluetooth 対応機器が簡易のネットワークを構築するとき、アクセスポイントを経由してネットワークに接続するためのプロファイルです。	
OBEX (OBject EXchange)	画像データやアドレス帳データのファイル交換を行うためのプロトコルです。	
認証パスワード	接続する機器から OBEX 認証の要求があった場合に入力するパスワードです。この製品では、最大 16 桁までの英数字を入力できます。	
パスコード	Bluetooth 接続には、接続相手の機器を確認する認証機能があります。Bluetooth機能搭載機器同士が初めて通信するときは、お互いに接続を許可するために、それぞれ同一の英数字(パスコード)を入力する必要がある場合があります。この製品では、最大 16 桁までの英数字を入力できます。	

<sup>※</sup>プロファイルとは、Bluetooth 対応機器同士が通信するための標準プロトコルです。さまざまな使用ケースに応じて定義されています。

### ■ Bluetooth ご使用時のご注意

- Bluetooth を利用してワイヤレスで接続する には、相手機器も Bluetooth 対応機器であり、 同じプロファイルに対応している必要があり ます。
- この製品同士で通信を行うときの通信距離は、 最大 10m です。
- 良好な接続を行うために、次の点にご注意く ださい。
  - ・他の Bluetooth 機器とは、見通し距離約 10m以内で接続してください。周囲の環境(壁、家具など)、建物の構造によっては接続可能距離が短くなります。この製品と他の Bluetooth 機器の間に障害物がある場合も、接続可能距離は短くなります。特に、鉄筋コンクリートの建物では、上下の階や左右の部屋など鉄筋の入った壁をはさんで設置した場合、接続できないことがあります。上記接続距離を保証するものではありませんので、ご了承ください。
  - ・他の機器(電気製品/ AV 機器/ OA 機器/デジタルコードレス電話機/ファックスなど)から2m以上離れて接続してください(特に電子レンジ使用時は影響を受けやすいため、必ず3m以上離れてください)。近づいていると、他の機器の電源が入っているときには、正常に接続できなかったり、テレビやラジオの雑音や受信障害の原因になったりすることがあります(UHFや衛星放送の特定のチャンネルではテレビ画面が乱れることがあります)。
  - ・ 放送局や無線機などが近く、正常に接続できないときは、接続相手の Bluetooth 機器の場所を変更してください。周囲の電波が強すぎるときは、正常に接続できないことがあります。
- Bluetooth 対応機器の使用する電波帯 (2.4GHz帯) は、さまざまな機器が共有しています。それらの影響によって、通信速度 /通信距離が低下したり、通信が切断される ことがあります。
- この製品の Bluetooth 機能では、同時に 2 台以上の機器を接続することはできません。

## で注意・・・・

## この製品は、すべての Bluetooth 機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。

- 接続する Bluetooth 機器は、Bluetooth SIG の定める Bluetooth 標準規格に適 合し、認証を取得している必要があります。
- ・接続する Bluetooth 機器が Bluetooth 標準規格に適合していても、相手機器の 特性や仕様によっては接続できない、操作方法や表示・動作が異なる、データの やりとりができないなどの現象が発生することがあります。
- ・ 音声出力時など、接続機器や通信環境に より、雑音が入ることがあります。
- ・ヘッドセット機器などの使い方について は、各機器の取扱説明書を参照してくだ さい。
- ・ワイヤレス通信時のセキュリティとして、 Bluetooth の標準仕様に準拠したセキュ リティ機能に対応していますが、使用環 境および設定内容によってはセキュリ ティが十分でない場合が考えられます。 Bluetooth によるデータ通信を行う際は ご注意ください。
  - Bluetoothによるデータ通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
  - USBケーブルなどが接続されている場合は、Bluetooth機能を使用できないことがあります。

#### ● Bluetooth 通信中\*の動作について

- ・ 充電池の残量がなくなった場合は、 Bluetooth 通信が中断され、電源が切れ ます。
- ※ Bluetooth 通信中とは、「パートナーシップの確立中」、「データ送受信中」、「接続相手リストからの探索や接続相手との接続中」のいずれかの状態です。

## データを送受信する

この製品同士や WSO2OSH などと、ワイヤレス でデータの送受信ができます。

## この製品の Bluetooth 機能を有効(オン)にする

Bluetooth を利用するときは、Bluetooth 機能を有効(オン)にする必要があります。 接続する相手機器の Bluetooth 機能も有効(オン)にしてください。

- 1 スタート画面の 禁 "設定" をタップします。
- **2 \*Bluetooth\*\* をタップします。** Bluetooth 画面が表示されます。
- 3 Eードタブをタップし、 Bluetooth のオンにチェックを付けます。



① 相手機器からこの製品を検出できるよう にチェックを付けます。

## MEMO

● ワイヤレスマネージャー画面(☞ 2-12 ページ) で、Bluetooth をオンにすることもできます。

## **// OK**をタップします。

●これまで接続したことのない機器と 接続する場合

「パートナーシップを確立する」 (『\*\*下記) に進みます。

■以前に接続したことのある機器と接続する場合

「データを送受信する」( 🕫 7-7 ページ) に進みます。

## パートナーシップを確立する

● Bluetooth を使って相手機器と接続するときは、安全に情報を交換できるようにパートナーシップを確立します。パートナーシップを確立するには、この製品と相手機器に同じパスコード(最大 16 桁までの英数字)を入力する必要があります。

一度パートナーシップを確立すると、次回からこの操作を行う必要はありません。

- ここでは、この製品を送信側、相手機器を受信側として説明します。受信側の操作についてくわしくは、ご使用の機器の説明書をご覧ください。
- この製品と相手機器が 10m 以内にあること を確認してください。
- **1** スタート画面の 禁 "設定"をタップし、 <sup>3</sup> "Bluetooth"をタップします。

## MEMO:

受信側の操作

相手機器の Bluetooth 機能が有効(オン) になっていることを確認してください。

Bluetooth

2 Bluetooth 画面(デバイス タブ) の「新しいデバイスの追加」をタップします。



接続可能な機器が検索され、Bluetooth デバイスの選択画面に表示されます。 この製品同士の場合、「バージョン情報」 (1879-16ページ) にあるデバイス名が表示されます。

- 3 接続する相手機器を一覧から選び、 次へ をタップします。
  - パスコードの入力画面が表示されます。
- 4 パスコード (最大 16 桁までの英 数字)を入力し、次へをタップします。

#### MEMO

- 受信側の操作
  - ①パートナーシップ確立の確認メッセージが表示されますので、メッセージにしたがって操作してください。
  - ②パスコードの入力画面が表示されますので、この製品に入力したのと同じパスコードを入力し、[次へ] などを選択してください。
- 受信側のパスコードは、送信側でパスコードを入力してから約30秒以内に入力してください。
- 5 パートナーシップが確立されると、 Bluetooth 画面に相手機器の名前 が表示されます。

🧖 相手機器の名前をタップします。



- ① 相手機器の名前を表示。タップすると表示名を変更することができます。
- **7** 使用するサービスにチェックを付け、保存 をタップします。

相手機器によっては、サービスが表示 されない場合もあります。

### MEMO

一度パートナーシップを確立すると、次回から同じ機器と接続する場合、パートナーシップの確立は不要になります。

## ■ パートナーシップを削除する

使わなくなったパートナーシップは、以下の操 作で削除できます。

- スタート画面の 🌣 "設定" をタッ プし、🛭 "Bluetooth" をタップ します。
- Bluetooth 画面 (デバイス) タブ) 2 で削除したいパートナーシップを タップしたままにし、表示された メニューから 削除 をタップしま す。
  - 確認画面ではいをタップします。

## ■ Bluetooth 対応機器からのパート ナーシップ要求に応答する

Bluetooth 対応機器からこの製品へのパート ナーシップ要求に応答することで、パートナー シップを確立することもできます。

この製品の Bluetooth 機能を有効 (オン) にします。

くわしくは 7-5 ページをご覧ください。

パートナーシップの確認メッセー ジが表示されたら、ほいをタップ します。



パスコードの入力画面が表示されます。

- 相手機器に入力したのと同じパス コードを入力し、次へをタップし ます。
- パートナーシップの設定画面が表 示されたときは、使用するサービ スにチェックを付け、保存をタッ プレます。

### データを送受信する

'連絡先"、"予定表"、"仕事"、"メモ"のデータを、 この製品などと送受信できます。

ここでは例として、この製品同士で"連絡先" のデータを送受信する方法を説明します。

送信側:スタート画面の 🛂 "連絡 先"をタップします。

送信側:送信するデータをタップ したままにして、表示さ れたメニューから 連絡先の送信 –

外部機器とのデータ送受信 をタップします。



「データ送信するには、デバイスを選択 します。」と画面に表示されます。

送信側:送信する相手機器の「タッ プして送信」をタップします。



4 受信側:確認メッセージ(××を 受信しますか?)が表示されますので、はいをタップします。

受信したデータが連絡先一覧に保存(表示)されます。

して送信」が「完了」に

変わります。

**送信側: OK をタップします。** "連絡先"の一覧画面に戻ります。

## ワイヤレスで音楽/音 声を出力する

Bluetooth 対応ヘッドホンなどを使ってワイヤレスで音楽を聴くことができます。

ヘッドホンの設定や操作方法については、ご使用のヘッドホンの説明書をご覧ください。

#### MEMO

ヘッドホンを使って録音することはできません。

## この製品の Bluetooth 機能を有効(オン)にする

くわしくは、「この製品の Bluetooth 機能を有効 (オン) にする」(mar 7-5 ページ) をご覧ください。

## パートナーシップを確立する

- 1 「パートナーシップを確立する」 (☞7-5ページ) の手順 1、2の 操作をします。
- 2 Bluetooth デバイスの選択画面で ヘッドホンの名前をタップし、 次へをタップします。



パスコードの入力画面が表示されます。

3 ヘッドホンのパスコードを入力し、 次へをタップします。

パスコードについては、ご使用のヘッドホンの説明書をご覧ください。

- 4 パートナーシップが確立すると、 パートナーシップの設定画面に ヘッドホンの名前が表示されます。
- ヘッドホンの名前をタップします。

6 使用するサービスの一覧で「ワイヤレスステレオ」にチェックを付け、「保存」をタップします。



#### MEMO

- 一度パートナーシップを確立すると、次回から同じ機器と接続する場合、パートナーシップの確立は不要になります。
  - ※再度接続するときは、ヘッドホンの電源がオンになっていることを確認し、ヘッドホンの設定や操作方法は、ヘッドホンの説明書などをご覧ください。

## ワイヤレスで電話を受 ける

Bluetooth 対応ヘッドセットを使って、ワイヤレスで電話を受けることができます。

- ヘッドセットを使えるように設定する
- 1 この製品の Bluetooth 機能を有効 にしたあと、デバイス タブを表示 します。
- 2 ヘッドセット側を認識可能な状態にします。
- **3** 7-6 ページの手順 2 ~ 4 をご覧になり、パートナーシップを確立します。
- 4 ヘッドセットの機種名をタップし、 「ハンズフリー」にチェックを付けて「保存」をタップします。

#### MEMO

◆ ヘッドセットを使って、電話をかけることはできません。

## ■ 電話がかかってきたら

- 1 ヘッドセットのボタンを押します。 ヘッドセットで受けとれない場合は、 ✓ キーを押して本体で電話を受けたあ と、ヘッドセットのボタンを押します。 以降、ヘッドセットで通話ができます。
- 2 通話が終わったら、ヘッドセットのボタンを押します。

終話できない場合は、本体の で キーを 押します。

## MEMO ----

- 通話するためのヘッドセットのボタン名称は、ご使用のヘッドセットの説明書をご覧ください。
- ヘッドセットで通話中、本体の
   バンズフリーをオフ
   をタップすると本体で
   通話ができるようになります。本体で通話中に、ヘッドセットのボタンを押すと、ヘッドセットで通話ができるようになります。
- ヘッドセットを使って電話をするときは、充電池の消耗をおさえるため、キーロックをして画面をオフにすることをおすすめします。

## 赤外線通信をする

この製品と別の WSO27SH や赤外線通信機能を搭載した Windows Mobile 端末などとデータの送信や受信ができます。


	プログラム	起動時のメニューの名称 (送信方法)	送信相手
① (次ページ)	予定表、連絡先、仕事、 メモ、画像とビデオ、ファ イル (※ 1)	ビーム	Windows Mobile 搭載機 (WSO27SH を含む)
	電話帳	赤外線通信	
② (7-12ページ)	電話帳、連絡先	赤外線通信	携帯電話
③ (7-13ページ)	データ交換 (※ 2)	赤外線送信、赤外線受信	WS027SH

※ 1: Word Mobile ファイル、Excel Mobile ファイル、動画ファイル、静止画ファイルなど

※ 2: この製品に保存している自分の名前や住所などの個人情報を他の WS027SH に送信します。

#### MEMO

● この製品の赤外線通信機能は、IrDA®の規格に準拠しています。

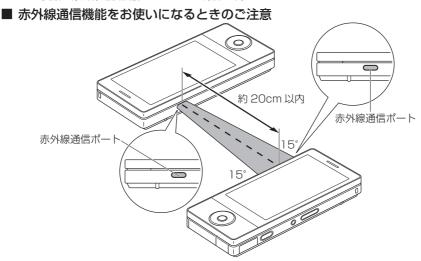

- · 受信側と送信側の機器の赤外線通信ポートが約 20cm 以内に向き合うようにしてください。
- ・ お互いの赤外線通信ポートが平行になるように向き合わせてください。斜めになっていると、通信 距離が短くなる場合があります。
- · データの送受信が終わるまでは、お互いの赤外線通信ポートを向かい合わせたままにして、動かさないでください。
- ・ 直射日光が当たっている場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、これらの影響によって正常 に通信できない場合があります。
- ・赤外線通信ポートが汚れていると通信できにくくなります。汚れているときは、傷つかないように 柔らかい布で軽く拭きとってください。
- ・ 赤外線通信中は消費電力が大きくなります。充電池の残量が十分にあることを確認するか、ACアダプターを接続してから赤外線通信を行ってください。
- ・赤外線通信中に充電池残量がなくなった場合、警告メッセージが表示されずに電源オフになることがあります。
- ・すべての赤外線通信機器とのデータ通信を保証するものではありません。また、赤外線通信機器に**7-10** よっては、送受信できないデータがあります。

## データを受信するため の進備(受信側の設定)

赤外線通信を使ってこの製品でデータを受信す るとき、受信側の設定が必要になります。以下 の方法で受信できる状態にしてください。

- スタート画面の 🍄 "設定"をタッ プし、 "接続"をタップして、 √回 "ビーム"をタップします。
- 「すべての着信ビームを受信する」 にチェックを付け、OKIをタップし ます。

赤外線機能で受信できる状態になりま す。

データを受信するとき、受信側は待ち 受け画面(Today画面)にしておくこ とをおすすめします。

## MEMO

● 赤外線通信を行っていないときも、「すべて の着信ビームを受信する | にチェックを付 けたままにしておくと、充電池の消耗が早 くなります。赤外線通信を行わないときは、 チェックを外すことをおすすめします。

## 予定表などのデータやファイ ルを送受信する(①の方法)

ここでは例として、この製品と他の WSO27SH の間でファイルを送受信する方法を説明します。 予定表/連絡先/電話帳/仕事/メモ/画像と ビデオのデータも同じようにして送受信できま す。

受信側:データ受信ができる状態 にします (☞ 左記)。

送信側:スタート画面の 🙀 "エク スプローラー"をタップし ます。

送信側:エクスプローラー画面で、 送信するファイルを選び ます。

送信側:画面右下のメニューー ファイルをビームする を タップします。

> 「データ送信するには、デバイスを選択 します。」と画面に表示されます。

- 送信側と受信側の赤外線通信ポー トを向き合うようにします。
- 受信側:確認画面が表示されます ので、 はい をタップします。
- 受信側:「保存しますか?」と表示 されたら、画面左下のはいをタッ プします。
- 送信側:送信が終わったら、 OK を タップします。

元の画面に戻ります。

## MEMO:

● 送信側が WSO2OSH などの場合 上記手順5の次に送信側操作として、赤外 線の「タップして送信」をタップします。

# 携帯電話と"連絡先"のデータを送受信する(②の方法)

"連絡先"のデータと携帯電話の電話帳などに登録している住所や電話番号などのデータを送受信することができます。お使いの携帯電話の説明書もあわせてご覧ください。

電話帳からも同様の操作で送受信できます。

※すべての携帯電話とのデータ通信を保証する ものではありません。

#### MEMO

• 携帯電話と送受信できるデータは"連絡先"、 "電話帳"です。"予定表"、"仕事"、"メモ" などのデータは送受信できません。 連絡先のデータを受信すると電話帳からも そのデータを表示できます。

## 携帯電話に"連絡先"のデータを 送信する

"連絡先"のデータが携帯電話や PHS 端末の電話帳などに登録されます。

データは 1 件ずつ送信する方法と、全件まとめて送信する方法があります。

## ■ データを 1 件ずつ送信する

**2** 送信側:画面右下の メニュー - 赤外線通信 - 1 件送信 を タップします。

**3** 受信側:赤外線通信でデータを受信できる状態にします。

4 送信側と受信側の赤外線通信ポートを向き合うようにします。

5 送信側:確認画面ではいをタップします。

送信側:送信が終わると、「完了」
 が表示され元の画面に戻

ります。

## ■ データを全件送信する

受信側は、赤外線通信でデータを受信できる状態にしておきます。

**1** 送信側: スタート画面の **№** "連絡 先"をタップします。

**2** 送信側:画面右下の メニュー - 赤外線通信 - 全件送信 を タップします。

3 送信側と受信側の赤外線通信ポートを向き合うようにします。

**4** 送信側:確認画面ではいをタップします。

5 送信側:認証コード (4桁の数字) を入力して OK をタップ します。

**6** 受信側:送信側と同じ認証コードを入力します。

機種によっては、認証コードの前に暗 証番号の入力が必要です。

受信側で入力した認証コードと一致すると、送信が開始されます。

## 携帯電話のデータを受信する

携帯電話の電話帳などに登録されている住所や 電話番号などのデータを受信します。

受信したデータはこの製品の"連絡先"に登録されます。登録されたデータは電話帳からも表示できます。

受信側は、連絡先の画面を表示しておきます。

**1** 送信側:携帯電話でデータを送信します。

**2** 送信側と受信側の赤外線通信ポートを向き合うようにします。

データが自動的に送信されます。

**3** 受信側:「受信しますか?」と表示されたら、「はい」をタップします。

## データ交換(③の方法)

この製品に保存している自分の名前/住所/電 話番号などの情報を他の WSO27SH に送信し たり、相手の名前/住所/電話番号などの情報 を受信します。

#### ■ 進備

はじめてデータ交換を行うときは、自分の名前 /住所/電話番号などの情報を入力する必要が あります。

- スタート画面の 🖑 "データ交換" をタップします。
- 表示された画面で、赤外線送信を タップします。
- 個人情報を入力する画面が表示さ れますので、名前、住所、電話番 号などを入力します。

#### MEMO: • • • • • • •

- 画面右下の 情報取得 をタップし、確認画面 でほいをタップすると、オーナー情報 (129-8ページ)が入力されます。
- 情報を入力した後、のをタップし ます。

入力した個人情報が表示されます。

## MEMO: • • • • • • •

- 個人情報を修正するときは、画面右下の プロフィールを編集をタップします。修正・ 変更後、ののをタップします。
- ここでは送信しないので、OKIを タップします。

## データを交換する

- 送信側:送信する自分の情報を保 存していることを確認し ます。保存していないと きは、「準備」(🖙 左記) をご覧になり保存してく ださい。
- 受信側:スタート画面の 📇 "デー 夕交換"をタップし、表示 された画面で、赤外線受信 をタップします。
- 送信側:スタート画面の 📇 "デー 夕交換"をタップし、表示 された画面で、赤外線送信 をタップします。

相手を見つけて、情報を送信します。

受信側:確認画面が表示されます ので、ほいをタップしま す。さらに「保存します か?」と表示された場合 は、画面左下のはいを タップします。

データが受信されます。

送信と受信が終わると、送信側と 受信側の両方とも表示された画面 で OK をタップします。

> 送信側の情報が受信側の連絡先に保存 されます。


## 遠隔的にパソコンの操作を行う (リモートデスクトップモバイル)

リモートデスクトップモバイルは、USBケーブル(ActiveSync、Windows Mobile デバイスセンター)やワイヤレス LAN を経由してこの製品上でパソコンの画面を表示するものです。

## 遠隔的にパソコンの操 作を行う

> リモートデスクトップモバイルの状態 表示画面が表示されます。

接続に必要な情報を入力します。

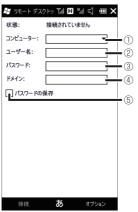

- ① IP アドレスまたは接続するパソコンの 名前を入力します。
- ② パソコンに設定しているユーザー名を入 力します。
- ③ パソコンに設定しているパスワードを入力します。
- ④ 接続するパソコンのドメインを入力します。
- ⑤ 入力したパスワードを保存するときは、 チェックを付けます。

画面左下の接続をタップします。

#### MEMO

● 画面右下の「オプション」をタップすると、表示や音声の設定ができます。

# 8章 その他の機能

バックアップする(Sprite Backup	o) 8-2
- 「通常モード」でバックアップする	8-3
「カスタムモード」でバックアップする	8-4
バックアップを復元する	8-5
ファイルを管理する(エクスプローラ-	-) 8-7
	8-7
エクスプローラーのメニュー	8-9
Java™ アプリ	8-10
Windows Live / Messenger	8-11

## バックアップする (Sprite Backup)

バックアップは、この製品に保存しているデータ(ISSTT記「バックアップできないデータ」以外のデータ)を1つのファイル(バックアップファイル)として microSD カードまたは本体にバックアップします。

microSD カードを取り付けているときは自動的に microSD カードにバックアップし、microSD カードを取り付けていないときは本体メモリにバックアップします。

また、microSD カードまたは本体にバックアップしたファイルを本体に復元します。

バックアップには「通常モード」と「カスタムモード」の2つのモードがあり、目的によって使い分けができます。

- ・「通常モード」は、この製品に保存している全 データ(☞下記「バックアップできないデー タ」以外のデータ)をバックアップします。
- ・「カスタムモード」は、指定したフォルダやファイルだけをバックアップします。

#### ●バックアップできないデータ

以下のデータはバックアップできません。

- · PIN III F
- ・パスワード

#### ● Sprite Backup の動作やバックアップ ファイルの保存に必要な空き容量

Sprite Backup 動作用

本体メモリに約 10MB の空きが必要です。

#### microSD カードにバックアップファイルを 保存するとき

#### <u>本体メモリにバックアップファイルを保存す</u> るとき

Sprite Backup 動作用のメモリ(約 10MB) +「データ記憶用の使用領域(使用している容量)」+「約 5MB」の空き容量が必要です。

※設定によってはデータを圧縮してバック アップファイルを作れますが、保存してい るデータによって圧縮率が変わるため上記 の空き容量を確保することをおすすめしま す。

#### ●復元について

復元は、本体メモリにバックアップファイル 内のファイルを上書きします。

本体メモリに同じファイル名のファイルがある場合は、バックアップファイル内のファイルに置き換わります。

※バックアップした後に画像ファイルや Word Mobile などのファイルを本体に保存 するとバックアップファイル内にないファ イルが存在し、復元を行ってもそのファイ ルは本体メモリに残ります。

#### で注意・・・・・・・

#### ● バックアップや復元を行う前に

- ・すべてのプログラム(ホームページ閲覧、 連絡先などのデータ入力など)を終了してください。
- ・AC アダプターを接続してください。
- ・この製品にカードリーダなどの USB 機 器を接続しているときは、すべての USB 機器を取り外してください。
- ・アラームなど自動的に起動する設定は解除してください。

#### ◆ 本体の動作が不安定な状態でバックアップ を行わないでください

・不安定な状態でバックアップすると壊れたファイルをバックアップすることがあります。

このバックアップファイルを復元すると不安定な状態を復元することになります。

#### ◆ 次のデータは復元できないことがあります

- ・著作権情報付き音楽データ
- ・プロテクトがかかっているデータやプロ グラム

## ● バックアップ中や復元中には、次のことを 行わないでください

- ・プログラムの起動や通信、電話をかけた り/受けたりしないでください(すべて の無線機能をオフにすることをおすすめ します)。
- ・復元中に復元を中止(キャンセル)しないでください。中止したときは、システムが不安定な状態になりますので、いったん、完全消去(フォーマット)した後、再度、復元してください。

## 「通常モード」 でバックアップする

この製品に保存している全データをバックアップします。

**1** 本体に microSD カードを取り付けます (เ☞ 1-46 ページ)。

#### MEMO

- PIN コードを設定している場合は、PIN ロックの設定を解除してください(で3-24ページ)。
- 2 スタート画面の (i) "Sprite Backup" をタップします。 Sprite Backup が起動します。
- 3 カーソルキーの左右で "バックアップ" を選択し、アクションキーを押します。



(アクション) キーの代わりに、画面左下の) (広をタップしても同じはたらきをします。

- 4 表示された確認画面の内容をご覧になり、画面左下の次をタップします。
- **5** リセットが行われ、バックアップ が始まります。
- 6 バックアップ終了後、自動的にリセットが行われます。

7 本体起動後、「バックアップが完了 しました。」の画面が表示されます。

#### MEMO

- 「バックアップが完了しました。」の画面が 表示されないときは、タイトルバーの ⑥を タップすると表示されます。
- 8 OK をタップすると、一連の動作が終了します。

□ □ポート表示 をタップするとバック アップの作業内容が表示されます。

本体のデータは、1つのバックアップ ファイルとして microSD カードに保存 されます。microSD カードを取り付け ていないときは、本体メモリに保存さ れます。

1 つ目のバックアップファイル名は、 バックアップ \_YYYY-MM-DD となり ます。

たとえば、2009年10月17日にバックアップを行うと、

「バックアップ\_2009-10-17」となります。同じ日にバックアップを行うと、「バックアップ\_2009-10-17\_1」となり「\_1」が付きます。さらにバックアップを行うと、「バックアップ \_2009-10-17\_2」となり最後の数字が増えていきます。

## 「カスタムモード」で バックアップする

指定したフォルダやファイルだけをバックアップします。


- **1** 本体に microSD カードを取り付けます。
- **2** スタート画面の (a) "Sprite Backup" をタップします。
  Sprite Backup が起動します。
- 3 カーソル キーの左右で"カスタムバックアップ"を選択し、 (アクション)キーを押します。



(アクション)キーの代わりに、画面左下の(次)をタップしても同じはたらきをします。

4 バックアップするフォルダやファイルにチェックを付け、画面左下の次をタップします。

(+) をタップするとその下の階層にある フォルダが表示されます。

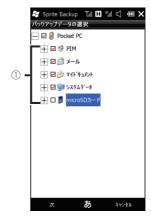

- ① チェックを付けた項目をバックアップします。
- 5 「名前」欄に、ファイル名を入力します。 また、必要に応じて場所 (My Documents (本体)または

Documents(本体)または microSDカードの選択)、フォル ダの選択、バックアップファイル の説明を入力し、画面左下の次を タップします。

**6** 以下、8-3 ページの手順 **4** 以降と 同様にしてバックアップを行いま す。

8

## バックアップを 復元する

1 バックアップファイルを保存している microSD カードを本体に取り付けます。

本体に保存しているバックアップファイルを復元するときは、手順 **2** からはじめます。

- 2 スタート画面の (i) "Sprite Backup" をタップします。 Sprite Backup が起動します。
- 3 カーソル キーの左右で "復元" を 選択し、アクション キーを押しま す。




(アクション) キーの代わりに、画面左下の) ( をタップしても同じはたらきをします。

4 バックアップファイルを選択し、 画面左下の 次 をタップします。



#### MEMO .....

- 復元には、microSDカードと本体に保存しているバックアップファイルの両方が表示されます。
- 5 復元するフォルダやファイルに チェックが付いていることを確認 し、画面左下の一次をタップします。 + をタップするとその下の階層にある フォルダが表示されます。

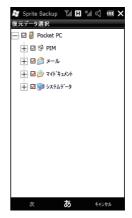

- **6** 表示された画面の内容をご覧になり、画面左下の<u>次</u>をタップします。
- 7 リセットが行われ、復元が始まります。
- 8 復元終了後、自動的にリセットが 行われます。

# 9 本体起動後、復元が完了した旨の 画面が表示されます。

#### 

「復元が完了しました。」の画面が表示されないときは、タイトルバーの ⑤ をタップすると表示されます。

## 10 OK をタップすると一連の動作が 終了します。

#### MEMO

- 復元前と復元後のデータについて
  - ・連絡先や予定表、設定(一部除く)などの データは、バックアップファイルの内容に 置き換わります。
  - ・画像ファイルや Word Mobile、Excel Mobile などのファイルは、復元するファイルと同じファイル名があるときは上書きし、同じファイル名がないときは、そのまま残ります。8-2 ページの「復元について」もご覧ください。

Sprite Backup は各種設定ができます。 くわしくはヘルプをご覧になり、設定/操作を 行ってください。

## ファイルを管理する(エクスプローラー)

エクスプローラーを使うと新規にフォルダを作 成したり、ファイルのコピーやフォルダを移動 させるなど、ファイルの管理ができます。

ここでは、エクスプローラーの基本的な使いか たについて説明します。フォルダやファイルを コピー・移動する方法については 1-49 ページ をご覧ください。

## エクスプローラーの 使いかた

スタート画面の 👸 "エクスプロー ラー"をタップします。

> エクスプローラーの画面が表示され、 「Mv Documents」などのファイルと フォルダの一覧が表示されます。



- ① タップすると現在表示中のフォルダ階層 より、上のフォルダ階層へ移動できます。
- ② タップすると、ファイルやフォルダの並 べ替え順の項目が表示されます。 並べ替え順の項目をタップするとその項 目を基準にデータが並び替わります。
- ③ フォルダをタップすると、フォルダ内の ファイル一覧が表示されます。ファイル をタップすると、そのプログラムが起動 してファイルを開きます。
- ④ 現在表示中のフォルダ階層より、1つ上 のフォルダ階層へ移動します。

#### で注意・

● Windows のシステムファイルは削除しな いでください

エクスプローラーを使うと Windows のシ ステムファイルなどが見られますが、誤っ て削除したりすると正常に動作しなくなる 恐れがあります。

## MEMO

ファイルをタップしてもそのファイルが開 かないときは、プログラムを起動して、そ のプログラムからファイルを開いてみてく ださい。

## ファイルをメールに添付して送る

送信したいファイルをタップした ままにします。

ポップアップメニューが表示されます。

送信をタップします。 「アカウントの選択」画面が表示されま す。

#### MEMO: ••••••

- 送信したいファイルを選択し、画面右下の |メニュー| - | 送信| をタップしても同じ操作 が行えます。
- 添付して送るアカウントをタップ して選択します。

ファイルを添付したメールの送信メッ ヤージ作成画面が表示されます。

## MEMO

- アカウントが 1 つの場合は、アカウントの 選択は行わず、すぐに送信メッセージ作成 画面が表示されます。
- 宛先、件名、本文などを入力し、メー ルを送信します。

## 新規フォルダを作成する

ここでは「My Documents」フォルダの下に 新しくフォルダを作ります。

別の階層にフォルダを作成するときは、「My Documents ▼」をタップし、フォルダを選んでください。

- 1 エクスプローラー画面で 「My Documents」フォルダを開きます。
- 2 画面右下の メニュー 新しいフォルダー をタップします。 新しいフォルダが作成され、フォルダ 名の入力状態になります。



① 新しくフォルダが作成されます。

#### MEMO

- ファイルやフォルダのない空白部分をタップしたままにし、ポップアップメニューから新しいフォルダーをタップしても新しいフォルダが作成されます。
- フォルダ名を入力します。

## フォルダやファイルの名前を変更 する

- **1** 名前を変更するファイルやフォル ダをタップしたままにします。
- 2 ポップアップメニューから 名前の変更をタップします。

#### MEMO

◆ 名前を変更するフォルダやファイルを選択し、画面右下の ダニュー - [名前の変更]をタップしても名前の変更ができます。

名前を変更します。

#### MEMO

## フォルダやファイルを削除する

- 1 削除するファイルやフォルダを タップしたままにします。
- 2 ポップアップメニューから 削除を タップします。

削除の確認画面が表示されます。

#### MEMO:

- 削除するフォルダやファイルを選択し、画面右下の[メニュー] [削除]をタップしても削除の確認画面が表示されます。
- はいをタップします。

## ご注意

削除の取り消しはできません。

よく確認してから削除してください。

#### フォルダの削除には注意してください。

フォルダの削除を実行すると、フォルダ内のファイルやフォルダはすべて削除されます。

#### ファイルを開いていると削除できません。

エラーが表示され削除できないときは、そのファイルがプログラムから開かれていることが考えられます。

関連するプログラムを終了(🔊 1-31 ページ) した後、削除してください。

## フォルダやファイルを移動・ コピーする

1-49ページをご覧ください。

エクスプローラー

## エクスプローラーのメニュー

My Documents	「My Documents」のファイルとフォルダの一覧を表示する。
マイデバイス	「マイデバイス」のファイルとフォルダの一覧を表示する。
フォルダー	フォルダの階層を選択する。
パスを開く	ネットワークに接続しているときパスを指定してネットワーク上の共有フォ
	ルダを開く。※指定したパスの履歴が残ります。履歴の編集はできません。
情報に更新	最新の状態に更新する。
のファイルを表示	すべてのファイルを表示する。
え	ファイルやフォルダの並べ替え順の項目を選択する。
	選択しているファイルを添付したメールを作成する(☞8-7ページ)。
ルをビームする	選択したファイルを赤外線通信またはBluetoothで別のWS027SHな
	どに送信する。
フォルダー	新しいフォルダを作成する(啄前ページ)。
変更	フォルダやファイルの名前を変更する(啄前ページ)。
	フォルダやファイルを削除する(啄前ページ)。
元に戻す	フォルダやファイルのコピー、名前の変更、移動の操作を元に戻す。
切り取り	フォルダやファイルを切り取る(☞ 1-49ページ)。
コピー	フォルダやファイルをコピーする(☞1-49ページ)。
貼り付け	コピーおよび切り取ったフォルダやファイルを貼り付ける(19149ペー
	ジ)。
ショートカットの	コピーしたフォルダやファイルのショートカットを貼り付ける。
貼り付け	
すべて選択	すべてのフォルダやファイルを選択する。
	マイデバイス フォルダー バスを開く 情報に更新 のファイルを表示 え ルをビームする フォルダー 変更 元に戻す 切り取り コピー 貼り付け

## Java™ アプリ

この製品には、Java アプリケーションを実行するための Java 実行環境「JBlend™」が搭載されています。

ゲームなどの Java アプリケーションを、インターネットからダウンロードしたり、パソコンや microSD カードからコピーして、この製品で利用できます。ダウンロード後、インストールしてください。インストールの方法はダウンロード先などで確認してください。

## Java アプリケーションを起動する

1 スタート画面の ② "JBlend" を タップします。

Java アプリケーションの一覧画面が表示されます。

2 起動したい Java アプリケーションにすばやく 2 回タップします。

Java アプリケーションが起動します。 使用方法は、Java アプリケーションの ヘルプなどをご覧ください。

## MEMO

- この実行環境は、「J2ME CLDC-1.1 MIDP-2.0」に準拠しています。
- 画面右下の「メニュー」 ー 「アプリケーション」 ー 削除」などでアプリケーションを削除するとアプリケーションを起動することはできませんが、元のファイル(インターネットなどからダウンロードしたファイル)はメモリに残っています。
- 本体メモリなどの容量を空けるときや不要になったときは、ダウンロードしたファイルもエクスプローラーを起動して削除します(ファイルによっては有料のものもありますので、削除にはご注意ください)。ダウンロードしたファイルを削除し再度インストールする場合は、ファイルを再度ダウンロードしてください。

## Java™ アプリのメニュー

アプリ ケーション	削除	選択しているJavaアプリケーションを削除する。
	すべて削除	表示されているJavaアプリケーションを全て削除する。
	パーミッション	ネットワークに接続する前に確認画面を出す/出さないなどを設定する。
	情報	選択しているJavaアプリケーションのファイル情報などを表示する。
Java設定	2	Javaアプリケーションの使用中、常にバックライトを点灯するか設定する。
Java情報		バージョン情報を表示する。
終了		Java™アプリ(Java実行環境)を終了する。

## Windows Live / Messenger

Windows Live を使うとチャット (Messenger) やメール (Hotmail) やスペースを使うことができます。

また、Windows Live や Messenger はネット ワークに接続しますので、オンラインサインアッ プをするなどしてネットワークに接続できるようにしておいてください。

#### MEMO2 .....

- Windows Live Messengerでは、メンバー を登録してその相手とチャットができます。
- Windows Live Hotmail を使うと、この製品のメール(Outlook)に Windows Live というアカウントができ、メール(Outlook)と同様にしてメールの送信や受信ができます。また、パソコンなどの Web ブラウザを使って表示する Hotmail(マイクロソフト社のサーバー)とメール(Outlook)のWindows Live アカウントと同期を取ります。
- Windows Live ID をお持ちでない場合 スタート画面の「Windows Live ID サイン アップ」で、あらかじめ ID を取得できます。 また、サインインの操作(II) の中で ID を取得することもできます。

## サインインをする

**1** スタート画面の ♣ "Windows Live" をタップします。



2 「ここをクリックしてサインインします」をタップします。

自動的にインターネットに接続します。

3 この製品からはじめてサインイン するときは使用条件の画面が表示 されますので、 <u>承諾</u>をタップします。

4 表示された画面で、電子メールアドレスとパスワードを入力し、次へをタップします。

Windows Live ID をお持ちでない場合は、「Windows Live ID の作成」をタップして、ID を取得してください。

表示された画面で、待ち受け画面 (Today 画 面 ) に「Windows Live サービス」を表示する/しないを選択し、次へをタップします。 チェックを付けると表示します。



**6** 表示された画面で、オプションを 選択し、「次へ」をタップします。



## 7

## Windows Live 画面が表示されま す。



- ① ◆◆をタップすると、Hotmail、同期、 Messenger が切り替わります。
  - · Motmail

メール (Outlook) に「Hotmail」という名称のアカウントが自動的に作成され、サインインしたメールアドレス (XXXXXX@hotmail.co.jpなど)を使ってメールの送信/受信を行います。メールの送信や受信については、メール (Outlook) の章をご覧ください。なお、「Hotmail」という名称のアカウントとご自分で作成したアカウントとでは、機能やメニューなどが異なります。

#### · ಿ 同期

マイクロソフト社のサーバーと同期を取ります。パソコンなどで Web ブラウザから Hotmail を使われている場合は、メール (Outlook) の「Windows Live」というアカウントと同期を取ります。

#### · 🦀 Messenger

Messenger にサインインしていないときは、「ここをクリックしてサインインします」をタップして、表示された画面で画面左下のサインインをタップします。
Messenger を終了するときは、画面右下の区ニューーサインアウトをタップしてサインアウトしてください。
Windows Live を終了した後、タイトルバーの日をタップし口線を切断します。Messenger のサインアウトをしていないと、回線を切断しても自動的に再度接続します。

## MEMO

● スタート画面の <sup>8</sup> "Messenger"をタップして、表示された画面で画面左下の 「サインイン」をタップしてもサインインできます。

# 9章 設定

使用環境を設定する	9-2
待ち受け画面(Today 画面)を設定する	9-2
待ち受け画面(Today 画面)について	9-3
他人が使えないようにロックする	9-4
時計を設定する	9-5
アラームを設定する	9-6
音と通知を設定する	9-7
使用環境を設定する(個人)	9-8
オーナー情報を設定する	9-8
キーを設定する	9-8
使用環境を設定する(システム)	9-10
ファームウェアのバージョン情報を確認する	9-10
縦横表示自動切替の設定をする	9-10
近接センサーの設定をする	9-11
パワーマネージメントを設定する	9-11
音量を設定する	9-13
Xcrawl (エクスクロール) を設定する	9-14
エラー報告をする/しないを設定する	9-14
プログラムを切り替える/終了する	9-15
バックライトを消灯するまでの時間を設定する.	9-15
バージョン情報などを確認する	9-16
プログラムを削除する	9-17
メモリを確認する	9-17
地域を設定する	9-18
microSD カードに保存するときに	
ファイルを暗号化する	9-18
画面の設定をする	9-19
画面の補正をする	9-19
証明書を確認する	9-19
日本語入力システム(ケータイ Shoin)の設定、	9-20

## 使用環境を設定する

待ち受け画面(Today 画面)や時計、アラームなどの設定を変えて、この製品を使いやすいように設定できます。

それぞれの設定について、あわせてヘルプもご覧ください。

## 待ち受け画面(Today 画面)を設定する

壁紙などを設定して、自分だけの待ち受け画面 (Today 画面)を作成できます。

- 1 スタート画面の 禁 "設定"をタップし、★ "Today"をタップします。
- **2** 待ち受け画面(Today 画面)に関する設定を行います。

## ◇ デザイン タブ◇




- ① 待ち受け画面(Today 画面)の背景にするテーマを選択します。
- ② 写真など、テーマ以外を背景にするときは、チェックを付けてから <u>参照</u>をタップして画像ファイルを選択します。

## MEMO ••••

 アイテムタブの「WillcomUI」にチェック が付いている場合、待ち受け画面(Today 画面)には、選択したテーマの背景は反映 されません。

## ◇ アイテム タブ◇

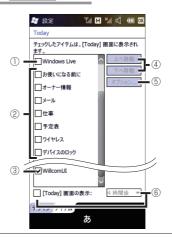

- ① Windows Mobile 標準の待ち受け画面 (Today 画面) にするときにチェックを 付けます(啄次ページ)。
- ② ①③にチェックを付けないときの待ち受け画面(Today 画面)で、表示するアイテムにチェックを付けます(啄次ページ)。
- ③ ご購入時に表示される通常の待ち受け画面(Today 画面)です。
- ④ 表示するアイテムの順番を変更します。 「日付」の順番は変更できません。
- ⑤「仕事」、「予定表」にチェックを付けた場合、 タップすると表示する内容の詳細を設定できます(☎9.4ページ)。
- ⑥ この製品ではこの機能に対応しておりません。

## MEMO

- ③にチェックが付いているときでも②の チェックは付けられますが、③の待ち受け 画面(Today 画面)には反映されません。
- 3 設定が終われば、 OK をタップします。

## 待ち受け画面(Today 画面)について

「Willcom UI」「Windows Mobile 標準」「それ以外」のチェックにより、次のような画面になります。

• 前ページ①のみにチェックを付けた場合



① (カーソル) キーの上下でメニューを選択 し、(アクション) キーを押すと、そのプログラムが起動します。

メニューを選択したときに、左右に三角 (**◇**▶)マークがある場合、(カーソル)キー の左右でさらにデータなどを選択することができます。

また、スタイラスで画面をなぞってスクロールしたり、タップしてプログラムを起動することができます。

前ページ②のみにチェックを付けた場合の例表示される位置や文字は、実際の画面と異なる場合があります。



## 画像を「Today」画面の背景に 設定する

この製品に保存している画像を「Today」画面の背景として設定できます。

この設定は、アイテムタブにある「Willcom UII」のチェックが外れているときに有効です。

#### MEMO

- ご購入時の待ち受け画面(Today 画面)の 背景を変えるときは、1-16ページをご覧 ください。
- 1 画像とビデオ画面で、「Today」画面の背景として設定したい画像をタップしたままにして表示されたメニューから

[Today] の背景に設定する をタップ します。

「[Today] の背景に設定する」画面が表示されます。

## MEMO

- 「Today」画面の背景として設定したい画像を選択し、画面右下の「メニュー」ー
   「Today」の背景に設定する「をタップしても「「Today」の背景に設定する」画面が表示されます。
- **2** 背景にするときの透過レベルを設定します。

透過レベルのパーセントを低くするほど、くっきりした画像になります。

**3** 設定が終われば、M をタップします。

#### MEMO

「Today」画面の背景の設定をやめるときは、 デザイン タブ (☞前ページ) の「この画像 を背景に使用する」のチェックをはずします。

## Today 画面に表示する「仕事」、 「予定表」の内容を設定する


<u>アイテム</u>タブ画面で「仕事」または「予定表」 をタップしてから、<u>オプション</u>をタップして設 定します。

## ◇仕事◇



① 仕事を分類しているとき、分類項目を選択します。

## ◇予定表◇

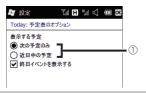


①「次の予定」だけ表示するのか、「近日中 の予定」まで表示するのか、どちらかを 選択します。

## 他人が使えないように ロックする

電源を入れたときにパスワードの入力画面を表示して、この製品を他人が使えないようにロックします。

- 1 スタート画面の 禁 "設定" をタップします。
- 2 **ロック"をタップします。** パスワード設定画面が表示されます。
- パスワードなどを設定します。

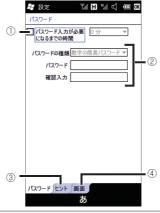

- ① チェックを付けると、設定した時間が経 過すると、パスワードの入力画面が表示 されます。
- ②パスワードの種類を設定します。
  - ・数字の簡易パスワードの場合、4 桁以上 の数字を入力します。
  - ・強力な英数字のパスワードの場合、英字(大文字および小文字)、数字、区切り記号(/、: など)の3種類を含んだ7文字以上を入力します。
- ③ パスワードを忘れたときにヒントになる 言葉を入力します。パスワードを5回 間違えると入力したヒントが表示されます。
- ④ ロック解除画面のスタイルを変更できます。

**1** 設定が終われば、OKI をタップします。

ない ない ない をタップします。

#### 

- パスワードは忘れないようにしてください
- 登録したパスワードを忘れると、この製品は使えなくなります。
   パスワードは控えておいてください。
- パスワードを忘れてしまったときは、完全 消去(フォーマット)(で 10-5 ページ)が 必要になります。完全消去をすると、この 製品に入っているデータなどはすべて消去 されます。
- ◆ キーロック中はパスワードの入力ができません

キーロックを解除してからパスワードを入力してください。

## MEMO

 パスワードを設定すると、パスワード画面 を表示するときもパスワードの入力が必要 です。

## 時計を設定する

現在地と訪問先の時刻の設定やタイトルバーに 時計を表示するかを設定します。

- 1 スタート画面の 禁 "設定" をタップします。

時計とアラーム設定画面が表示されます。

**3** 時刻の設定やタイトルバーに時計を表示するかを設定します。

## ◇ 時刻 タブ

現在地と訪問先の日付や時刻を設定します。



- ① ▼をタップして現在地を選択します。
- ② 変更したい時:分:秒をタップしてから ▲や▼で時刻を設定します。
- ③ ▼をタップして、表示されたカレンダーから設定する日付をタップします。カレンダーで月を変えるときは● をタップします。

## ◇ その他 タブ◇

[時刻] タブで設定した時刻をすべてのプログラムで、タイトルバーに表示するかしないかを設定します。



- ① タイトルバーの時計表示
- ② チェックを付けると、タイトルバーに時刻が表示されます。
- ③ この製品では動作しません。
- 4 設定が終われば、図をタップします。

## アラームを設定する

決まった時間に音を鳴らしたり、画面にメッセージを表示できます。


- 2 😭 "時計とアラーム" をタップします。

時計とアラーム設定画面が表示されます。

**アラーム**タブをタップします。

## ◇アラームタブ◇

決まった時刻に通知するアラームを設 定します。

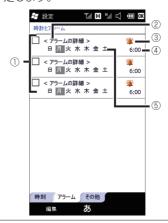

- ① 有効にするアラームにチェックを付けます。
- ② タップしてアラームに表示されるメッセージを入力します。
- ③ タップすると、アラーム音の種類やバイブの入/切などを設定する画面が表示されます。 M をタップするとこの画面に戻ります。
- ④ 時刻をタップして、表示された画面でアラーム時刻を設定します。 M をタップするとこの画面に戻ります。
- ⑤ アラームを設定する曜日をタップします (設定した曜日は反転します)。

#### MEMO

- 音と通知設定画面(☞次ページ)で、「通知(アラーム、予定など)」にチェックを付けていないと音は鳴りません。
- "予定表" や "仕事" で設定したアラーム音 の種類などを設定するときは、次ページを ご覧ください。
- 4 設定が終われば、風をタップします。


## 音と通知を設定する

アラームや画面のタップ音の設定などをします。

- 1 スタート画面の 禁 "設定"をタップします。
- **2 ⑥ "音と通知"をタップします。** 音と通知設定画面が表示されます。
- **音や通知に関する設定をします。**

## ◇ サウンド タブ◇

"予定表"や"仕事"で設定したアラームや画面のタップ音を鳴らす/鳴らさないなどを設定します。

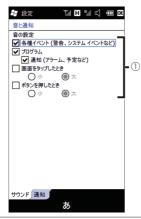

① チェックを付けると、その操作(イベント)をしたときに音がでます。

## ◇ 通知 タブ

各種イベントを通知する方法にチェックを付けて設定します。

イベントによっては設定ができない項目があります。



- ① 設定するイベントを選びます。
- ② チェックを付けて▼をタップして、鳴ら す音を選択します。
- ③ 通知時に設定した音を繰り返し鳴らします。
- ④ 選択した音を再生/停止します。
- ⑤ アラームや接続の確立などの通知時に メッセージを表示します。
- ⑥ 振動で通知します。

## 1 設定が終われば、区をタップします。

## MEMO ....

● 「サウンド」タブで「プログラム」の「通知(アラーム、予定など)」のチェックを外している場合、「通知」タブで「音を鳴らす」にチェックを付けていても音は鳴りません。 「サウンド」タブでは、「通知(アラーム、予定など)」のチェックは付けておいてください。

## 使用環境を設定する(個人)

オーナー情報やボタン(キー)の割り当てなどを設定します。

それぞれの設定について、あわせてヘルプもご覧ください。

#### MEMO

 この画面に表示される"入力"および "WCDMA通信"は、この製品では使いません。

## オーナー情報を設定する


オーナー情報を入力します。

- 1 スタート画面の ☆ "設定"をタップします。
- 2 🛂 "オーナー情報" をタップします。

オーナー情報の設定画面が表示されます。

**3** オーナー情報に関する設定をします。

## ◇ オーナー情報 タブ

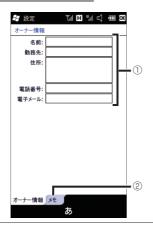

- ① 名前、勤務先、住所、電話番号、電子メールなどを入力します。
- ② タップするとメモを追加できます。

## MEMO

オーナー情報に入力した内容はデータ交換 (№ 7-13ページ) に利用できます。 4 設定が終われば、回をタップします。

## キーを設定する

この製品のキーに割り当てるプログラムや機能を設定します。

- 2 **\* "ボタン"をタップします。** ボタン設定画面が表示されます。
- 3 キーに割り当てるプログラムや キー操作などを設定します。

## ◇ プログラムボタン タブ◇

「1. ボタンの選択」から設定/変更したいキーを選択し、「2. プログラムの割り当て」で割り当てるプログラムを選択します。



① 各キーと割り当てられているプログラム が表示されます。



②キーに割り当てるプログラムを選びます。

## ◇ 上/下コントロール タブ◇

(カーソル) キーを押したときスクロール を開始するまでの時間や移動速度、ならびに、キー入力時のリピートを開始するまでの時間やリピート速度を変更します。



① つまみをドラッグして調整します。



**▮** 設定が終われば、oK をタップします。

## 使用環境を設定する(システム)

エラー報告や日本語入力システムなど、システムに関する設定をします。

それぞれの設定について、あわせてヘルプもご覧ください。

# ファームウェアのバージョン情報を確認する

ファームウェアのバージョン情報が表示されます。



確認が終われば、OKIをタップします。

## 縦横表示自動切替の設 定をする

この製品を持つ向きに合わせて画面を自動的に 回転させたり、内蔵カメラで撮影した画像を回 転して保存する/しないの設定をします。

- **1** スタート画面の 禁 "設定"をタップし、 ★ "システム"をタップします。
- 2 <sup>\*\*</sup> "モーションセンサー"をタップします。 モーションセンサー画面が表示されま
- 縦横表示自動切替の設定をします。



- ① この製品を持つ向きに合わせて、画面の 向きも自動的に回転する/しないを設定 します。ONに設定しても、アプリケー ションによっては縦表示のみでのご利用 となります。
- ② 内蔵カメラで撮影した画像を保存すると き、自動的に回転する/しないを設定し ます。
- 4 設定が終われば、回をタップします。

# 9

# 各種設定(システム)

## 近接センサーの設定を する

- 1 スタート画面の 禁 "設定"をタップし、 ★ "システム"をタップします。
- 2 "近接センサー"をタップします。 近接センサー設定画面が表示されます。
- 近接センサーの設定をします。



- ① 近接センサーの設定を有効にします。 通話中、近接センサーに顔の一部が近づ くと、画面へのタップ(入力)を禁止し ます。
- ② 近接センサーの設定を無効にします。
- // 設定が終われば、OKI をタップします。

## パワーマネージメント を設定する

充電池の残量確認や節電状態(画面の電源をオフ)するまでの時間などを設定します。

- **1** スタート画面の ☆ "設定"をタップし、 ★ "システム"をタップします。

\_\_\_ パワーマネージメント設定画面が表示 されます。

**3** 充電池の残量の確認や、パワーマネージメントの設定をします。

## ◇ バッテリ タブ◇

充電池 (バッテリ) の残量を確認できます。




## ◇詳細設定タブ◇

最後の操作から一定時間が経過すると、 節電状態(画面の電源をオフ)にする ように設定します。

節電状態になっても、電話着信/ライトメール受信時などは自動的に電源が入ります(mail-32ページ)。

バッテリ(充電池)使用時と外部電源 使用時(ACアダプター接続時)を別々 に設定します。

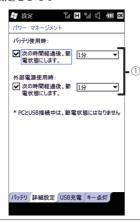

① チェックを付けると最後の操作から設定 した時間が経過すると節電状態(画面の 電源をオフ)になります。経過時間を変 更するときは▼をタップします。

#### ご注意・・・・・・・・

- 以下のときは、設定した時間が経過しても 節電状態になりません。
  - · 通話中
  - ・付属のUSBケーブルを使ってパソコン と接続中
  - ・ Windows Media Player 10 Mobile で 車牛中
  - · コミック&ブンコビューアの自動表示中など

## ◇ USB 充電 タブ◇

パソコンから電源の供給を受けるよう に設定できます。

(以下 1 つ目のメモの条件を満たしていることが必要です)。

ただし、この製品の使用状況(バックライトの明るさが明るい、インターネットに接続中、内蔵ワイヤレス LAN 使用中など)によっては、充電ランプが赤色に点灯していても充電池が消耗していくこともあります。



#### MEMO

- USB 充電を受けるためには、以下の条件が必要です。
  - ・パソコンに Active Sync/Windows Mobile デバイスセンターをインストールし、付属の USB ケーブルを使ってこの製品とパソコンを接続できる状態にしておきます。
  - パソコンの電源が入っている状態
  - ・ この製品の電源が入っている状態
- パソコンがスタンバイ状態になっているときは充電できません。
- USB 充電をする場合は、全てのアプリケーションを終了して、キーロックにしておくことをおすすめします。


#### 

● パソコンによっては動作が不安定になることがあります

このようなときは「充電しない」にチェックを付けてください。

## ◇「キー点灯」タブ◇

ダイヤルキーのバックライトの設定を します。

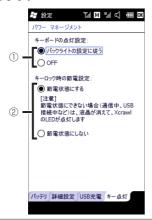

- ① バックライトを消灯するまでの時間(ISS 9-15ページ)に従って、ダイヤルキーの バックライトを消灯する / しないを設定 します。
- ② キーロック時に節電状態 (画面の電源をオフ) にする / しないを設定します。
- 4 設定が終われば、区 をタップします。

## 音量を設定する

システムの音量やイヤホンマイク端子に取り付けたイヤホンマイク出力時の音量などを設定します。

- 1 スタート画面の ☆ "設定"をタップし、 ☆ "システム"をタップします。
- 2 "ボリューム"をタップします。 ボリューム設定画面が表示されます。

# 3 システムの音量やイヤホンマイク 出力時の音量などを設定します。

## ◇基本設定タブ◇

システムの音量を設定します。



① つまみをドラッグして調節します。

## ◇詳細設定タブ◇

スピーカー、イヤホンマイクや録音時 の音量設定をします。



- ① スピーカー(1371-4ページ)の出力音量を調節します。
- ② つまみをドラッグして調節します。
- ③ イヤホンマイク端子に取り付けたイヤホンマイクの出力音量を調節します。
- ④ 録音音量を調節します。 ただし、伝言メモへの録音音量は調節できません。
- ⑤ タップすると、各種音量の設定が初期値 に戻ります。
- 4 設定が終われば、区をタップします。

各種設定(システム)

## Xcrawl (エクスクロール) を設定する


(カーソル) キーを使う設定を行います。設定をしたときの動きについては、1-50 ページをご覧ください。

- 1 スタート画面の 禁 "設定"をタップし、 ★ "システム"をタップします。
- **2 \*\*\* \*\*Xcrawl\*\* をタップします。** Xcrawl 画面が表示されます。
- Xcrawl の設定を行います。

## ◇ 点灯設定 タブ◇



## ◇動作設定タブ◇

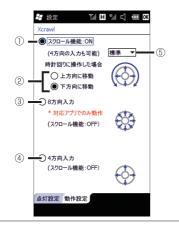

- ② ①にチェックを付け、スクロールの回転 方向によって、カーソルを移動する方向 を設定します。
- ③スクロール機能を無効にして、 (カーソル) キーを上下左右と斜め四方向 に働くようにします。※対応アプリケー ションのみで動作します。
- ④スクロール機能を無効にして、 (カーソル) キーを上下左右に働くように します。
- ⑤ 感度を設定します。
- 4 設定が終われば、図をタップします。

## エラー報告をする/ しないを設定する

この製品を使っているときに発生したエラー内容を、マイクロソフト株式会社に報告する/しないを設定します。

- **2 \*エラー報告\*\* をタップします**。 エラー報告画面が表示されます。
- 3 「エラー報告を有効にする」、または「エラー報告を無効にする」を タップします。



2 設定が終われば、OKをタップします。

## プログラムを切り替える /終了する

実行しているプログラムの切り替えや終了をしたりできます。

- 1 スタート画面の 禁 "設定"をタップし、 ★ "システム"をタップします。

タスクマネージャー画面が表示されます。

- 3 目的のプログラムをタップしたままにして、表示されたメニューを タップします。
  - 選択したプログラムに切り替えると きは、「切り替え」をタップします。
  - ●選択したプログラムを終了するときは、「タスクの終了」をタップします。
  - すべてのプログラムを終了するときは、「すべてのタスクの終了」をタップします。



#### MEMO


- 終了したいプログラムを選択し、画面左下の[タスクの終了]をタップしても、プログラムが終了します。
- 画面右下の|メニュー|をタップし、表示されるメニューからも、プログラムの切り替えや、すべてのタスクを終了させることができます。また、アプリケーションとプロセスの表示の切り替えや、並べ替えなどもできます。
- **4** プログラムの切り替えや終了が終われば、**☆**をタップします。

## バックライトを消灯する までの時間を設定する

画面のバックライトを消灯するまでの時間を設 定します。

- 1 スタート画面の ☆ "設定"をタップし、 ★ "システム"をタップします。
- 2 **(バックライト)** をタップします。 バックライト設定画面が表示されます。
- バックライトに関する設定をします。

## ◇ バックライト タブ◇

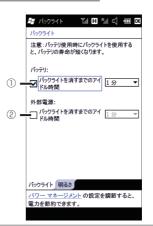

- ① 充電池使用時、チェックを付けると最後の操作から設定した時間が経過すると画面のバックライトを消灯します。アイドル時間を変更するときは▼をタップします。
- ② AC アダプター接続時、チェックを付けると最後の操作から設定した時間が経過すると画面のバックライトを消灯します。アイドル時間を変更するときは▼をタップします。

## MEMO

こちらの設定を有効にしていても、節電状態にする設定を行っている場合は、節電状態の設定が優先されます(☎9-12ページ)。

## ◇ 明るさ タブ◇

バックライトの明るさを設定します。 充電池使用時、ACアダプター(外部電源)使用時それぞれの明るさを設定できます。



① つまみをドラッグして調節します。

#### MEMO

- ダイヤルキーの明るさは調節できません。
- 4 設定が終われば、区をタップします。

## バージョン情報などを 確認する

CPU やメモリ容量など、この製品に関するバージョン情報を確認できます。

- 1 スタート画面の ☆ "設定"をタップし、 ★ "システム"をタップします。
- 2 「バージョン情報"をタップします。
- 3 バージョン情報やこの製品の名前を確認します。
  - ◇ バージョン タブ◇

この製品のバージョン情報を確認できます。

## ◇ デバイス ID タブ

この製品の名前を設定します。 パソコンと同期を行ったときなど、ここで設定したデバイス名がパソコン側の画面に表示されます。

## ◇ 著作権 タブ◇

この製品の著作権について確認できます。


**4** 確認/設定が終われば、図をタップします。

## プログラムを削除する

追加したプログラムを削除します。

- **1** すべてのプログラムを終了します。 プログラムの終了については、1-31 ページをご覧ください。
- 2 スタート画面の 禁 "設定"をタップし、 ★ "システム"をタップします。
- 3 👨 "プログラムの削除"をタップ します。

プログラムの削除設定画面が表示されます。

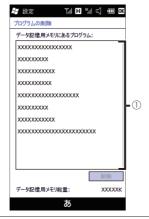

- ① 削除可能なプログラムが表示されます。
- 4 削除するプログラムを選択し、 削除をタップします。
- な 確認画面で、はいをタップします。

## MEMO2 ....

- ご購入時からあるプログラムでも削除できるものがあります。
  - よく確認してから削除してください。誤って削除した場合、ウィルコムのホームページでダウンロードの情報をご確認ください。

## メモリを確認する

メモリの使用状況を確認できます。

- 1 スタート画面の 禁 "設定"をタップし、 ★ "システム"をタップします。
- **2** "メモリ"をタップします。 メモリ設定画面が表示されます。
- メモリの使用状況を確認します。

## **◇ メイン** タブ◇

メモリの使用領域や空き領域を確認できます。



① 実行中のプログラムをすべて終了してもシステムが使用領域を使います。

## **◇ メモリカード** タブ◇

装着しているメモリカードの使用領域 /空き領域を確認できます。



**4** 確認が終われば、M をタップします。

各種設定(システム

## 地域を設定する

この製品で使う数値の表示形式を変更できます。

- 1 スタート画面の 禁 "設定"をタップし、 ★ "システム"をタップします。
- **2 \*地域"をタップします。** 地域設定画面が表示されます。
- **3** 各タブで数値の表示形式などを設定します。

#### 

- 地域を変更し M をタップすると、「再起動 してください」と表示されます。このときは、 フルリセット(MS 10-2ページ)を行って ください。
- 地域を日本に選択したとき、時刻表示は 24 時間制になります。

|時刻| タブで時刻の形式を「tt hh:mm:ss」や「tt h:mm:ss」を選択すると 12 時間制になりますが、タイトルバーに表示される時間には AM や PM は表示されません。「H:mm:ss」「HH:mm:ss」を選択して 24 時間制にすることをおすすめします。

**//** 設定が終われば、OK をタップします。

## microSD カードに保 存するときにファイル を暗号化する

- 1 スタート画面の ☆ "設定"をタップし、 ★ "システム"をタップします。
- 2 「暗号化"をタップします。 「メモリカード内のファイルを暗号化する」にチェックを付けると、microSDカードにファイルを保存するときに、ファイルを暗号化して保存します。

#### で注意・

この機能をお使いになるときは、十分ご注意ください。

暗号化したファイルは、別の WS027SH やパソコンなど別の機器で開いたり編集などはできません。また、同じ WS027SH でも、本体を完全消去(フォーマット)(ISO 10-5ページ) した場合、開いたり編集などはできなくなります。

3 設定が終われば、 区 をタップします。

# 画面の補正をする

画面表示の方向や文字のサイズの設定ができます。

画面の設定をする

- 1 スタート画面の ☆ "設定"をタップし、 ★ "システム"をタップします。
- **2 『画面"をタップします**。 画面設定画面が表示されます。
- 画面に関する設定をします。

## ◇ 全般 タブ◇

画面の向きを設定したり、タッチスク リーンの調節をしたりします。



- ①画面の向きを設定します。
- ② 選択した画面の向きが表示されます。
- ③ 画面をタップした位置と反応する位置が ずれているときは、タップして画面の補 正をします。

## ◇文字サイズタブ◇

文字サイズの設定をします。



- ① つまみをドラッグして設定します。
- **1** 設定が終われば、OK をタップします。

スタイラスでタップした位置が画面の位置とずれているときは、画面の補正をします。

- **1** 「画面の設定をする」(☞左記)手順1~2を操作します。
- **2** <u>画面の補正</u> をタップします。 画面の補正画面が表示されます。
- **3** 画面の十字マークの中心に少し長くタップします。



- ① タップすると十字マークが移動します。 同様にタップし、以後、同じ操作を繰り 返します。
- 4 画面の補正が終了すると、画面設定画面に戻ります。

## 証明書を確認する

個人の身元を証明する個人証明書や、接続先のサーバーを識別する証明書を確認できます。

- 1 スタート画面の ☆ "設定"をタップし、 ★ "システム"をタップします。
- 2 **※ "証明書"をタップします。** 証明書の管理画面が表示されます。
- 3 証明書を確認します。 各タブで証明書の内容を確認します。
- **確認が終われば、OKI をタップします。**

各種設定(システム

## 日本語入力システム (ケータイ Shoin)の 設定

日本語入力システム(ケータイ Shoin)の変換 候補に表示される文字種の設定、よく使う単語 の登録、定型文の追加などをします。

- 1 スタート画面の 禁 "設定"をタップし、 ★ "システム"をタップします。
- **2** \*\* "ケータイShoin"をタップします。

ケータイShoin 設定画面が表示されます。


## ◇ 全般 タブ◇



- ① 候補ウインドウの行数を選びます。
- ② チェックを付けると、1 字入力したときに、変換で学習した語や、ユーザ辞書に登録した単語が変換候補として表示されます。
- ③ チェックを付けると、ダイヤルキーで候補ウィンドウの変換候補の選択ができるようになります。
- ④ 入力中に (カーソル) キーの上を押すと、 通常変換を行います。チェックを外すと、 通常変換がワンタッチ変換に切り替わり ます。
- ⑤ チェックを付けると、文字入力中に一定時間が経過すると、自動的に カーソル キーの右を押した状態になります。移動するまでの時間は「タイムアウト値」をドラッグして調節します。
- ⑥変換で学習した語が削除されます。
- ⑦ケータイ Shoin の設定を標準状態に戻します。

## ◇ 予測 タブ

近似予測変換辞書の設定をします。

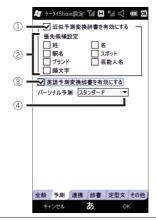

- ① チェックを付けると、ひらがなを入力するたびに、入力した文字から始まる変換候補が表示されます。
- ② チェックを付けた項目が、優先的に変換 候補として表示されます。
- ③ チェックを付けると、英語予測変換辞書が有効になります。
- ④ ▼をタップしてパーソナル予測モードを 選択します。

## ◇ 連携 タブ

連携予測変換の設定をします。




① チェックを付けると、確定した文字から 推測される変換候補が表示されます。

- ② チェックを付けると、連携予測変換で顔 文字が表示されます(確定した語が感情 を表す語の場合)。
- ③ チェックを付けると、英語連携変換辞書 が有効になります。

# ◇辞書タブ◇

よく使う単語をユーザ辞書に登録します。

単語登録については、「単語を登録する」 (咳水ページ)をご覧ください。

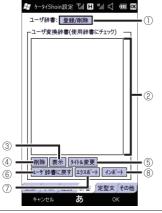

- ① 単語をユーザ辞書に登録する画面が表示 されます。くわしくは次ページ「単語を 登録する」をご覧ください。
- ② ①で登録したユーザ変換辞書が表示されます。 使用するユーザ変換辞書にチェックを付けると、選択したユーザ変換辞書が使用できます。
- ③②で選択したユーザ変換辞書を表示します。
- ④ ②で選択したユーザ変換辞書を削除します。
- ⑤②で選択したユーザ変換辞書のタイトル を変更します。
- ⑥ ②で選択したユーザ変換辞書をユーザ辞 書に戻します。
- ②②で選択したユーザ変換辞書を書き出します(エクスポート)。

⑧ 書き出された別のユーザ変換辞書を取り込みます(インポート)。

# ◇定型文タブ◇

定型文の設定をします。



- ① 編集する定型文のカテゴリーを選択します。
- ② 定型文と顔文字を標準状態に戻します。
- ③ 登録されている定型文が表示されます。 定型文を選択すると、選択した定型文が ④に表示されます。
- ④ 追加 / 変更 / 順番変更 / 削除する定型文を入力(表示) します。
- ⑤ <u>追加</u> : ④に入力した単語を定型文に 追加します。
  - |変更| : 定型文を変更します。変更する定型文を③のリストから選択し、④で変更後、||変更|をタップします。
  - ③のリストに表示させる順番を変更します。定型文を選択し、↑ や ↓ をタップし順番を変更します。
  - 削除 : ④に入力(表示)した単語を 定型文から削除します。

# ◇ その他 タブ◇

ケータイ Shoin のバージョン情報を確認できます。

**3** 設定/確認が終われば、OK をタップします。

設定を変更したり、単語登録を行ったときは、必ず設定画面を閉じてください。設定画面を閉じないと変更や登録が有効になりません。

# 単語を登録する

よく使う単語を辞書に登録します。

- 1 9-20 ページの手順 1 ~ 2 と同様 にして、 辞書 タブをタップし、 登録 / 削除 をタップします。
  - ユーザ辞書の登録画面が表示されます。



**1 新規登録 をタップします**。 単語の新規登録画面が表示されます。



- **3** 単語、見出し語、その品詞を設定して、<u>登録</u>をタップします。
- 4 **(M)をタップします。** 続けて単語を登録するときは、手順 3 ~ 4 を繰り返します。
- **閉じるをタップします。** ユーザ辞書の設定画面に戻ります。

# 登録した単語に間違いがないか確 認します。

- 修正するときは
  - 1. 修正する単語を選択し、[編集] をタップします。
  - 2. 修正が終了したら 決定 をタッ プレます。
- 削除するときは
  - 1. 削除する単語を選択し、削除 をタップします。
- 変換をタップし、確認画面ではい をタップします。

登録した単語がすべてユーザ変換辞書 に変換されます。

- oklをタップします。
- 閉じるをタップします。 ユーザ辞書の設定画面が表示され、登 録したユーザ変換辞書が表示されます。
- 使用するユーザ変換辞書にチェッ クを付けます。



# 

- ユーザ変換辞書を選択し、削除をタップす ると選択したユーザ変換辞書が削除されま
- ユーザ変換辞書を選択し、表示をタップす ると、ユーザ変換辞書に登録された単語が 表示されます。
- 設定が終われば、 🕅 をタップしま す。

# ■ 単語をバックアップする

登録した単語を microSD カードにバックアッ プすることができます。

バックアップするときは、あらかじめ microSD カードをこの製品に取り付けておいてください (1-46ページ)。

- 前ページの「単語を登録する」の 手順1~5と同様にして、バック アップする単語を登録します。
- ユーザ辞書の登録画面で バックアップ をタップします。 microSD カードに単語がバックアップ され、メッヤージが表示されます。
  - OKI をタップします。

# ■ バックアップした単語を復元する

microSD カードにバックアップした単語を復元 することができます。

復元するときは、あらかじめバックアップを行っ た microSD カードをこの製品に取り付けてお いてください(1-46ページ)。

ユーザ辞書の設定画面で 復元 を タップします。

開く画面が表示されます。

- 復元するファイルをタップします。 確認画面でほいをタップすると、バッ クアップした単語が復元され、メッセー ジが表示されます。
- OKI をタップします。 以降前記の手順9~11をご覧になり、 単語の登録を行ってください。

# • • • • • • • MEMO • • • • • • •

# 10章 付録

異常が起きたとき	10-2
①フルリセットする ②完全消去する (フォーマット)	
充電池について	10-6
充電池を交換する	10-7
W-SIM を取り外す/取り付ける	10-10
USIM カードを取り外す/	
取り付ける	10-11
絵文字一覧	10-12
ローマ字→かな変換表	10-15
仕様について	10-17
さくいん	10-21
困ったときは	10-27
電話	
本体	
インターネット メール	
アフターサービスについて	10-39

# 異常が起きたとき


異常が起きたときは、まず「困ったときは」(☞ 10-27 ページ)を参照してください。 「困ったときは」をご覧になっても症状が改善されず、データが正常に表示されない、画面タップやキー操作が正しくはたらかない、など異常状態のときは、AC アダプターを接続し、10分~20分程度充電したあと、次の対処方法を順に試してみてください。

① フルリセット	データが正常に表示されないときや、画面タップやキー操作が正しく動作しないときなどに試してみてください。	<b>啄下記</b>
② 完全消去 (フォーマット)	フルリセット (①) をしても動作しないときや、 全データを消去するときなどに行います。	☞ 10-5ページ


# ①フルリセットする

データが正常に表示されない、画面タップやキー操作が正しくはたらかない、などのときは次の方法でフルリセットしてください。編集中のデータは失われますが、保存しているデータは失われません。


- **1** すべてのアプリケーションを終了し、電源を切ります (🔊 1-9 ページ)。 動作しない場合には、手順 2 に進んでください。
- 2 この製品に USB ケーブルや microSD カードなどを取り付けているときは、AC アダプター以外すべて取り外します。

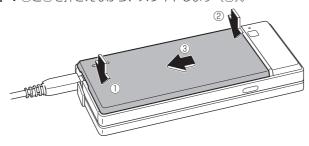



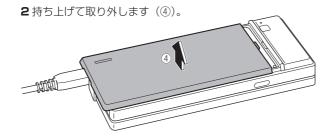


4 **約 15 秒待って、フルリセットスイッチをスタイラスで押します。** フルリセットされます。

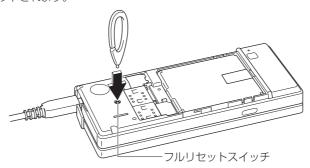

# 

充電池ぶたはきっちりと取り付けてください。

1 充電池ぶたの裏の小さな突起が電池収納部の溝に合うようにして、本体とすき間を 4mm 程度あけて充電池ぶたを本体にのせます。

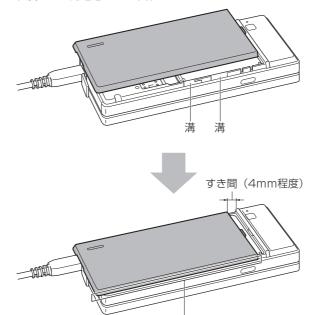


このように上下にすき間があかないように乗せます。

2 充電池ぶたをそのまま矢印方向にスライドさせて取り付けます。

充電池ぶたを軽く押さえながら(①)、充電池ぶたの側面を押して(②)、本体とすき間がないようにきっちりと取り付けてください。

すき間があいたまま使用すると、充電池ぶたのツメが変形し、充電池ぶたが外れや すくなる原因となります。

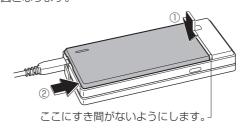

### で注意・・・・

### ● 誤った取り付けかた

ツメを先にはめ込まないでください。

ツメを先にはめ込んで上から押さえると、 充電池ぶたのツメが変形する原因になります。



- 6 マキーを約2~3秒間押して電源を入れます。 電源が入らないときは、充電してください。 充電についてくわしくは、1-8ページのメモをで覧ください。
- 7 しばらくすると、待ち受け画面(Today 画面)が表示されます。

# ②完全消去する (フォーマット)

10-2~4ページの①を行っても正常に動作しないときなどは、本体の全データを消去してフォーマットします。

# ご注意 • • • • • •

データがすべて消去されます。

ご購入後に入力したデータや設定、追加したプログラムなどがすべて消去されます。

- **1** すべてのアプリケーションを終了し、電源を切ります (© 1-9 ページ)。 動作しない場合には、手順 2 に進んでください。
- **う** 裏側の充電池ぶたを取り外します (🖙 10-2 ページの手順 **3**)。
- **3** この製品に USB ケーブルや microSD カードなどを取り付けているときは、 すべて取り外します。
- 4 約 15 秒待って、フルリセットスイッチをスタイラスで押します (🖙 10-3 ページの手順 4)。
- **5** 充電池ぶたを取り付けます(🔊 10-3 ページの手順 **5**)。 さらに AC アダプターを接続します。
- **を基に返します。**
- 7 充電ランプが点灯する前に、 「っぷ。キーと 「ョぷ」キーの両方を押したままで、 「っぱっとく (約 10 秒) 押します。 しばらくすると本体が起動し、メンテナンスメニュー画面が表示されます。
- 8 \*\*\*\*\* キーを押します (「フォーマット」を選択します)。
- 9 (#注) **キーを押します**。 完全消去が始まりますので、終わるまで待ちます。

# MEMO

● スタート画面から再度オンラインサインアップを行ってください(☞ 2-2 ページ)。

# 充電池について

充電池を安全にお使いいただくために、「安全にお使いいただくために」(☞ 0-12 ページ)をよくお読みください。

# 使用できる充電池

リチウムイオン充電池: EA-BL18

※ EA-BL18 以外の充電池は使用しないでください。

※充電池のシールは、剥がさないでください。

※落下など衝撃を与えた充電池は使用しないでください。

### MEMO - · · · · · ·

- 節電状態で満充電になるまでに、通常、常温 25℃で約 4.5 時間かかります(充電池の残量や周囲温度によって変わります)。
  - また、工場出荷時からの時間の経過により、ご購入直後の充電時間は変わります。
- ◆ 充電池は、ご使用にならなくても自然に放電します。充電池の消耗によるトラブルを避けるために、長期間ご使用にならなかったときは、ご使用になる前に充電されることをおすすめします。

### 充電する

この製品に充電池を取り付け、AC アダプターを接続して充電します(☞ 1-7 ページ)。

この製品を使用しながら充電を行った場合、充電が完了するまで長い時間がかかるため、充電するときは電源を切るか節電状態にすることをおすすめします。

充電中に温かくなることがありますが、故障ではありません。

また、本体の温度が低いときや高いときは、安全のため一時的に充電を停止することがあります(このような場合は、充電ランプが赤色と緑色に交互に点灯します)。

# 残量を確認する

充電池の残量は、タイトルバーの充電池残量のアイコンで確認することができます(☞ 1-23 ページ)。 パワーマネージメント画面(「バッテリ」タブ)でも確認できます(☞ 9-11 ページ)。

# 充電池の交換について

充電池は繰り返し使用するうちに劣化し、使用できる時間が短くなってきます。満充電しても使用できる時間が極端に短くなったときは、充電池の寿命ですので、交換してください。

## MEMO

この製品は、リチウムイオン電池を使用しています。

リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。リサイクルは、お近くのモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店で行っています。リサイクルのときは、次のことにご注意ください。


火災・感電の原因となります。

・ショートさせない ・分解しない




# 充電池を交換する

- 1 この製品の電源を切ります (☞ 1-9 ページ)。 また、USB ケーブルを接続しているときは、取り外します。
- 表示が消えたことを確認してから、裏返します。
- **AC アダプターを接続します (© 1-7 ページ)**。
- 裏側の充電池ぶたを取り外します。
  - 1 ①と②を押さえながら、スライドします(③)。
  - 2 持ち上げて取り外します(④)。

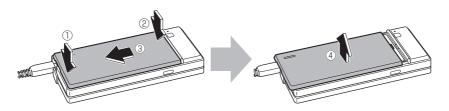

**| 消耗した充電池を持ち上げて取り外します。** 

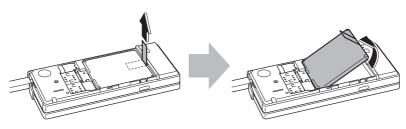

# ご注意


● 充電池は端子面と金属などの導電性物が接触しないようにしてください。ショートの原因になります。

# **充電池を取り付ける**。

- 1 充電池と本体の⊕ ⊕の表示を合わせる (①)。
- 2 上から充電池を奥に押しながら、しっかりと装着する(②)。

### で注意。・


● 充電端子に金属片や鉛筆の芯などの導電性の物が触れないようにしてください。ショートによる火災や故障の原因になります。

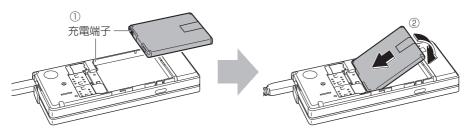

# **7** 充電池ぶたを取り付けます。

充電池ぶたはきっちりと取り付けてください。

1 充電池ぶたの裏の小さな突起が電池収納部の溝に合うようにして、本体とすき間を 4mm 程度あけて充電池ぶたを本体にのせます。

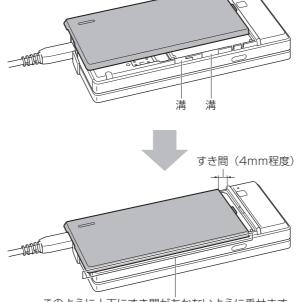

このように上下にすき間があかないように乗せます。


10

付録

2 充電池ぶたをそのまま矢印方向にスライドさせて取り付けます。

充電池ぶたを軽く押さえながら(①)、充電池ぶたの側面を押して(②)、本体とすき間がないようにきっちりと取り付けてください。

すき間があいたまま使用すると、充電池ぶたのツメが変形し、充電池ぶたが外れや すくなる原因となります。

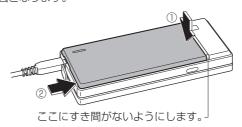

### で注意・・・

### ● 誤った取り付けかた

ツメを先にはめ込まないでください。

ツメを先にはめ込んで上から押さえると、 充電池ぶたのツメが変形する原因になります。



**8** で キーを約2~3秒間押します。電源が入らないときは手順 1 からやり直してください。

電源が入ります。

交換した充電池を充電するときは、いったん AC アダプターを取り外し、再度、AC アダプターを取り付けてください。

# W-SIM を取り外す/取り付ける

- 1 この製品の電源を切ります (☞ 1-9ページ)。
- 2 この製品に USB ケーブルや microSD カードなどを取り付けているときは、 すべて取り外します。
- **Q** W-SIM のスロットのカバーを開きます。



M-SIM を取り外します。または、取り付けます。

# 取り外す


W-SIM を指で押し込み、スロットから外れたカードを抜き取ります。

# 取り付ける

端子を裏側にして端子側から W-SIM を取り付けます。指先で押し込むように取り付けてください。

① 軽く押す。



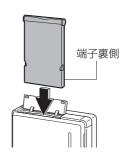

スロットのカバーを閉じます。

※上記の方法で正常に動作しない場合は、フルリセットを行ってください(☞ 10-2ページ)。

# USIM カードを取り外す/取り付ける

### ご注意

- カードの取り付け、取り外しは、電源を切ってから行ってください。 カードが壊れたり本体の故障の原因になったりします。
- 1 この製品の電源を切ります (☞ 1-9 ページ)。 また、AC アダプターや USB ケーブルを接続しているときは、取り外します。
- 表示が消えたことを確認してから、裏返します。
- 裏側の充電池ぶたを取り外します (☞ 10-7 ページ)。
- ↑ 充電池を取り外します(🖙 10-7 ページ)。
- USIM カードを取り外します。または、取り付けます。



# 

### ご注意

- 故障の原因となりますので、中央のカードスロットに USIM カードは入れないでください。
- **6** 充電池を取り付けます (🔊 10-8 ページ)。
- 7 裏側の充電池ぶたを取り付けます (🔊 10-8 ページ)。

# 絵文字一覧

入力できる Web 用絵文字、絵文字、アニメーション絵文字をそれぞれ一覧にしています。区点コードを使って入力できる文字や記号については、ホームページに掲載のアプリケーションマニュアルをで覧ください。

# Web 用絵文字





# ローマ字→かな変換表

あ行	あ	し	う	え	お	あ	い	う	え	お
	а	i yi	u wu	е	0	la xa	li xi	lu xu	le xe	lo xo
			whu				lyi xyi		lye xye	
							いえ		7,70	
							ye			
						うぁ	うい		うえ	うぉ
						wha	whi wi		whe we	who
か行	か	き	<	け	2	きゃ	きぃ	きゅ	きえ	きょ
	ka ca	ki	ku cu qu	ke	ko co	kya	kyi	kyu	kye	kyo
	カ			ケ		くや		くゅ		くょ
	lka xka			lke xke		qya		qyu		qyo
						くぁ	< い	くぅ	くえ	くお
						qwa qa kwa	qwi qi qyi	qwu	qwe qe qye	do
	が	ぎ	<	げ	ご	ぎゃ	ぎい	ぎゅ	ぎぇ	ぎょ
	ga	gi	gu	ge	go	gya	gyi	gyu	gye	gyo
						ぐぁ	ぐい	ぐぅ	ぐえ	ぐぉ
				1.1	7	gwa	gwi	gwu	gwe	gwo
さ行	さ	U oi	क्र	せ	そ	しゃ	UN OVI	U /b	しえ	しょ
	sa	si ci shi	su	se ce	S0	sya sha	syi	syu shu	sye she	syo sho
						すぁ	すい	すぅ	すぇ	すぉ
						swa	swi	swu	swe	SWO
	ざ	じ・	ず	ぜ	ぞ	じゃ	じい・	じゅ	じえ	じょ
	za	zi ji	ZU	ze	ZO	zya ja jya	zyi jyi	zyu ju jyu	zye je jye	zyo jo jyo
た行	た	ち	つ	て	٢	ちゃ	ちぃ	ちゅ	ちぇ	ちょ
	ta	ti chi	tu tsu	te	to	tya cha cya	tyi cyi	tyu chu cyu	tye che cye	tyo cho cyo
			つ			つぁ	つい		つえ	つお
			Itu xtu Itsu			tsa	tsi		tse	tso
						てゃ	てい	てゅ	てえ	てょ
						tha	thi	thu	the	tho
						とぁ	とい	とう	とえ	とお
						twa	twi	twu	twe	two

	だ	ぢ	ブ	で	تے	ぢゃ	ぢぃ	ぢゅ	ぢぇ	ぢょ
	da	di	du	de	do	dya	dyi	dyu	dye	dyo
						でゃ	でい	でゅ	でぇ	でょ
						dha	dhi	dhu	dhe	dho
						どぁ	どい	どぅ	どえ	どぉ
						dwa	dwi	dwu	dwe	dwo
な行	な	(こ	ぬ	ね	の	にゃ	にい	にゆ	にえ	にょ
	na	ni	nu	ne	no	nya	nyi	nyu	nye	nyo
は行	は	ひ	131	^	ほ	ひゃ	ひい	ひゅ	ひえ	ひょ
	ha	hi	hu fu	he	ho	hya	hyi	hyu	hye	hyo
						ふや		ふゆ		ふよ
						fya		fyu		fyo
						ふぁ	ふい	ふう	ふえ	ふお
						fwa	fwi	fwu	fwe	fwo
						fa	fi fyi		fe fye	fo
	ば	び	ßï	ベ	ぼ	びゃ	びい	びゅ	びえ	びょ
	ba	bi	bu	be	bo	bya	byi	byu	bye	byo
		I		l		ヷ゙ぁ	<b>ウ</b> ゛い	ウ゛	ウ <sup>゛</sup> え	ヷ゛ぉ
						va	Vi	vu	ve	VO
						ヷ゙゙゙゙゙ゎ	ウ゛ぃ	ヷ゛ゅ	ヷ゙ぇ	ヴょ
						vya	vyi	vyu	vye	vyo
	ぱ	ぴ	13°	ペ	ぽ	ぴゃ	ぴい	ぴゅ	ぴぇ	ぴょ
	ра	pi	pu	ре	ро	руа	pyi	руи	руе	руо
ま行	ま	み	む	め	も	みや	みい	みゅ	みえ	みょ
	ma	mi	mu	me	mo	mya	myi	myu	mye	myo
や行	や		ゆ		よ	や		ゆ		よ
	ya		yu		уо	lya		lyu		lyo
				1-		xya	1-	xyu	1-	XYO
ら行	5	り	る	れ	ろ	りゃ	りい	りゅ	りえ	りょ
	ra	ri	ru	re	ro	rya	ryi	ryu	rye	ryo
わ行	わ				を	h				
	wa				WO	n nn				
	わ									
	lwa xwa									

### ●撥音(はつおん)の入力

・ "ん、ン " の次に母音または "Y" がくる ときや "ん、ン " で終わるとき "N" を 2 回入力する ほんやく→ HONNYAKU はんい→ HANNI

ほん→ HONN ・上記以外のとき ほんき→ HONKI

### ●促音の入力

"N" と "Y" 以外の子音を重ねる けっか→ KEKKA トップ→ TOPPU

# 仕様について

# 本体

形名	WS027SH
os	Microsoft® Windows Mobile® 6.5 Professional 日本語版
CPU	Qualcomm®MSM7200Aプロセッサ、ARM11 528MHz
本体メモリ	Flashメモリ512MB(本体システム領域等含む)
	SDRAM 256MB(ワークエリア)
表示部	480×854 ドット 3.5型 262,144色
	モバイルASV液晶(バックライト付き)
通信機能	W-CDMA 800/2100MHz、HSDPA 7.2Mbps、
	HSUPA 5.7Mbps
	PHS(W-OAM typeG対応W-SIM)
赤外線通信	IrDA®1.2方式 ∕IrMC™1.1方式 ※2
内蔵ワイヤレスLAN	IEEE802.11b/g準拠
Bluetooth	Bluetooth® 2.0
内蔵カメラ	有効画素数:約500万画素(オートフォーカス付、手ぶれ防止)
カードスロット	microSD™カードスロット×1、W-SIMスロット×1、
	USIMカードスロット×1
接続端子	USB端子(microABコネクター)/ACアダプター端子、
	イヤホンマイク端子(平型)、赤外線通信ポート
電源	DC 3.7V 充電池:リチウムイオン充電池(EA-BL 18)
使用温度	0~40℃
外形寸法	(高さ)約120mm×(幅)約53mm×(厚さ)約16.9mm
	(ダイヤルキー収納時、最薄部)
質量	約158g(充電池含む)
付属品	W-SIM(※3)、USIMカード(※3)、充電池(EA-BL18)、USBケー
	ブル、ACアダプター(EA-84)、スタイラス、ハンドストラップ、
	『かんたん操作ガイド』、『取扱説明書』、COAカード、保証書
連続待受時間 ※4	約400時間(W-CDMAの設定がOFFのとき)
	約200時間(W-CDMAの設定がONのとき)
連続通話時間 ※4	約5時間

- ※1 最大通信速度は技術規格上の最大値です。 実際の通信速度を示すものではありません。
- 実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況などに応じて変化します。 ※2 すべての赤外線通信機器とデータ通信を保証するものではありません。
- ※3 W-SIMとUSIMカードは、箱に入っています。ただし本体のみの販売の場合には、W-SIMとUSIMカードは、同梱されておりません。 販売店でのご購入の場合、あらかじめ本体に取り付けられています。
- ※4 使用環境、機能の設定状況等により通話時間・待受時間は変動します。

# 充電池 (EA-BL18)

公称電圧	3.7V
公称容量	1240mAh
充電時間	満充電になるまでの時間:約4.5時間(常温25℃、節電状態での 目安)
使用温度	0~40℃
充電温度	5~35℃
充放電回数	約500回

# AC アダプター (EA-84)

入力	100V-240V 50/60Hz
出力	DC 5V 1A

## ■ 比吸収率 (SAR) について

この製品は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが2W/kg ※の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この製品のSARの値は0.378W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SAR について、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページを参照してください。

### 総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm

### 社団法人電波産業会のホームページ

http://www.arib-emf.org/index.html

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第 14条の2)で規定されています。

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/).

### OpenSSL License

Copyright (c) 1998-2005 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
- 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
- 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
- 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT. INDIRECT. INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES: LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS: OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

· This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

### Original SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, Ihash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tih@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)" The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related:-).
- 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.

# さくいん

# ABC $(A \sim C)$

ActiveSync	1-26
AC アダプター	0-16,1-7,10-18
AC アダプター端子/ U	ISB 端子1-4,1-7
Adobe Reader LE	0-32,1-26
Bluetooth	1-28,7-2,7-5
Cookie	
Internet Explorer M	obile5-7

# DEFGHIJKL (D ~ L)

Excel Mobile	0-32
Internet Explorer Mobile	5-2
IP アドレス	2-10
Java™ アプリ	8-10
JBlend™1	-27,8-10

# MN (M $\sim$ N)

MAC アドレス	2-12
Messenger	1-25,8-11
microSD カード0-18,1-	46,1-49,1-51
microSD カードスロット	1-2,1-5,1-46
My Documents	8-7

# OPQR $(0 \sim R)$

PDF SHOT	6-26
PIN ]- F	3-24,3-34
PIN コードの変更	3-25,3-34
PowerPoint Mobile	0-32

# STU (S ~ U)

Sprite Backup	1-27,8-2
SSL 認証	4-6
Today	1-25,9-2
Today 画面	1-9,1-10,9-2
USB 充電	9-12
USB 接続	1-30
USB 端子	0-21,1-4
USIM カード	10-11

# VWXYZ (V $\sim$ Z)

W+Info1-21
W-CDMA1-15,1-23
W-SIM3-24,3-31,3-33,10-10
W-SIM スロット1-2,1-4,10-10
W-SIM ロック3-24
Web 用絵文字4-24,4-33,10-12
Windows Live1-26,8-11,10-32
<b>(Windows Live)</b> ≠8-11
Windows Media Player 10 Mobile6-29
Word Mobile0-32
Xcrawl1-5,1-11,1-29,1-50,9-14

10

12 V

<u>න</u>
アクションキー1-3,6-4 アクセスポイント2-6,2-15,2-16 アドレスバー
Internet Explorer Mobile5-2
アニメーション絵文字4-24,4-33,10-14
アニメーション絵文字一覧10-14 アフターサービス10-39
アプリケーションマニュアル0-32
アラーム1-24,9-6
暗号化1-30,9-18
安全運転モード1-23,3-22
เา
位置情報3-30
イヤホンマイク端子1-4
インターネット
Internet Explorer Mobile
インターネット接続設定2-2 引用4-32,4-33,4-34,4-36
J//IJ4 0L,4 00,4 04,4 00
ð
ウィルコムサービスセンター0-3,10-39
え
エクスプローラー8-7
エニーキーアンサー3-3,3-23
絵文字4-24,4-33,4-37
絵文字一覧 10-13

エラー報告......1-29,9-14

# お

オートフォーカス	6-3
オーナー情報	1-28,9-8
お気に入り	5-4
音と通知	1-28,9-7
音楽再生	6-30

# か

+		9-8
キーボード入力	パネル	1-41
キーロック		1-6
記号	1-40,4-2	4,4-33,4-37
既定の社内ネッ	トワーク設定	2-11
起動		1-31
基本メニュー		1-10,1-13
近接センサー	1-	-3.1-29.9-11

<u>け</u>	仕様10-17
ケータイ Shoin1-29,9-20	情報リーダ1-27,6-23
ゲーム1-26	証明書1-30,9-19
<b>圏外警告音3-23</b>	署名
検索0-31,1-10,1-51	メール (Outlook)4-18
ح	<u> च</u>
コード入力1-35,4-33	スタート画面1-25
国際電話3-12	スピーカー1-4
困ったときは10-27	スライドショー6-8,6-11
コラムリーダ6-20	
	世
ਣ	静止画 (画像)6-3
サーバー2-7	セカンダリ DNS2-7
再生	赤外線通信1-3,1-30,7-10
Windows Media Player 10 Mobile 6-30	セキュリティ
スライドショー6-8	Internet Explorer Mobile5-7
伝言メモ3-10	通話/通信3-23
ビデオ6-8	接続1-30
撮影6-3,6-6	設定画面1-28
撮影画像を見る6-7,6-8	節電状態1-32,9-11
	センタ名称設定2-18
L	_
自局番号表示3-13	<del></del>
仕事0-32,1-26,9-4	送信トレイ/送信ボックス
指定番号着信拒否3-29	メール (Outlook)4-12
充電1-7	ライトメール4-30
充電池10-6,10-7,10-18	送信待フォルダ4-31
充電池残量1-23,9-11,10-6	送信履歴4-32
充電池ぶた1-5	
充電ランプ1-5	た
終了1-31	<b>4.7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.</b>
で (終話/電源) キー1-4,1-9,3-3	タイトルバー1-10,1-23
― 受信トレイ/受信ボックス	ダイヤルキー1-3,1-36
メール (Outlook)4-13	タスクマネージャー9-15 <sup>-</sup> 縦横表示切替1-4,9-10
ライトメール4-29	
受信履歴4-32	単語登録 ケータイ Shoin9-22
受話音量1-14,3-10	7 — 77 31101119-22

5	٤
地域9-18	動画(ビデオ)6-2,6-6
着信音3-18	トーン信号3-12
着信拒否3-29	時計9-5
着信転送サービス3-37	時計とアラーム9-5
着信履歴3-5,3-8,3-14	
チャットモード4-35	E
<u> </u>	入力モード1-34
通信中着信3-20	a
通知/非通知送信4-31	
通知/非通知発信3-11	ネームサーバー2-10
通話/通信機能制限3-23	
☑ (通話) キー1-2,1-3	は
通話中着信3-20	i.e.
	バーコード リーダ6-14
7	バージョン情報9-16
	背景9-2
データ交換7-13	バイブレータ3-19,3-22
手描きチャット4-45	パスワード1-28,2-6,3-28,4-4,9-4
手書き入力1-42,1-43	バックアップ8-2
デバイス名9-16	バックライト9-15
電源入/切1-9	発信者番号通知3-23
電源キー1-2,1-9	発信履歴3-5
伝言メモ3-10	パワーサーチ3-12
電卓1-26	パワーマネージメント9-11
電波状態アイコン1-23	ハンドストラップ0-21
添付ファイル	ハンドストラップ取り付け穴1-2,1-3
画像とビデオ6-9	
メール (Outlook)4-10,4-13,4-14	υ <sub></sub>
電話3-2,10-27	
電話帳3-6,3-38	ビーム
電話帳転送3-31	ビデオファイル6-29

電話番号通知·表示......3-11,3-23

٤	
動画 (ビデオ)	6-2,6-6
トーン信号	3-12
時計	9-5
時計とアラーム	9-5
IE	
 入力モード	1-34
a	
ネームサーバー	2-10
は	
バーコード リーダ	6-14
バージョン情報	9-16
背景	9-2
バイブレータ	3-19,3-22
パスワード1-28	3,2-6,3-28,4-4,9-4
バックアップ	
バックライト	9-15
発信者番号通知	3-23
発信履歴	3-5

ビーム	7-10
ビデオファイル	6-29

	   無線 LAN ツール2-17	-
Internet Explorer Mobile5-6	無線 ON/OFF3-33	
フォーマット10-2,10-5		
復元8-5	න	
不在着信1-5,1-12		
プッシュ信号3-12	名刺リーダ6-17	
プライマリ DNS2-7	メール10-33	
振り分ける	メール (Outlook)4-2	
ライトメール4-38	メールアカウント4-4	
フルリセット10-2	メニューランチャ1-18	
フルリセットスイッチ10-3,10-5	メモ0-32,1-26	
プログラムの削除9-17	メモリ1-32,9-17	
プログラムの終了1-20、1-31	メモリカード1-46,9-17	
プロバイダー4-2	メモリを確認する9-17	
プロバイダーのメール4-2	メロディ3-18	
へ/レプ0-34	<b>も</b> モーションセンサー1-9,9-10 文字サイズ1-15	10
13-	文字入力パネル1-41	付 録
ポーズ3-9		球
ホームページの画像を保存5-5	Þ	
ホームページを見る5-2		
保護する/解除する	ユーザー名2-6,4-5	
ライトメール4-27		
ボタン9-8	よ	
保留3-4	マ四本格 100140000	
ボリューム9-13	予測変換1-36,1-40,9-20 予定表0-32,1-25,9-4	
	アルス3-21   呼出時間3-21	
ま	- 「一	
マイク (送話口)1-3	_	
マイク (送話山)	ნ	
マナーモード3-22	ライトメール4-23	
V C 1	ランプ1-4,1-5,1-7	
	, . <del>-</del> ,	₹ <
		6

む

b	_
	3-5
リモートデスクトップモバイル	7-14
リモートロック	3-26
料金分計サービス	3-37
履歴	
Internet Explorer Mobile	5-5
る 留守番電話サービス れ	3-36
連絡先0-32,	3-13
<b>ろ</b> □-マ字→かな変換表1	0.15
ロック1-28,3-24,3-25	

ワイヤレス LAN の設定 ......2-10 ワイヤレス LAN ランプ ......1-5

ゎ

# 10

# 困ったときは

この製品を使っていて、『使いかたが分からないとき』や『困ったときは』、ここに書いている内容を ご覧ください。

HBOLL

電話がかからない	参照ページ
市外局番からダイヤルしていますか?	3-2
電波の状態が悪くなっていませんか?電波状態のアイコンが <b>へ</b> やったなる場所に移動してください。	1-23
通話/通信機能が制限されていませんか?	3-23
W-SIM が確実に取り付けられていますか? W-SIM を一度取り外して、再度取り付けてみてください。	10-10
着信音が鳴らない	参照ページ
着信音の音量を確認してください。	3-18、9-13
マナーモードを解除してください。	3-22
安全運転モードを解除してください。	3-22
着信音の設定ができない	参照ページ
着信音として設定できるのは、WAVE ファイルと MIDI ファイルです。 この製品では MP3 ファイルを着信音として設定できません。	3-19
パソコンに保存している MIDI ファイルや WAVE ファイルを着信音として利用したいときは、ActiveSync のエクスプローラを使ってこの製品にコピーしてください。 Windows Media Player の同期を利用した場合、MIDI ファイルやWAVE ファイルは WMA ファイルに変換され、着信音に設定できなくなります。	
電話がかかってこない	参照ページ
着信拒否の設定をしていませんか?	3-29
電波状態の良い場所に移動してください。	1-23
着信転送サービスを利用していませんか?	3-37
電源を切っていませんか?	1-9
相手の声が聞き取りにくい、雑音が入る	参照ページ
受話音量を確認してください。	3-10
電波状態の良い場所に移動してください。	1-23
周囲が高いビルに囲まれている場所ではありませんか?見通しのよい場所に移動してください。	

雷話が切れる	参昭ページ
BB 50 / 1 ' W 14 L ' W )	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

近接センサーの設定はオンになっていますか?	9-11
電波状態の良い場所に移動してください。	1-23
周囲が高いビルに囲まれている場所ではありませんか?見通しのよい場所に移動してください。	

# 本体

電源がみ	<b>くらない</b>	参照ページ
充電	池が消耗していませんか?	1-23、9-11
	/電源キーをすぐ離すと電源は入りません。終話/電源キーは約2~3 ルてください。	1-9
合は が入	間使用しなかったときなど、充電池が過放電の状態になっている場 、ACアダプターを接続しても充電ランプが赤色に点滅し本体の電源、りません。この場合は、充電ランプが赤色に点灯するまで、約 1 時電してください。	1-8
急に電源	<b>原が切れた</b>	参照ページ
	7ーマネージメントを設定していると、節電状態になり画面の電源が ます。	9-12
	池が消耗すると電源が切れます。すぐにACアダプターを接続して むしてください。	1-7
	静電気や電気的なノイズなどを受けたときに、電源が切れることがます。	
W-SIM	の抜き差しをしたら動作しなくなった	参照ページ
フル	リセットを試してみてください。	10-2
節電状態	<b>焦にならない</b>	参照ページ
/_ !!	中や内蔵のワイヤレス LAN がオンになっているときなど、使用して機能によって節電状態にならないことがあります。	9-12
充電ラン	ノプが赤色で点滅する	参照ページ
時間 AC この てい 充電	間使用しなかったときや、電源を入れたまま節電状態にしないで長前放置していたときなど、充電池が過放電の状態になっている場合は、アダプターを接続すると充電ランプが赤色に点滅します。 り場合は、そのまま充電を約1時間続けてください。正しく充電されいる場合、赤色の点灯に変わります。 は中、赤色の点滅が消灯した場合、充電池または本体に異常があるころである。	

所定の充電時間以上充電しても充電ランプが緑色にならない	参照ページ
本体を動作させながら充電していたり、充電池を交換した後、動作させずに充電を行った場合などは、通常より充電時間が長くなることがあります。	1-7
指定の周囲温度(5 $\sim$ 35 $^{\circ}$ )で充電してください。	1-8
満充電後、そのままにしておくと、充電池を消耗し、また充電がはじま る場合があります。	
充電ランプの赤色点灯が消灯した/点灯しない	参照ページ
AC アダプターが外れていませんか?	
充電池が取り付けられているか確認してください。	
充電池または本体に異常があることが考えられます。使用を止めて、ACアダプターおよび充電池を取り外し、修理をお申し付けください。	
画面が暗い	参照ページ
バックライトの明るさの設定が暗くなっていませんか?	9-16
画面が明るくなるだけで何も表示されない	参照ページ
充電池が消耗していませんか?	1-23、9-11
フルリセットしてみてください。	10-2
データが正常に表示されない/表示がおかしい	参照ページ
フルリセット、フォーマットを順に試してみてください。	10-2
画面の縦横切り替えなどが遅い	参照ページ
使っていないプログラムを終了してください。	1-20
設定したパスワードの文字数と表示されている文字数が異なる	参照ページ
接続設定画面のパスワードの表示欄に「*」が複数表示されます。 「*」の数は、設定した文字数とは一致しないことがあります。	2-6、2-9
充電池の消耗が早い	参照ページ
内蔵のワイヤレス LAN などがオンになっていたり、使用していないプログラムが起動していたりしませんか?	かんたん操作ガ イド34
充電池が寿命の可能性があります。	10-6

故障ではありません。 ACアダプターの性質上、充電時に小さくピーと音が鳴ることがあります。

# 「シュルシュル」という音がする

参照ページ

静かな場所では、「シュルシュル」「キーン」という音が聞こえる場合があります。

これは構成回路の動作音であり、故障ではありません。

# アラームが通知されない

参照ページ

ボリュームキーまたは設定画面の <u>システム</u> - <u>ボリューム</u> で、音量を確認してください。	9-13
マナーモードを解除してください。	3-22
安全運転モードを解除してください。	3-22
設定画面の <u>音と通知</u> - <u>サウンド</u> タブで、「プログラム」や「通知(アラーム、予定など)」のチェックが外れていませんか?	9-7
設定画面の <u>音と通知</u> - <u>通知</u> タブ - イベント欄「アラーム」で、「音を鳴らす」のチェックが外れていませんか?	9-7
画面下側に、「ネットワーク検出」や「バッテリ残量」の通知画面が表示 されているときは、アラーハは通知されません。	

# Windows Media Player 10 Mobile で音がでない

参照ページ

ボリュームキーまたは設定画面の <u>システム</u> - <u>ボリューム</u> で、音量を確認してください。	9-13
マナーモードを解除してください。	3-22
安全運転モードを解除してください。	3-22

# すべてのキーがはたらかない

参照ページ

キーロックにしていませんか?	1-6
リモートロックにしていませんか?	3-26
フルリセット、フォーマットを順に試してみてください。	10-2

# microSD カードを認識しない

参照ページ

正しく装着していることを確認してください。	1-46
microSD カードのスロットがロックされているか確認してください。	1-47
いったんカードを取り外し、フルリセットをしてから、再度カードを装着してください。	1-48、10-2

# 「このプログラムはビジー状態にあるか、ユーザーから の応答を待っている・・・」というメッセージ(画面) が表示された

参照ページ

タスクの終了をタップして、プログラム終了してください。	1-31
-----------------------------	------

木
5
たと
きは
10.

メモリの空き領域が少ない	参照ページ
使用していないプログラムを終了してください。	1-31
インターネットのキャッシュを削除してください。	5-7
メモリー不足の画面が表示された	参照ページ
使っていないプログラムを終了してください。	1-31
他の機種から電話帳などを転送できない	参照ページ
W-SIM を使っている機種は、「電話帳転送」を行ってください。	3-31
この製品は Microsoft Outlook と同期できます。お使いの機種が Outlook と同期できる場合は、その機種と Outlook を同期したのちこの 製品と同期することで転送することができます。	
他の WS027SH や WS020SH、WS011SH に転送するときは、赤外線通信を使って送ることができます。	7-12
Excel Mobile や Word Mobile で作ったファイルを WS007SH などで開くことができない	参照ページ
WS007SH/WS004SH/WS003SH にデータを送付する場合などは、 テンプレートを使用してファイルを作成してください。 テンプレート選択方法 1 Excel Mobile または Word Mobile の一覧画面を表示します。 2 画面上部の 「すべてのフォルダ」をタップし、「テンプレート」をタップします。 3 Excel Mobile では「空白の 97-2003 ブック」を選択し、Word Mobile では「Word97-2003 文書」を選択します。 4 データを入力し保存します。	
プログラムの終了はどのようにするの?	参照ページ
OK や × をタップしただけでは、終了しないプログラムがあります。 タスクの終了 で終了してください。	1-31
ACアダプターやこの製品が温かくなる	参照ページ
故障ではありません。 ACアダプター使用中や充電中は、ACアダプターやこの製品は温かくなります。	1-8、10-6
名刺や文字原稿の読み取りがうまくできない	参照ページ
名刺や文字原稿の読み取りには多くのメモリを使用します。読み取りが うまくできないときは、プログラム実行用メモリの空き容量を増やして ください。	
名刺や文字原稿の認識精度がよくない	参照ページ

名刺や文字原稿を撮影するときに、この製品が斜めになっていないか、6-17、6-20、

傾いていないか確認してください。斜めになっていたりすると、認識精 6-23

度が悪くなります。

# インターネット

イン	/ターネットに接続できない	参照ページ
	プロバイダーのアクセスポイントの電話番号が合っているか確認してください。	2-6
	ユーザー名/パスワードが合っているか確認してください。 特に、大文字と小文字、全角と半角、数字のゼロ(O)と英字のオー(O)、 数字の1と英字のエル(I)などを間違えていないか、よく確認してくだ さい。	2-6
	サーバーアドレスなどが合っているか確認してください。	2-7
	オンラインサインアップを行うと、「センタ名称設定」(ユーザー名、パスワード、電話番号)が自動的に登録されます。この「センタ名称設定」を使ってインターネットに接続している場合、「センタ名称設定」を削除したり内容を変更するとインターネットに接続できなくなります。 「センタ名称設定」を削除したり内容を変更していないか確認してください。 削除したときは、再度、オンラインサインアップを行うと「センタ名称設定」が自動的に登録されます。 内容を変更したときは、変更した「センタ名称設定」を削除してからオンラインサインアップを行います(「センタ名称設定」が自動的に登録されます)。	2-3、2-18
	上記「センタ名称設定」の中で、W-CDMA をお使いの場合は「CLUB AIR-EDGE 3G」、PHS 電話機能をお使いの場合は「CLUB AIR-EDGE」が選択されているか確認してください。	2-3
	W-CDMA や内蔵ワイヤレス LAN、PHS など、使用するデバイスの設定がオンになっているか確認してください。	2-12
	USIMカードとW-SIMが正しく取り付けられているか確認してください。	10-10、10-11
	電波状態の良い場所に移動してください。	1-23
	ダイヤルルールを使用する設定になっていませんか? この製品ではダイヤルルールは使用しません。設定を行うと通信ができな くなります。	2-8
	ー 明なダイヤル先」やエラーメッセージが表示されて ターネットに接続できない	参照ページ
	「ダイヤルルールを使用する」にチェックが付いていませんか?	2-8
	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	参照ページ
	Windows Live にサインインしたままになっていませんか。サインインしたままでネットワークを切断しても自動的に再接続します。Windows Live を使用後はサインアウトした後に、インターネットの接続を切ってください。	

ホームページが表示できない		参照ページ
	サーバーアドレス(DNS サーバー)の設定をまちがえていないか確認し	2-7
	てください。	
	この製品で表示できないホームページの可能性があります。	

# ホームページがうまく表示されなかったり動作が遅い 参照ページ

ブラウザのキャッシュ (一時ファイル) が影響している可能性があります。 5-7 キャッシュ (一時ファイル) を削除してみてください。

# オンラインサインアップの情報を消してしまった

参照ページ

再度オンラインサインアップをしてください。メールアドレスなど、前 2-2 と同じ情報が設定されます。

# メール

メールの送信や受信ができない	参照ページ
メールアドレス、ユーザー名、パスワード、メールサーバーなどが合っているか確認してください。	4-4
プロバイダーのアクセスポイントの電話番号が合っているか確認してく ださい。	2-6
オンラインサインアップを行うと、「センタ名称設定」(ユーザー名、パスワード、電話番号)が自動的に登録されます。この「センタ名称設定」を使ってメールの送受信をしている場合、「センタ名称設定」を削除したり内容を変更するとメールの送受信ができなくなります。 「センタ名称設定」を削除したり内容を変更していないか確認してください。 削除したときは、再度、オンラインサインアップを行うと「センタ名称設定」が自動的に登録されます。 内容を変更したときは、変更した「センタ名称設定」を削除してからオンラインサインアップを行います(「センタ名称設定」が自動的に登録されます)。	

# ライトメールの送信ができない

参照ページ

宛先となる電話番号をまちがえていませんか?	
ライトメールは、ライトメール対応電話機にのみ送信できます。	
相手が電源を切っている、エリア外、話し中などになっていませんか?	
通信/通話機能を制限していませんか?	3-23
送信待ちフォルダに入っていませんか? 時間をおいて送信してください。	4-24、4-31

オンラインサインアップの情報を消してしまった	参照ページ
再度オンラインサインアップをしてください。メールアドレスなど、前 と同じ情報が設定されます。	2-2
着信音が鳴り続ける/バイブレータが止まらない	参照ページ
再生回数を設定していませんか? 呼び出し時間に変更してください。	3-21

# • • • • • • • • MEMO • • • • • • •

# • • • • • • • • MEMO • • • • • • •

# • • • • • • • • MEMO • • • • • • •

# • • • • • • • MEMO • • • • • • •

# アフターサービスについて

### 保証について

- ①この製品には保証書がついています。
  - ・保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に 保存してください。
- ②保証期間は、お買いあげの日から 1 年間です。
  - ・保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- ③保証期間後の修理は…
  - ・修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

# 補修用性能部品の保有期間

- ・当社は、この製品の補修用性能部品を、製品の製造打切後5年保有しています。
- ・補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

# 修理を依頼されるときは

- ① 「困ったときは」(📭 10-27 ページ)をよくお読みのうえ、もう一度お調べください。
- ② それでも異常があるときは使用をやめて、下記のシャープドキュメントシステム株式会社、またはウィルコムサービスセンターにお申し付けください。ご自分での修理はしないでください。
- ③ 故障・修理のときは、本体のデータや追加ソフトウェアは消去されます。

# 修理に関するお問い合わせ先

• シャープドキュメントシステム株式会社

大阪フィールドサポートセンター

住所 : 大阪市平野区加美南3T月7番19号

ナビダイヤル : 0570-081010

受付時間 :月〜金(午前9時〜午後5時40分) ※全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。

※ IP 電話・PHS からはご利用いただけません。06-6794-9708 へおかけください。

• ウィルコムサービスセンター

この製品から......(局番なしの) 116 一般加入電話・携帯電話などから.....0120-921-156

受付時間 9:00~20:00 (年中無休)

# 操作方法などわからないときは

**Step1** 取扱説明書の「さくいん」(☞10-21ページ) や「もくじ」(☞O-4ページ)を使って説明を探す

Step2 この製品のホームページにある「Q&A」を探す



http://wssupport.sharp.co.jp/qa/

Step3 シャープ「お客様相談センター」へ問い合わせる

# 0120-606-512

受付時間 / 月曜~十曜:午前9時~午後6時 (日・祝日および年末・年始、当社の休業日は除く)

# 株式会社ウィルコムのサービスに関する お問い合わせはウィルコムサービスセンターへ

# ご利用のお申し込み・お問い合わせ(無料)

この製品から・・・・・・ ....(局番なしの) 116 一般加入電話·携帯電話などから ...... **0120-921-156** 受付時間 / 9:00~20:00(年中無休)

# データ通信に関するお問い合わせ(無料)

······(局番ないの) **157** 一般加入電話·携帯電話などから ······ 0120-921-157 受付時間 / 9:00~20:00(年中無休)

# ホームページもご覧ください

http://www.willcom-inc.com/

# シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

パーソナルソリューション

事業推進本部 〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492